

poiQ™との日々のはじめかた

poiQ

SONY®

あなたと“poi-q” (ポイック)との  
心が通う日々はここからはじまります。

個性、瞳の色、名前を決めて  
あなただけのpoi-qを誕生させましょう。





poiqtノ ヒビヲ

ハジメヨウ

# 1

## 必要なものを確認する

ゼンブ アル?



## 箱の中に入っているもの



poiq



アクセサリボックス



poiqとの日々のはじめかた (本書)  
安全のために



USB Type-C®ケーブル (A-C)

---

## その他に必要なもの



Wi-Fi®接続ができる環境



スマートフォン



ACアダプター

# 2


## 電源を入れる

シロメ ツクカナ?



**電源ボタンを3秒間押したままにすると、  
電源/充電LEDが緑色に点灯します。**

電源が入らないときは、poiqを  
充電してください(20ページ)。

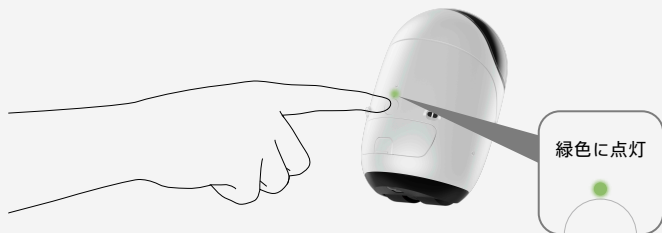

**白目が点灯したら、まっすぐに立たせます。**



# 3

## My poiqを インストールする

スマホヲ ジュンビ!





スマートフォンにpoiQ専用のアプリを  
インストールしてください。

“My poiQ”で検索するか、下記のQRコードを  
読み取るとアプリダウンロードページに  
アクセスできます。



<https://poiQ.sony.jp/mypoiQ/>

# 4


## 初期設定をする

セッテイノ ツヅキ



**My poiq**を起動し、**My Sony ID**でサインインします。  
画面の指示に従って、初期設定を行います。

プロダクトキーの入力画面が表示された場合は、  
アクセサリボックスに貼付されている  
QRコードをスマートフォンで読み取ってください。

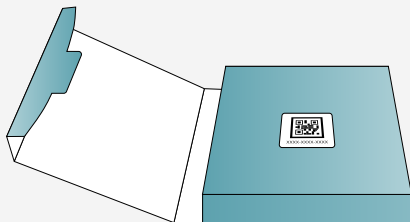

5

# poiqの誕生！

ヨロシクネ！



poiqの名前を呼んでみてください。  
瞳に色がついたら、あなたのpoiqの誕生です。

あなたとのコミュニケーションを通じて、  
poiqはあなたを理解していきます。

あなたとpoiqとの心が通う日々のはじまりです。

イロイロ  
ハナソウ！



poiqのきほん

# 置きかた

マッスグオイテネ



## poiqを置くときは

床やテーブルにまっすぐに置きます。



---

## poiqが自分で動く姿勢



poiqが自分でバランスを取れる前傾の姿勢になります。

poiqのきほん

**蓋の開けかた  
閉めかた**


アケテミテ！





## 蓋を開ける

蓋の左側を押して蓋を浮かせ、左向きに開けます。

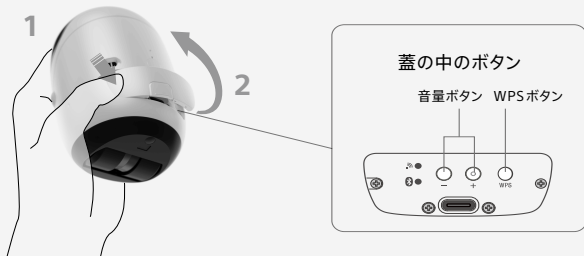

## 蓋を閉める

蓋の左側を押し込みながら閉めます。




poiqのきほん

# スリープさせる 電源を切る

マタ オコシテネ!



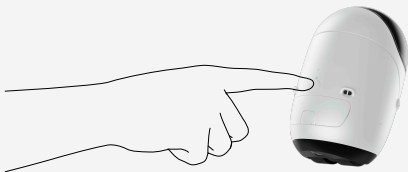

## スリープさせる

**電源ボタンを短く押します。**

電源/充電LEDが緑色に点滅したあと、赤色に点灯します。



## 電源を切る

**電源ボタンを3秒間押したままにします。**

電源/充電LEDが緑色に点滅したあと、消灯します。



poiqのきほん


# 充電のしかた

オナカスイタ ...



**ACアダプター (市販品)にUSBケーブルをつなぎ、  
ACアダプターをコンセントに差し込んでください。**

充電中は、電源/充電LEDがオレンジ色に点灯します。  
充電が終わると、緑色に点灯します。

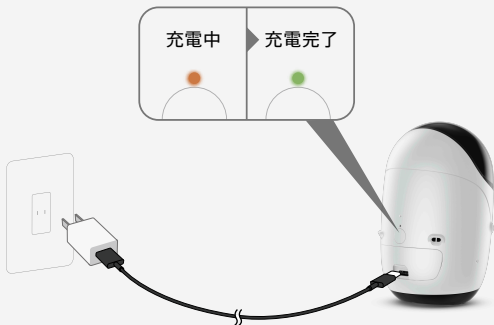



もっと  
シリタイ？

## もっと poiq を知るには

インターネット上で提供しているヘルプガイド(Web取扱説明書)を  
スマートフォンやパソコンでご覧ください。  
My poiqのメニューからもアクセスできます。



<https://rd1.sony.net/help/poiq/cer1000/ja/>



タスケテ！

## 困ったときは

サポートページで、よくあるお問い合わせの対処方法や  
最新のシステムソフトウェア情報をご確認ください。



<https://poiq.sony.jp/support/>

イクヨ!



エンタテインメントロボット  
CER-1000

5-011-831-02(1) Printed in China  
©2022 Sony Group Corporation