

PJハンガー取扱説明書(SONY VPL-SW535C/SW536用)

このたびは、お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

この「取扱説明書」は、本製品を安全に正しくご使用いただくためのものです。ご使用前に必ずお読みください。
また、ご使用中もお手元に置いてご活用いただき、大切に保管してください。

安全上のご注意

製品は安全に十分配慮して設計されておりますが、誤った取り扱いをすると、火災が起きたり人が障害を負うことがあります。事故防止のため下記を必ずお守りください。

⚠ 注 意

下記の注意を守らずに誤った取り扱いをすると
人が障害を負う、または財産に損害を与える恐れがあります。



すべての止めネジはしっかりと確実に固定してください。けがや破損の原因となります。

開梱時に必ず内容をご確認ください。


PJハンガー	1個	プロジェクター固定ネジ (M4 × 14 セムス P=3)	4個
ケーブルホルダー	3個		

PJハンガーをセットする


スクリーン本体のPJアームの高さを 設定する

1. PJアームの高さ調整ノブを上から5つ目の穴に差し込み、しっかりと確実に固定します。

・最上段と2つ目の穴の間は少し間隔が空いています。

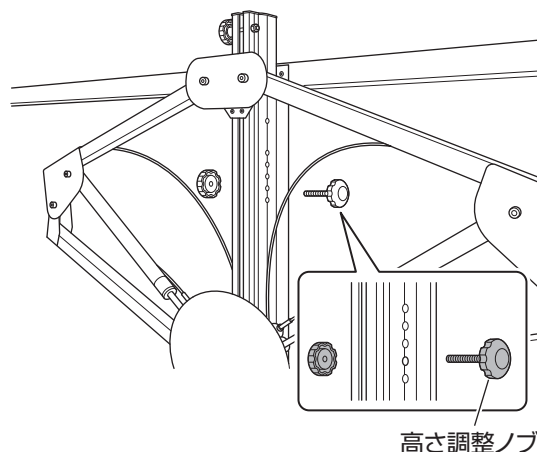


2. PJアームを本体に差し込みます。

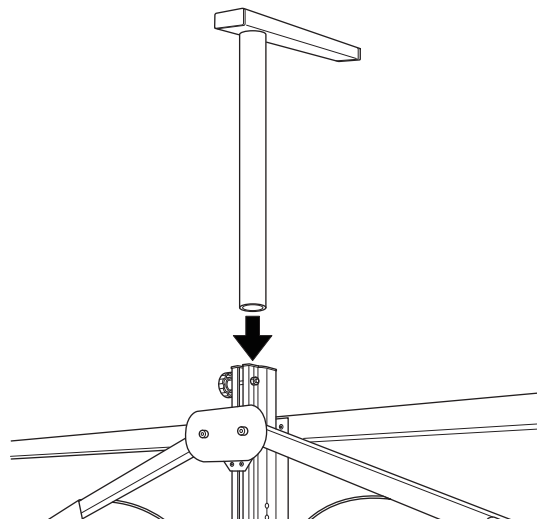



PJ ハンガーを取り付ける

1. プロジェクターを裏返して、底面のネジ穴に合わせてPJハンガーを置きます。
2. プロジェクター固定ネジを穴から差し込み、4箇所を固定します。ネジがしっかり締まっていることを確認してください。
 - ・ プロジェクター本体や、作業台にキズが付かないよう注意してください。
 - ・ 固定前に、必ずプロジェクターの前後を確認してください。
 - ・ PJハンガーを分解しないでください。
 - ・ 先端にマグネット付きのドライバーをお使いください。

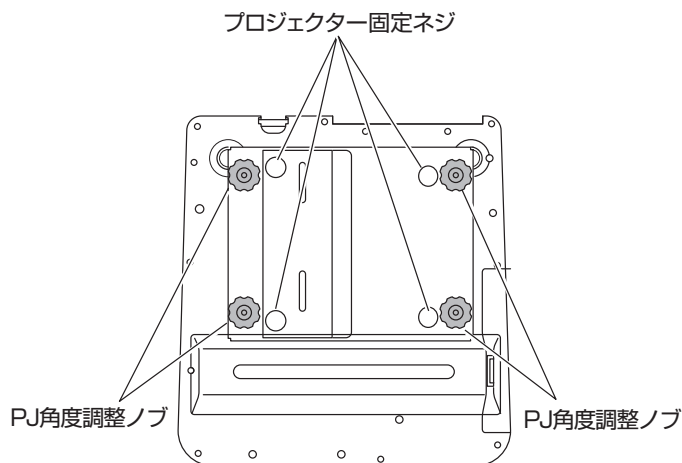

PJ ハンガーをPJアームに設置する

1. プロジェクターを取り付けたPJハンガーをPJアームに差し込みます。
 - ・ プロジェクターの前後を確認してください。
 - ・ バネの中に入っているワッシャーが、バネの根元中心にくるようにセットしてください。バネのヨレが軽減されます。
2. PJアームの3つのネジ穴のうち、手前側の2つのネジ穴をスリットに合わせ、PJハンガー固定ノブを差し込んで締めます。

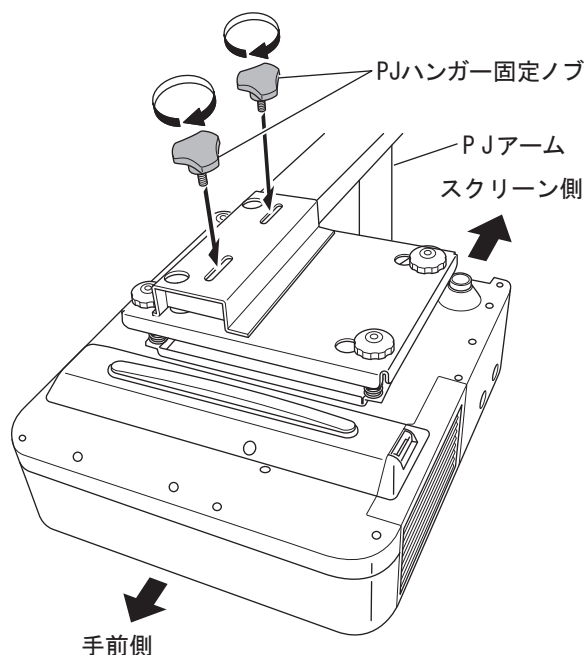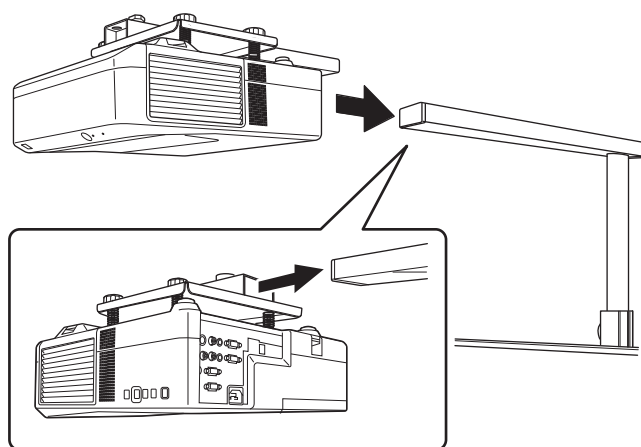

投影画面を調整する

1. プロジェクターの電源を ON にします。

🔍参照 詳しくはプロジェクター本体の取扱説明書を参照してください。

2. プロジェクターに内蔵されているテストパターンか、パソコンを接続して画像を投影してください。


◆注記 投影画面の調整には、解像度に影響が出る可能性がありますのでプロジェクターのデジタル補正機能を極力使用しないことをお勧めします。

プロジェクター位置の調整（左右）

1. PJアーム固定ノブを緩め、PJアームをスクリーンに対して水平方向に動かしてプロジェクターがスクリーンに対して 90 度の位置になるよう調整します。

2. PJアーム固定ノブを締めます。


PJアーム固定ノブを締めるときは、PJアームが回転しないよう手で押さえてください。

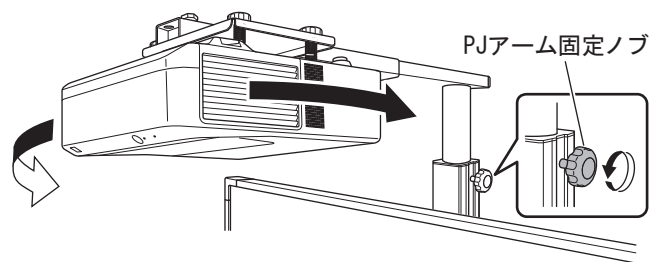

プロジェクター位置の調整（前後）

1. PJハンガー固定ノブを緩め、PJハンガーを前後にスライドさせてプロジェクターと投影画面の距離を調整します。

2. PJアームのスリットの中心付近に合わせて PJハンガー固定ノブを締めます。

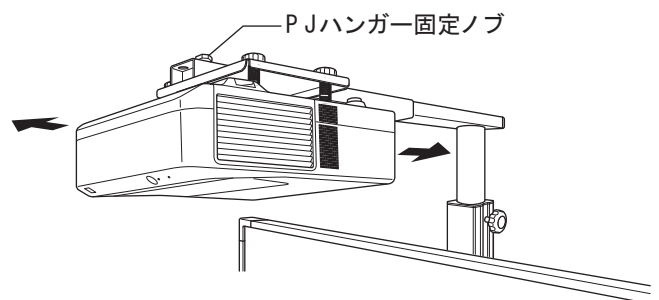


プロジェクターにデジタル補正や台形補正などを設定している場合は、すべて初期化して補正されていない状態にしてください。

🔍参照 詳しくはプロジェクター本体の取扱説明書を参照してください。

14ページ 7項「画面のフォーカス、サイズ、位置を調整する。」以降が参考になります。


画像微調整チャート

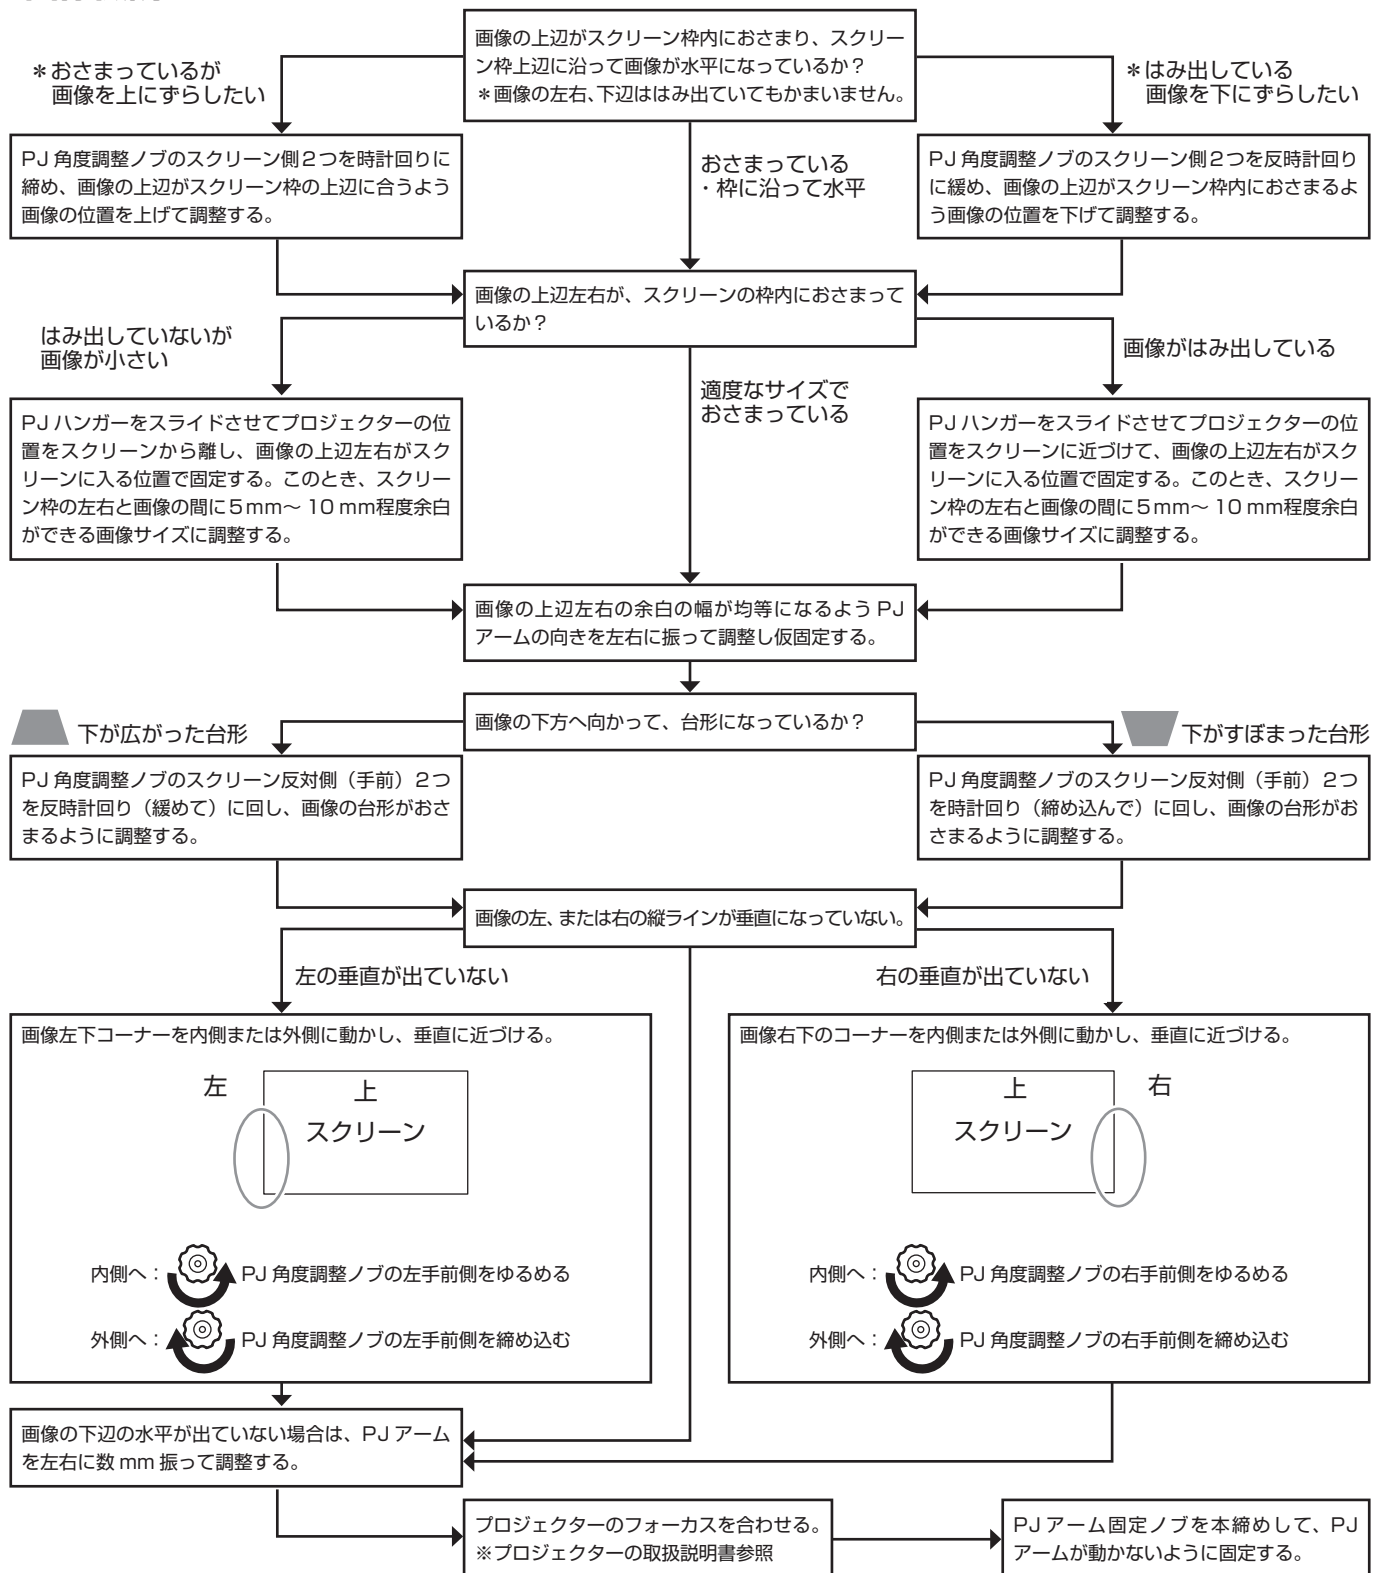

ケーブルを整理する

ケーブル類はスクリーンボードとパンタグラフの間に通し、付属のケーブルホルダーで束ねて整理してください。PJ アームや本体背面に取り付けてご使用ください。

◆**注記** パンタグラフにはケーブルホルダーを取り付けしないでください。プロジェクターの電源ケーブルやパソコン接続ケーブルが短い場合は、延長ケーブルをご用意ください。

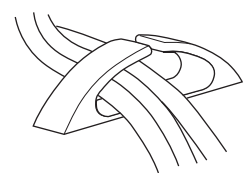

製造元・問い合わせ先

泉 株式会社 樹脂事業部 東京樹脂課 〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目1番1号 JR 東急目黒ビル 15F TEL : (03) 5719-7482