

**SONY**<sup>®</sup>

# 取扱説明書 (ヘルプガイド)

**XPERIA** XZ Premium

**G8188**

この取扱説明書 (ヘルプガイド) は、Android7.1.1に対応しています。

1312-3143.2

# 目次

## ご使用前の確認と設定 ..... 2

はじめにお読みください	2
各部の名称と機能	3
SIMカードについて	4
充電する	7
電源を入れる／切る	9
初期設定を行う	10

## 基本操作 ..... 12

タッチスクリーンの使いかた	12
キーアイコンの基本操作	13
縦／横画面表示を自動で切り替える	13
マナーモードを設定する	14
表示されている画面を撮影する	15
利用するアプリを選択する	15
アプリの権限を設定する	15
通知LEDについて	16
ステータスバー	17
通知パネル	19
クイック設定パネル	20
ホーム画面の見かた	22
シンプルホーム	25
アプリ画面	27
タスクマネージャー	30
分割画面	31
本製品内のデータやウェブページを検索する	32
文字を入力する	32
文字入力の設定	37

## アプリ ..... 38

電話	38
連絡先	42
メッセージ (SMS)	44
Eメール	46
Gmail	48
Chrome	49
Google Play	50
おサイフケータイ®	51
テレビ	53
カメラ	57
アルバム	66
ミュージック	68
Google マップ	69
時計	70

## 本体設定 ..... 72

設定メニューを表示する	72
無線とネットワーク	72
テーマと壁紙	77
機器	77
アカウントとサービス	87
システム	89

## ファイル管理 ..... 92

ストレージ構成	92
ファイル操作	94
Bluetooth機能	95
NFC通信	97
パソコンとの接続	99
DLNA 機器との接続	100

## トラブルシューティング. 101

故障かな?と思ったら	101
------------	-----

## その他 ..... 105

保証とアフターサービス	105
取扱上のご注意	105
防水／防塵性能	106
ソフトウェアを更新する	109
主な仕様	110
Guidelines for Safe and Efficient Use	112
VCCIについて	116
エンドユーザーライセンス契約	117
輸出管理規制について	118
おサイフケータイ®対応サービス ご利用上の注意	118
搭載ソフトウェアなどのご利用上の 注意	119
知的財産権について	120

# はじめにお読みください

この取扱説明書（ヘルプガイド）は、Android 7.1.1に対応しています。

お買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用になる前に、付属の『重要なお知らせ（安全のために）』を必ずお読みください。

この取扱説明書（ヘルプガイド）には、本製品の操作やアプリに関する説明が記載されています。取扱説明書（ヘルプガイド）のPDF版を本製品へダウンロードすることができます。


- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。

## 取扱説明書（ヘルプガイド）について






取扱説明書（ヘルプガイド）のPDF版は本製品にダウンロードして保存しておくことができます。次のサイトにアクセスしてください。

[http://www.sonymobile.co.jp/support/use\\_support/manual/g8188/index.html](http://www.sonymobile.co.jp/support/use_support/manual/g8188/index.html)







### 🔦お知らせ

- ダウンロードした取扱説明書（ヘルプガイド）を後から参照するには、ホーム画面で ▶ [ダウンロード] をタップします。

## 操作説明文の表記について

本書では、各キーおよびキーアイコンを 、、、、 と表記しています。

また、キー操作やタッチスクリーンに表示されるアイコン・項目の選択操作などを次のように表記して説明しています。

表記	操作内容
 を1秒以上押す	本体側面の電源キー（  ）を1秒以上押す
通知パネル表示中に 	通知パネルを表示中に  をタップする
ホーム画面で  ▶ [設定] ▶ [端末情報]	ホーム画面で  （アプリボタン）をタップして、次に表示された画面で「設定」を、さらに表示された画面で「端末情報」をタップする
アイコンをロングタッチ	画面上のアイコンを長めに（1～2秒間）触れたままにする


### ! 注意


- 本書で掲載しているイラストや画面はイメージであるため、実際の製品や画面とは異なる場合があります。
- 契約している通信事業者によっては、各機能やサービスなどが異なる場合があります。

### 🔦お知らせ

- 本書の操作説明は、お買い上げ時のホーム画面からの操作で説明しています。別のアプリをホーム画面に設定している場合などは、操作手順が説明と異なることがあります。
- 本書では、操作方法が複数ある機能や設定の操作について、操作手順がわかりやすい方法で説明しています。
- 本書の本文中においては、「G8188」を「本製品」と表記しております。あらかじめご了承ください。

# 各部の名称と機能

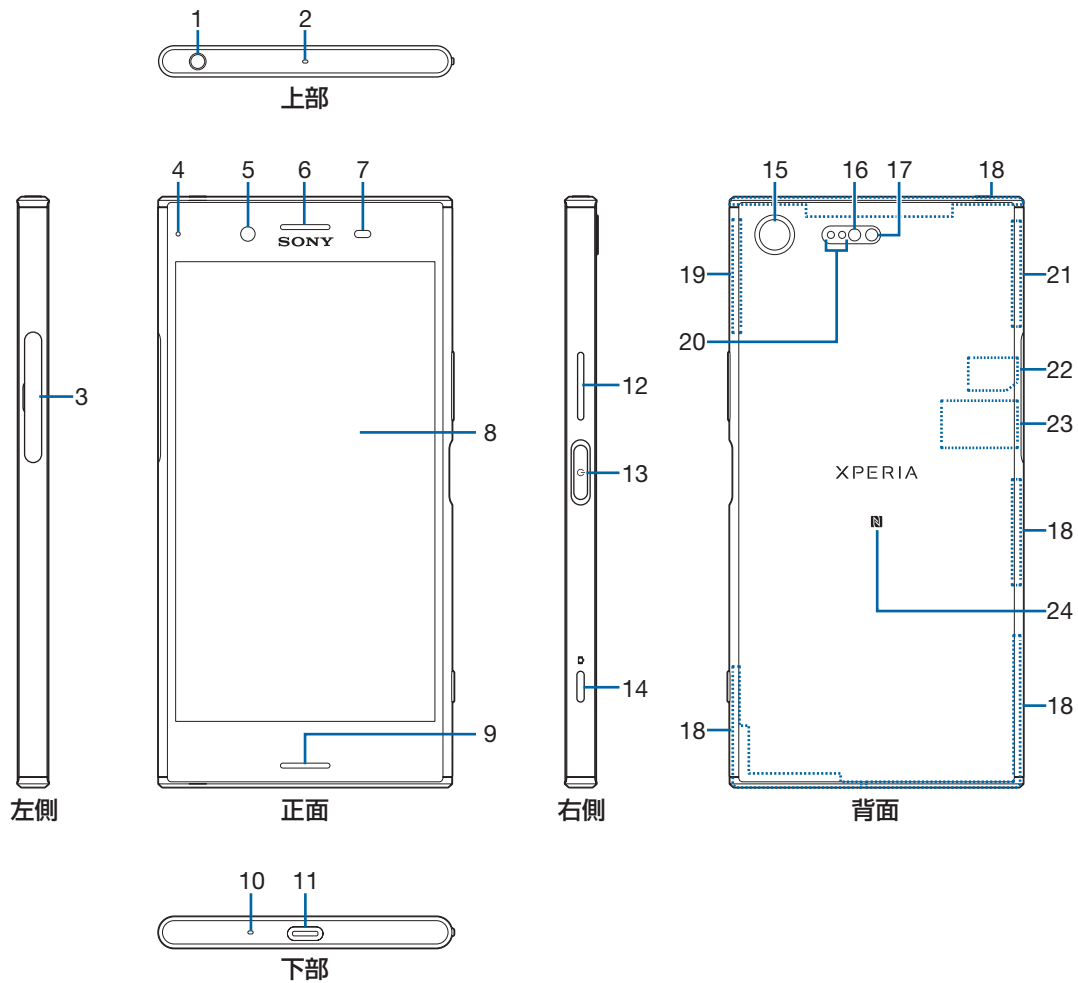

- 1 ヘッドセット接続端子
- 2 セカンドマイク
- 3 SIMカード／microSDカード挿入口
- 4 通知LED
- 5 フロントカメラレンズ
- 6 受話口／スピーカー
- 7 近接／照度センサー
- 8 タッチスクリーン
- 9 スピーカー
- 10 送話口 (マイク)
- 11 USB Type-C™ 接続端子
- 12 音量キー／ズームキー
- 13 電源キー／画面ロックキー／指紋センサー
- 14 カメラキー
- 15 カメラレンズ
- 16 RGBC-IRセンサー
- 17 フラッシュ／フラッシュライト
- 18 内蔵アンテナ部
- 19 内蔵アンテナ部／Wi-Fi®アンテナ部
- 20 レーザー AFセンサー
- 21 内蔵アンテナ部／Wi-Fi／Bluetooth／GPSアンテナ部
- 22 SIMカード
- 23 銘板プレート
- 24  マーク

## ！注意

- 近接／照度センサーやレーザー AFセンサー、RGBC-IRセンサーの上にはシールなどを貼らないでください。
- CEマーク、FCC IDなどの情報が表示されていますので、銘板プレートは取り外さないでください。
- アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと通信品質に影響を及ぼす場合があります。
- 裏面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。
- 電池は本体に内蔵されており、取り外せません。


## SIMカードについて

SIMカードとは、お客様の電話番号などの情報が記録されているICカードのことです。


- SIMカードの取り付け／取り外しは、本製品の電源を切ってから行ってください。

### SIMカードを取り付ける


- 1 SIMカード／microSDカード挿入口のミゾに指先（爪）をかけて、カバーを矢印の方向に引き出す

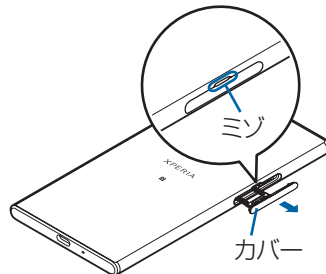

- 2 本製品からmicroSDカードのトレイをまっすぐに引き出して取り外す

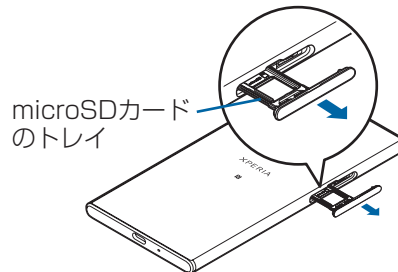


- 3 SIMカードのトレイの突起部に指先（爪）をかけてまっすぐに引き出し、本製品からトレイを取り外す

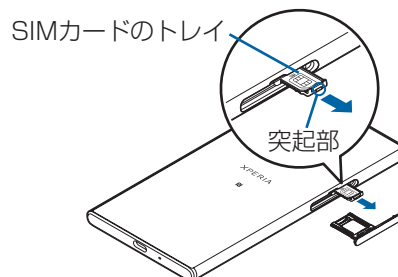


- 4 SIMカードのICを上にしてSIMカードのトレイにはめ込む

- 切り欠きの方向にご注意ください。
- SIMカードがトレイから浮かないように、確実ににはめ込んでください。

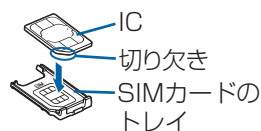


**5 本製品を水平にして、SIMカードのトレイごと本製品に差し込んで奥までまっすぐに押し込む**

- 本製品とトレイの向きにご注意ください。

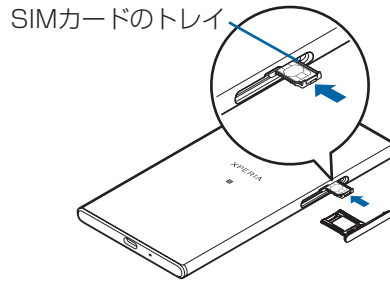


**6 microSDカードのトレイを本製品に差し込んでまっすぐに押し込む**

- 本製品とトレイの向きにご注意ください。

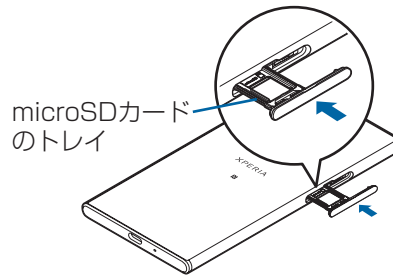


**7 microSDカードのトレイを奥まで押し込んで○部分をしっかりと押し、本製品とカバーにすき間がないことを確認する**

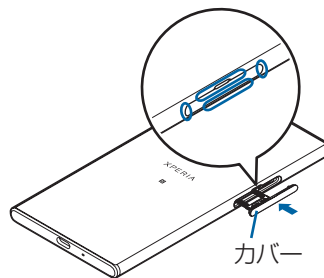


## SIMカードを取り外す

- 1 SIMカード／microSDカード挿入口のミゾに指先（爪）をかけて、カバーを引き出す（P.4）**
- 2 本製品からmicroSDカードのトレイをまっすぐに引き出して取り外す（P.4）**
- 3 SIMカードのトレイの突起部に指先（爪）をかけてまっすぐに引き出し、本製品からトレイを取り外す（P.4）**
- 4 SIMカードのトレイからSIMカードを取り出す**

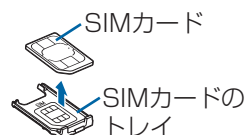

**5 SIMカードのトレイを本製品に差し込んで奥までまっすぐに押し込む**

- 本製品とトレイの向きにご注意ください。

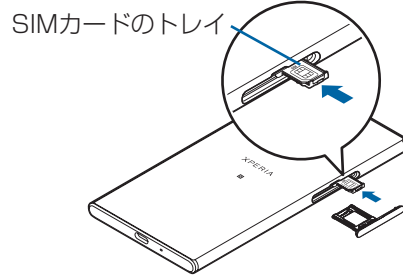

**6 microSDカードのトレイを本製品に差し込んでまっすぐに押し込む (P.5)**

- 本製品とトレイの向きにご注意ください。

**7 microSDカードのトレイを奥までしっかりと押し、本製品とカバーにすき間がないことを確認する (P.5)**

# 充電する

お買い上げ時の内蔵電池は十分に充電された状態ではありません。

## 充電について

- 充電には本体付属のACアダプターやUSB Type-Cケーブルをご使用ください。対応充電器以外をご使用になると、充電できない場合や正常に動作しなくなる場合があります。
- 充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
  - 湿気、ほこり、振動の多い場所
  - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、ACアダプターが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 電源オフの状態での充電を開始すると、操作はできませんが充電状況をお知らせする画面が起動します。このため、電源を切る必要がある場所では充電を行わないでください。
- 電池残量は、画面上部のステータスバーで確認できます。
- 内蔵電池の使用時間は、使用環境や内蔵電池の状態により異なります。
- 内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
- 充電しながらアプリなどを長時間使用すると、内蔵電池の寿命が短くなる場合があります。



## 電池の寿命を延ばすには（いたわり充電）

いたわり充電とは、お客様の充電の習慣（充電器に長く接続している時間帯）を学習して充電速度を調節し、電池の性能をより良い状態に保ち、電池の寿命を延ばすための機能です。

### 「いたわり充電」機能を開始する

学習した充電の習慣から、充電器が取り外される時刻を予測し、その時刻に満充電になるように充電速度を調節します。いたわり充電で充電を開始後、満充電になる前にいったん充電を停止した状態にします。その後、満充電の予定時刻の前に充電を再開し、満充電予定時刻に満充電になるよう充電します。

### 通常の充電に切り替える


- ホーム画面で  ▶ [設定] ▶ [バッテリー] ▶ [いたわり充電] ▶  をタップし、いたわり充電をオフにします。
- いたわり充電を一時的に中断して通常の充電に切り替えるには、ステータスバーを下にドラッグして、いたわり充電の通知をタップします。

### ！注意

- 習慣の学習の完了には7日以上かかる場合があります。
- 充電の習慣に規則性を見つけられない場合は学習が完了しないため、いたわり充電は開始されず、通常の充電となります。
- いたわり充電中に充電器を取り外すと、満充電されていない場合があります。



## ACアダプターを使って充電する

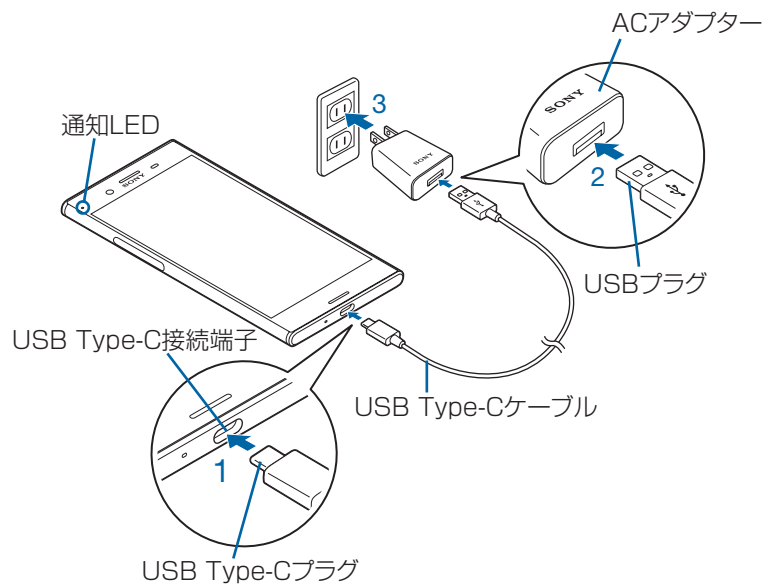


- 1 USB Type-CケーブルのUSB Type-Cプラグを本製品のUSB Type-C接続端子に水平に差し込む**
- 2 USBプラグをACアダプターに差し込む**
- 3 ACアダプターをコンセントに差し込む**
  - 電源オンの状態で充電を開始すると充電の開始音が鳴り、本製品の通知LEDが点灯します。
- 4 充電が完了したら、ACアダプターをコンセントから抜く**
- 5 USB Type-Cプラグを本製品から水平に抜く**

### ! 注意

- USB Type-Cプラグを無理に接続しないでください。無理に接続すると破損の原因となります。

## パソコンを使って充電する

- パソコンの電源を入れてから本製品を接続してください。

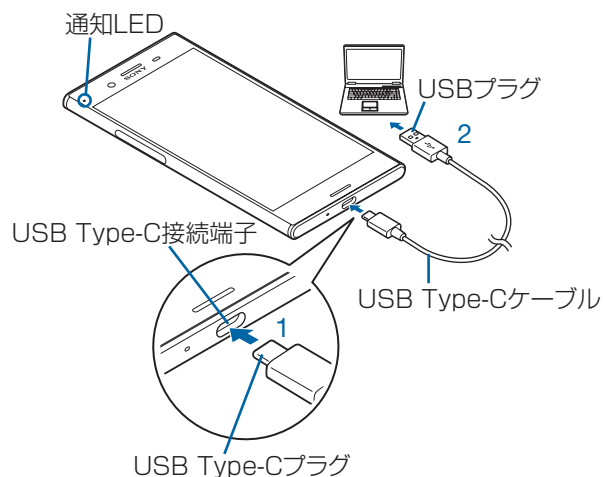

- 1 USB Type-CケーブルのUSB Type-Cプラグを本製品のUSB Type-C接続端子に水平に差し込む**

## 2 USBプラグをパソコンのUSBポートに差し込む

- 電源オンの状態で充電を開始すると充電の開始音が鳴り、本製品の通知LEDが点灯します。
- パソコンに本製品のドライバソフトのインストール画面が表示された場合は、インストール完了までしばらくお待ちください。
- 本製品上にソフトウェアのインストールを確認する画面が表示されたら、[スキップ] または [キャンセル] をタップしてください。
- 本製品上に「USB接続の用途」画面が表示されたら、[キャンセル] をタップしてください。

## 3 充電が完了したら、USBプラグをパソコンのUSBポートから抜く

## 4 USB Type-Cプラグを本製品から水平に抜く

### ! 注意


- USB Type-Cプラグを無理に接続しないでください。無理に接続すると破損の原因となります。

# 電源を入れる／切る

## 電源を入れる


### 1 を1秒以上押す

- 本製品が振動し、しばらくするとロック画面が表示されます。
- 電源を入れた後に「ようこそ」と表示されたときは、画面の指示に従って初期設定を行います (P.10)。

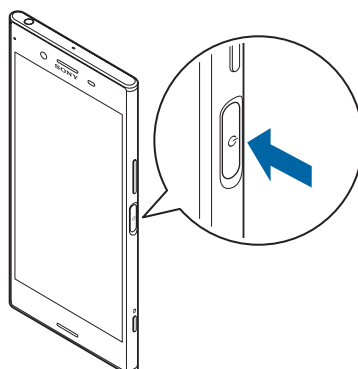

## 2 画面ロックを解除

### 💡お知らせ

- 電源オフの状態でも  を押した際に、通知LEDが赤色で数回点滅したり、電池残量が少ないことを示すアイコンが表示される場合は電池残量が十分ではありません。本製品を充電してください (P.7)。

## 電源を切る


### 1 を1秒以上押す

### 2 [電源を切る]

## 強制終了する

画面が動かなくなるなど、操作ができなくなった場合は、本製品の電源を強制的に切ることができます。

- 1  と音量キーの上を同時に約8秒間押し、連続して3回振動した後に指を離す

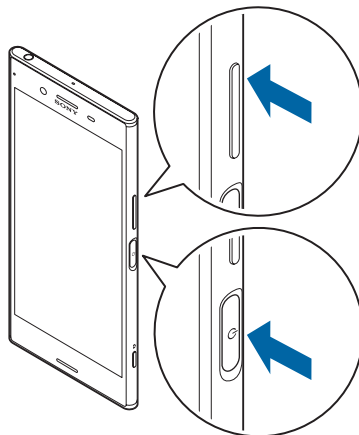


### ◆お知らせ

- 強制終了を行うと、データや設定した内容などが消える場合があります。

## スリープモードにする

スリープモードにすると、画面のバックライトが消灯してタッチスクリーンやキーの誤動作を防止したり、画面ロックをかけたりします。


- 1  を押す

- 再度  を押すと、スリープモードが解除され、画面のバックライトが点灯します。

### ◆お知らせ

- 設定した時間が経過して、自動的に画面のバックライトが消灯した場合も、スリープモードになります。画面のバックライトが消灯するまでの時間は「画面設定」(P.77)の「スリープ」で変更できます。

## 画面ロックを解除する

ロック画面は電源を入れたとき、または  を押してスリープモードを解除したときに表示されます。

- 1 ロック画面で画面を上／左にスワイプ（フリック）

### ◆お知らせ

- 画面ロックの方法は「ロック画面とセキュリティ」(P.82)の「画面のロック」で変更できます。

## 初期設定を行う

電源を入れた後に「ようこそ」と表示されたら「開始する」をタップし、画面の指示に従って初期設定を行います。

- 操作の状況により、表示される設定などが異なる場合があります。

# 1 各項目を確認 ▶ 匿名データ／統計情報の項目にチェックを入れる／外す ▶ [承諾] ▶ [新規としてセットアップ] ▶ ネットワークの接続方法を選択し、設定を行う

- Wi-Fiネットワークに接続する場合は [すべてのWi-Fiネットワークを表示] をタップし、画面の指示に従ってWi-Fi接続の設定をしてください。
- モバイルネットワークに接続する場合は [セットアップ時にモバイルネットワークを使用する] をタップします。



# 2 Googleアカウントを設定 ▶ [スキップ] / [指紋を追加] ▶ 画面の指示に従って操作 ▶ 設定を確認 ▶ [同意する]

- Googleアカウントを作成する場合は [その他の設定] ▶ [アカウントを作成] をタップします。  
Googleアカウントをお持ちの場合は、Gmailのメールアドレスまたは電話番号を入力して [次へ] をタップします。



# 3 [次へ] ▶ [有効にしない] / [有効にする] ▶ [Googleでサインイン] / [他のIDを使用] / [後で行う] のいずれかをタップ ▶ 画面の指示に従って操作 ▶ [次へ] ▶ 画面の指示に従って操作



# 4 [終了]

# タッチスクリーンの使いかた

## タッチスクリーン利用上のご注意

本製品のディスプレイはタッチスクリーンになっており、指で直接触れて操作します。

- タッチスクリーンは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先の尖ったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けたりしないでください。
- 次の場合はタッチスクリーンに触れても動作しないことがあります。  
また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
  - 爪の先での操作
  - 異物を操作面にのせたままでの操作
  - 保護シートやシールなどを貼っての操作
  - タッチスクリーンが濡れたままでの操作
  - 指が汗や水などで濡れた状態での操作
  - 水中での操作

## タッチスクリーン上の操作

### タップ

アイコンやメニューなどの項目に指で軽く触れ、すぐに離します。  
• 2回続けてすばやくタップすることを、ダブルタップといいます。

### ロングタッチ


アイコンやメニューなどの項目に指で長く触れます。

### ドラッグ

画面に触れたまま目的の位置までなぞって指を離します。


### スワイプ（フリック）

画面に触れて上下または左右にはらうように操作します。

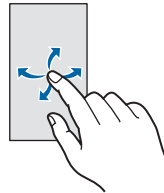


### スクロール

画面内に表示しきれないときなどに、表示内容を上下左右に動かして、表示位置をスクロール（移動）します。

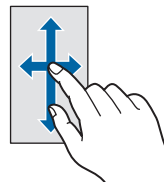

## ピンチ

画面に2本の指で触れ、指の間隔を開いたり（ピンチアウト）閉じたり（ピンチイン）して、表示の拡大／縮小などを行います。

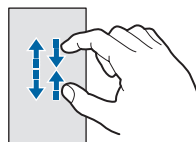

## キーアイコンの基本操作

画面下部に表示される ◀、⬆、□ の主な操作は次のとおりです。



◀	直前の画面に戻ります。また、メニューや通知パネルなどを閉じます。
⬆	ホーム画面に戻ります。ロングタッチするとGoogleアシスタントを起動できます。
□	最近使用したアプリをサムネイルで一覧表示し、アプリの起動／終了などができます。また、分割画面を利用することもできます (P.31)。

## 縦／横画面表示を自動で切り替える

本製品の向きに合わせて、自動的に縦画面表示または横画面表示に切り替わるように設定できます。

### 1 ホーム画面で ▶ [設定]


### 2 [画面設定] ▶ [機器が回転したときの表示] ▶ [画面の表示も回転]

- 本製品の向きを変えても縦画面表示のままにする場合は「画面の表示は縦向きのまま」を選択します。

### 💡お知らせ

- 表示中の画面によっては、縦画面または横画面に固定されて表示される場合があります。
- 地面に対して水平に近い状態で本製品の向きを変えても、自動で縦／横画面表示に切り替わりません。


## マナーモードを設定する

- マナーモード設定中でも、シャッター音、動画撮影時の撮影開始／終了音、アラーム、動画・音楽などの音声は消音されません。
- マナーモード設定中に、音量キーの上を押して音量を上げたり、マナーモード（バイブレーション）設定中に「音設定」（P.79）の「着信音の音量」の音量を調節したりすると、マナーモードは解除されます。
- 音量調節バーの  をタップすると、メディアの音量やアラームの音量を調節できます。ただし、アラームの音量は「時計」アプリの設定が優先されます。


## マナーモード（バイブレーション）を設定する

### 1 音量キーの上または下を押す

### 2 をタップ

- 音量調節バーのアイコンが （白色）に変わります。

### 💡お知らせ

- 音量キーの下を押し続けても、マナーモード（バイブレーション）に設定できます。
- 音量キーの上または下を押す ▶ （白色）をタップすると、マナーモード（バイブレーション）が解除されます。

## マナーモード（ミュート）を設定する

### 1 音量キーの上または下を押す

### 2 をタップ

### 3 音量キーの下を押す

- 音量調節バーのアイコンが （グレー）に変わります。

### 💡お知らせ


- 音量調節バーの「今すぐ終了」をタップすると、マナーモード（ミュート）が解除されます。
- クイック設定パネル（P.20）で「通知の鳴動制限」を「アラームのみ鳴動」に設定しても、マナーモード（ミュート）を設定できます。

## 表示されている画面を撮影する

現在表示されている画面の静止画を撮影できます（スクリーンショット）。

- ・撮影した画像は「アルバム」や「スケッチ」、「フォト」などの各アプリで確認することができます。

### 1 撮影する画面で、 と音量キーの下を同時に1秒以上押す

- ・静止画が保存され、ステータスバーにが表示されます。

#### ◆お知らせ

- ・を1秒以上押す▶[スクリーンショット]をタップしても、画面を撮影できます。

## 利用するアプリを選択する

メールを送信するときや画像を表示するときなどに、複数のアプリを利用できる場合はアプリを選択する画面が表示されます。

例：スクリーンショットで撮影した静止画を表示するアプリを選択する場合


### 1 ステータスバーを下にドラッグ▶[スクリーンショットを保存]

- ・アプリを選択する画面が表示されます。

### 2 アプリを選択▶[今回のみ] / [常時]

- ・利用するアプリを毎回確認する場合は「今回のみ」、常に同じアプリを利用する場合は「常時」を選択します。「常時」を選択すると、次回に同じ操作を行ったときにアプリを選択する画面は表示されません。

#### ◆お知らせ

- ・利用中の操作によっては、アプリを選択する画面で「今回のみ」 / 「常時」が表示されず、利用するアプリを毎回選択する必要があります。
- ・「常時」に設定したアプリを解除するには、ホーム画面で▶[設定]▶[アプリ]▶設定を解除するアプリをタップ▶[標準で開く]▶[標準設定をクリア]をタップします。

## アプリの権限を設定する

本製品の機能や情報にアクセスするアプリ／機能を初めて起動すると、アクセス権限の許可をリクエストする確認画面が表示されます。

許可してアクセス権限を付与すると、アプリ／機能は該当する機能や情報を利用できるようになります。




例：「ミュージック」アプリを初めて起動した場合

### 1 ホーム画面で▶[ミュージック]

- ・確認画面が表示されます。

### 2 [許可しない] / [許可]

#### ◆お知らせ

- ・許可をしないとアプリ／機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。
- ・権限の設定を変更するには、ホーム画面で▶[設定]▶[アプリ]▶設定を変更するアプリをタップ▶[許可]▶変更する権限の / をタップします。
- ・アプリ／機能によっては、許可についての説明画面が表示される場合があります。また、確認画面が複数回表示される場合や、表示が異なる場合があります。表示内容をよくご確認の上、画面の指示に従って操作してください。



# 通知LEDについて

通知LEDの点灯／点滅により、充電中の電池の状態やメールの受信などをお知らせします。


LEDの色と動作	通知内容
赤の点灯	充電中に電池残量が14%以下であることを示す
橙の点灯	充電中に電池残量が15%～89%であることを示す
緑の点灯	充電中に電池残量が90%以上であることを示す
赤の点滅	電池残量が14%以下であることを示す
白の点滅	不在着信、新着メッセージ（SMS）、新着Gmailなどがあることを示す（バックライト消灯中に点滅）

## 💡お知らせ

- 電源オフの状態で  を押した際に通知LEDが赤色で数回点滅する場合は、電池残量が十分ではありません。





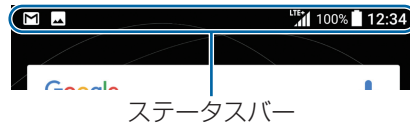



























# ステータスバー

ステータスバーは画面上部に表示されます。ステータスバーには本製品の状態（ステータス）と通知情報が表示されます。ステータスバーの左側に通知アイコンが表示され、右側にステータスアイコンが表示されます。



## ステータスアイコン

主なステータスアイコンは次のとおりです。












































-  : 電波状態
-   : LTE使用可能
-   : LTE通信中
-  : HSPA使用可能
-  : HSPA通信中
-  : 3G使用可能
-  : 3G通信中
-  : 国際ローミング中
-  : 圏外
-  : モバイルデータ通信無効
-  : Wi-Fi接続中
-  : Wi-Fi通信中
-  : インターネット利用不可のWi-Fiネットワークに接続中、およびWi-Fiの電波が不安定な状態
-  : Wi-Fiテザリングをオンに設定中
-  : Bluetooth機能をオンに設定中
-  : Bluetooth機器に接続中
-  : 機内モード設定中
-  : マナーモード（バイブレーション）設定中
-  : マナーモード（ミュート）設定中／「通知の鳴動制限」（P.20）を「アラームのみ鳴動」または「サイレント」に設定中
-  : スピーカーフォンがオンの状態
-  : 送話口（マイク）がミュートの状態
-  : アラーム設定中
-  : NFCのReader/Writer, P2P機能をオンに設定中
-  : GPS測位中
-  : VPN接続中
-  : データセーバー設定中
-  : 電池の状態
-  : 充電中
-  : 充電が必要な状態
-  : SIMカードが未挿入

### お知らせ

- 「画面設定」（P.77）の「システムアイコン」でステータスバーに表示するステータスアイコンを選択できます。

## 通知アイコン

主な通知アイコンは次のとおりです。

- : 新着Eメールあり
- : 新着Gmailあり
- : 新着メッセージ (SMS) あり
- : スクリーンショットあり
- : Facebookの更新などあり / Facebookへデータアップロード完了
- : データを受信 / ダウンロード
- : データを送信 / アップロード
- : Bluetooth通信でデータなどの受信通知あり
- : microSDカードの検出 / マウント中
- : アップデート通知あり
- : インストール完了
- : ソフトウェア更新通知あり
- : ソフトウェア更新ダウンロード中
- : ソフトウェア更新ダウンロード完了
- : 着信中 / 発信中 / 通話中
- : 通話保留中
- : 不在着信あり
- : 留守番電話あり
- : 電池残量が少ない状態 (15%以下)
- : カレンダーの予定通知あり
- : ストップウォッチ計測中 / タイマー使用中
- : アラームのスヌーズ中 / 鳴動中
- : 楽曲をミュージックで再生中
- : テレビ視聴中 / 視聴予約の通知あり
- : テレビ録画中 / 録画予約の通知あり
- : USB 機器を接続中
- : スクリーンミラーリング接続中
- : モバイルデータ通信無効
- : Wi-Fi オープンネットワーク利用可能
- : メディアサーバーとして設定中 / 接続要求通知あり
- : エラーメッセージ / 注意メッセージ
- : 同期に問題あり
- : 表示しきれしていない通知あり
- : USBテザリングをオンに設定中
- : Bluetoothテザリングをオンに設定してBluetooth機器を接続中
- : 2つ以上のテザリングをオンに設定中
- : マナーモード (ミュート) 設定中 / 「通知の鳴動制限」 (P.20) を「アラームのみ鳴動」または「重要な通知のみ鳴動」に設定中
- : 「通知の鳴動制限」 (P.20) を「サイレント」に設定中
- : STAMINA®モード設定中
- : Ultra STAMINAモード設定中
- : バックアップ / 復元の完了
- : メモリーの空き容量低下
- : microSDカードへのデータ転送の通知あり (内部ストレージの空き容量低下)


### お知らせ


- 通知アイコンによっては、ホーム画面などの別の画面に切り替えると表示されます。

# 通知パネル


ステータスバーに通知アイコンが表示されている場合は、通知パネルを開いて通知内容を確認できます。

## 1 ステータスバーを下にドラッグ

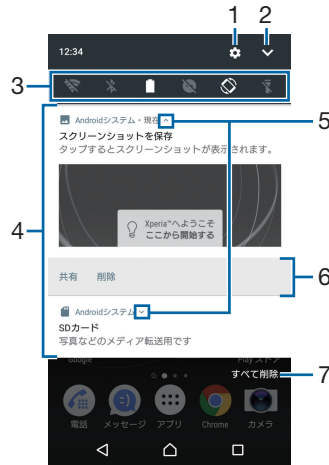

- 1 設定
  - 設定メニューを表示します (P.72)。
- 2 クイック設定パネルを開く
  - クイック設定パネル (P.20) を開きます。
- 3 クイック設定ツール
  - クイック設定ツール (P.20) の一部が表示されます。
  - タップして各機能のオン/オフなどを設定できます。
- 4 通知
  - 通知を左右にスワイプ（フリック）すると、一覧から削除できます。ただし、通知内容によっては削除できない場合があります。
  - 通知を左右にドラッグして表示される  をタップするか、通知をロングタッチすると、通知設定を変更できます。
- 5 通知を開く／閉じる
  - 表示しきれない通知内容や操作メニューを開きます。
  - アイコンが表示されていない場合でも、通知を下にドラッグするか、通知上でピンチ (P.13) すると、通知を開ける場合があります。
  - 通知によっては表示されない場合や、タップしても通知が開かない場合があります。
- 6 操作メニュー
  - 通知を開くと「発信」や「削除」などの操作メニューが表示される場合があります。
- 7 すべて削除
  - 通知パネル内の表示をすべて削除します。通知内容によっては削除できない場合があります。

## 🔦お知らせ


- 通知パネルを閉じるには、 をタップするか、通知パネルを上をドラッグします。
- ステータスバーに通知アイコンが表示されていない場合でも、本製品の状態を示す通知が表示されることがあります。
- 通知があるときにロック画面で画面を下にスワイプ（フリック）しても通知パネルが表示され、通知を確認できます（画面ロックの設定後に発生した新着通知や一部の通知は、操作をしなくても表示されます）。「通知」(P.78) の「ロック画面の通知」でロック画面に通知を表示させないようにしたり、「ロック画面における通知表示の維持」で通知を常に表示させるようにしたりすることもできます。

# クイック設定パネル

クイック設定パネルを開いて機能のオン／オフなどを設定できます。


## 1 2本の指でステータスバーを下にドラッグ



- 1 ユーザー
  - 本製品を利用するユーザー／ゲストユーザーの追加や切り替え、ゲストユーザーの削除ができます。[詳細設定] をタップすると、設定メニューの「ユーザー」を表示します (P.86)。
- 2 編集
  - 編集画面を表示して、クイック設定ツールの追加や削除、並び順の変更ができます。
  - 編集画面で ▶ [リセット] をタップすると、お買い上げ時の状態に戻ります。
- 3 設定
  - 設定メニューを表示します (P.72)。
- 4 クイック設定パネルを閉じる
  - クイック設定パネルを閉じて、通知パネルを表示します。
- 5 クイック設定ツール

明るさのレベル	画面の明るさを調節できます。
Wi-Fi	Wi-Fi機能のオン／オフを設定したり、Wi-Fiネットワークをスキャンして接続できます。
Bluetooth	Bluetooth機能のオン／オフを設定したり、ペア設定したBluetooth機器をスキャンして接続できます。
バッテリー	STAMINAモードのオン／オフを設定できます。 クイック設定パネルでは、アイコンの下に電池残量と残りの待受時間(見込み)が表示されます。
通知の鳴動制限	通知の鳴動制限を「サイレント」／「アラームのみ鳴動」／「重要な通知のみ鳴動」に設定できます。
自動回転	本製品の向きに合わせて、自動的に縦画面表示または横画面表示に切り替えるかどうかを設定できます。
ライト	フラッシュ／フォトライトのオン／オフを設定できます。
モバイルデータ通信	モバイルデータ通信のオン／オフを設定できます。
機内モード	機内モードのオン／オフを設定できます。
テザリング	Wi-Fiテザリングのオン／オフを設定できます。

## 💡お知らせ


- クイック設定ツールをロングタッチすると、各項目の設定画面などが表示されます。
- 本製品の操作によってはクイック設定ツールが自動的に追加される場合があります。
- クイック設定パネルは、通知パネルを下にドラッグしたり、ロック画面でステータスバーを下にドラッグしても表示されます。
- クイック設定パネルを閉じるには、 をタップするか、クイック設定パネルを上をドラッグします。
- クイック設定ツールの下にページ枚数と現在の表示位置を示すアイコンが表示された場合は、クイック設定ツールを左右にスワイプ（フリック）するとページを切り替えられます。

# ホーム画面の見かた



- 1 ステータスバー
- 2 ウィジェット：Google検索
- 3 ウィジェット：時計と天気
- 4 ウィジェット：Xperia™の紹介
- 5 フォルダ
  - ・フォルダには複数のショートカット（アプリ）などが格納されています。
- 6 ドック
  - ・ショートカット（アプリ）などが配置され、ホーム画面を左右にスワイプ（フリック）してページを切り替えても表示されます。
- 7 アプリボタン
  - ・アプリ画面からさまざまな機能を起動できます。
  - ・タップしたときにアプリのおすすめ情報を提供するためのデータ収集に関する確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- 8 壁紙
- 9 ショートカット（アプリ）
- 10 現在の表示位置
  - ・ホーム画面のページ枚数と現在の表示位置を示します。ホーム画面を左右にスワイプ（フリック）するとページを切り替えられます。
  - ・「Google Now™」（P.24）をオンに設定している場合、左端には「G」が表示されます。
- 11 キーアイコン

## ◆お知らせ

- ・ホーム画面上のアイコンがない部分をロングタッチするか、ホーム画面をピンチインすると、ウィジェットやショートカットの追加、壁紙の変更などの操作ができます。
- ・操作上の開始画面となるページを変更するには、変更するページに切り替えて、ホーム画面上のアイコンがない部分をロングタッチ▶画面左上に表示される  をタップします。ただし、「Google Now™」（P.24）をオンに設定している場合は、開始画面を変更できません。
- ・ホーム画面上のアイコンがない部分を下にスワイプ（フリック）すると、アプリの検索画面が表示されます。


## ホーム画面のページを追加する

複数のページを表示できます。

### 1 ホーム画面上のアイコンがない部分をロングタッチ

### 2 ページを追加する方向にスワイプ（フリック）▶ をタップ

## ◆お知らせ

- ・ホーム画面のページを削除するには、削除するページに切り替えて、ホーム画面上のアイコンがない部分をロングタッチ▶画面右上に表示される  をタップします。
- ・「Google Now™」（P.24）をオンに設定すると、最大20枚のページとGoogle Now画面を追加できます。ただし、ページはGoogle Now画面の左側には追加できません。

## ホーム画面にウィジェットを追加する

### 1 ホーム画面上のアイコンがない部分をロングタッチ

### 2 [ウィジェット] ▶ 追加するウィジェットを選択

- ・設定画面などが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

#### 🔦お知らせ

- ・追加したウィジェットに枠が表示された場合は、枠をドラッグして表示サイズを変更できます。
- ・ウィジェットを削除するには、ホーム画面で削除するウィジェットをロングタッチ▶画面上部に表示される「ホーム画面から削除」までドラッグします。

## ホーム画面にショートカットを追加する

### 1 ホーム画面上のアイコンがない部分をロングタッチ

### 2 [ショートカット]

### 3 追加するショートカットを選択

- ・データ選択画面や設定画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

#### 🔦お知らせ

- ・ショートカットを削除するには、ホーム画面で削除するショートカットをロングタッチ▶画面上部に表示される「ホーム画面から削除」までドラッグします。

## ホーム画面にフォルダを追加する

ホーム画面に追加したショートカットなどをフォルダに入れて管理できます。

### 1 ホーム画面でアイコンをロングタッチ

### 2 別のアイコンの上までドラッグ

#### 🔦お知らせ

- ・フォルダにアイコンを移動するには、ホーム画面で移動するアイコンをロングタッチ▶フォルダの上までドラッグします。
- ・フォルダ名を変更するには、フォルダをタップ▶フォルダ名をタップ▶フォルダ名を入力▶[完了]をタップします。
- ・フォルダを削除するには、ホーム画面で削除するフォルダをロングタッチ▶画面上部に表示される「ホーム画面から削除」までドラッグ▶[削除]をタップします。フォルダ内のショートカットなども削除されます。

## 壁紙を変更する

### 1 ホーム画面上のアイコンがない部分をロングタッチ

### 2 [壁紙] ▶ [アルバム] / [ライブ壁紙] / [フォト] / 任意の画像のいずれかをタップ

- ・[アルバム] / [ライブ壁紙] / [フォト] のいずれかをタップした場合は、画像を選択し、画面の指示に従って壁紙を設定してください。



## テーマを変更する

ホーム画面やロック画面の壁紙などのテーマを変更できます。

### 1 ホーム画面上のアイコンがない部分をロングタッチ

### 2 [テーマ]

### 3 設定するテーマをタップ▶ [テーマを設定] ▶ [OK]

#### ◆お知らせ

- 手順3で [さらにテーマを取得] をタップすると、テーマをダウンロードして追加することができます。

## グリッドのサイズを変更する

ホーム画面やアプリ画面のグリッド（格子）のサイズを変更できます。

### 1 ホーム画面上のアイコンがない部分をロングタッチ

### 2 [グリッド]

### 3 設定するグリッドサイズを選択▶ [設定]

#### ◆お知らせ

- お買い上げ時は「4×5」に設定されています。
- 変更したグリッドサイズによっては、ホーム画面のレイアウトやウィジェットの表示サイズが自動的に変更されるため、グリッドサイズを変更前に戻しても元の表示に戻らない場合があります。

## ホーム画面の設定を行う

### 1 ホーム画面上のアイコンのない部分をロングタッチ

### 2 [設定]

自動回転	「機器が回転したときの表示」(P.13)を「画面の表示も回転」に設定しているとき、本製品の向きに合わせて、ホーム画面やアプリ画面を自動的に縦画面表示または横画面表示に切り替えるかどうかを設定できます。
アイコンサイズ	ホーム画面やアプリ画面のアイコンサイズを設定します。
アイコンの見た目	アイコンのデザインを変更します。
ドックに名前を表示	ホーム画面のドック (P.22) に配置したショートカットなどの名前を表示するかどうかを設定します。
自動的にアイコンを隙間なく配置	ホーム画面に配列されているショートカットなどを、自動的にすき間なく配置するかどうかを設定します。
画面切り替え	ホーム画面のページを切り替えたときの画面切り替えの種類を設定します。
アプリのおすすめ情報	アプリの検索画面にアプリのおすすめ情報を表示するかどうかを設定します。
Google Now™	ホーム画面にGoogle Now画面を追加するかどうかを設定します。
ホーム画面にアイコンを追加	アプリ画面のアイコンをロングタッチするだけでホーム画面にショートカットを追加できるようにするかどうかを設定します。
ホーム画面のアイコン	ホーム画面に重複したアプリのショートカットの追加を許可するかどうかを設定します。
ライセンス	ライセンスを表示します。
バージョン	アプリのバージョンが表示されます。

# シンプルホーム

シンプルホームに設定すると、基本的な機能に限定したホーム画面や設定メニューを利用できます。ホーム画面の文字やアイコンが大きくなりシンプルな配置になるため、操作が難しいと感じている方やスマートフォンに不慣れな方でも操作がしやすくなります。

## 1 ホーム画面で ▶ **【設定】** ▶ **【アプリ】** ▶ ▶ **【ホームアプリ】**

## 2 **【シンプルホーム】** ▶ **【OK】** ▶

- ・文字サイズを「最大」にする場合は、「フォントサイズを「最大」にする」にチェックを入れます。

## 3 **【OK】**

- ・かんたんキーボードを使用する場合は、「かんたんキーボードに設定する」にチェックを入れます。

## 短縮機能を利用する

よく電話やメールをする連絡先を「短縮」に登録しておくことで、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

### 連絡先を登録する

あらかじめ「連絡先」アプリに電話番号やメールアドレスを登録してください。

## 1 シンプルホーム画面で **【短縮】** ▶ **【OK】**

## 2 登録する連絡先を選択

- ・シンプルホーム画面の「短縮」の名称は、「連絡先」アプリに登録されている名前に変更されます。

### 電話をかける

## 1 シンプルホーム画面で短縮の連絡先を選択 ▶ **【電話をかける】**

- ・通話中の操作について→P.39

### メッセージ (SMS) / メールを送信する

## 1 シンプルホーム画面で短縮の連絡先を選択 ▶ **【メッセージを送る】** / **【メールを送る】**

- ・メッセージ (SMS) の送信方法について→P.44
- ・Eメールの送信方法について→P.46
- ・Gmailの送信方法について→P.48

### ◆お知らせ

- ・短縮に登録した連絡先を変更／解除／編集する場合は、短縮の連絡先を選択 ▶ **【メニュー】** ▶ **【登録先を変更】** / **【登録先を解除】** / **【登録先を編集】** のいずれかをタップします。

## シンプル設定を利用する

### 1 シンプルホーム画面で **【設定】**

プロフィール	自分の電話番号やメールアドレスなどを確認できます。
画面設定	画面に関する設定をします。
音設定	マナーモードや音に関する設定をします。
ホームカスタマイズ	ホーム画面に表示するアプリの種類や位置を変更します (P.26)。
詳細設定	標準の設定メニューを表示します。
ホーム切替	標準のホーム画面に切り替えます。

## マイアプリにアプリを登録する

「マイアプリ」フォルダに使用頻度の高いアプリなどを登録しておくことで、簡単に起動できます。

- 1 シンプルホーム画面で【マイアプリ】 ▶ 【編集】 ▶ 【OK】
- 2 登録するアプリにチェックを入れる ▶ 【完了】

### ◆お知らせ

- ・「マイアプリ」フォルダに登録したアプリを削除するには、手順2で削除するアプリのチェックを外す ▶ 【完了】 をタップします。

## シンプルホーム画面のアプリを変更する

- 1 シンプルホーム画面で【設定】 ▶ 【ホームカスタマイズ】
- 2 【アプリの変更】 / 【アプリの並べ替え】
- 3 変更するアプリを選択 ▶ 表示するアプリを選択 / 移動先を選択
- 4 【OK】

### ◆お知らせ

- ・手順2で【初期化】 ▶ 【OK】 をタップすると、シンプルホーム画面に表示するアプリの種類と位置をお買い上げ時の状態に戻します。ただし、短縮に登録した連絡先や、「マイアプリ」フォルダに登録したアプリは初期化されません。

## 標準のホーム画面に切り替える

- 1 シンプルホーム画面で【設定】 ▶ 【ホーム切替】 ▶ 【OK】

# アプリ画面

## 1 ホーム画面で☰をタップ



- 1 アプリ検索バー
  - タップするとアプリの検索画面が表示され、アプリを検索できます。
  - アプリ画面の1枚目のページを右にスワイプ（フリック）しても、アプリの検索画面を表示できます。
- 2 アプリアイコン一覧
  - 未読メールなどの件数が数字で表示されるアイコンがあります。
- 3 現在の表示位置
  - アプリ画面のページ枚数と現在の表示位置を示します。アプリ画面を左右にスワイプ（フリック）するとページを切り替えられます。
  - 左端はアプリの検索画面を示します。
- 4 メニュー

## アプリ一覧

アプリ画面に表示されるアプリは次のとおりです。

- 一部のアプリの使用には、別途お申し込み（有料）やダウンロードが必要となるものがあります。

### ☎ 電話

電話の発信／着信を行います。→P.38

### ✉ メッセージ

メッセージ（SMS）を送受信します。→P.44

### 👤 連絡先

友人や家族の連絡先を管理できます。→P.42

### 🌐 Chrome

Chromeでウェブページを閲覧できます。→P.49

### 🎵 ミュージック

音楽データを再生できます。→P.68

### 🖼️ アルバム

静止画／動画を再生できます。→P.66

### 📺 ビデオ

「Video & TV SideView」アプリをダウンロードします。インストール後に選択すると「Video & TV SideView」アプリが起動し、動画を再生できます。また、テレビ番組表を見たり、本製品をソニー製テレビなどのリモコンとして利用したりできます。

### 🎮 PlayStation

PlayStation™に接続して、PlayStationを操作できます。

### 📰 What's New

ゲームやアプリ、映画などの最新情報を確認できます。

## 時計

アラームや世界時計、ストップウォッチ、タイマーを利用できます。→P.70

## Eメール

Eメールを送受信できます。複数のアカウントを使用できます。→P.46

## カレンダー

予定やリマインダーなどを登録して管理できます。

## 天気

天気や気温、降水確率などを確認できます。

## ニュース

最新のニュースやお好みの情報をまとめて閲覧できます。

## 電卓

四則演算をはじめ、いろいろな計算ができます。

## カメラ

写真や動画を撮影できます。→P.57

## 設定

本製品の各種設定ができます。→P.72

## Movie Creator

撮影した写真や動画から自動でハイライトムービーを作成します。写真や動画を選択して手動で作成することもできます。ハイライトムービーはビデオファイルとして保存することで、他の人と共有することができます。

## スケッチ

画面に触れて絵やイラストを作成したり、写真を読み込んで加工できるアプリです。また、作成したスケッチを公開したり、他のユーザーとスケッチを共有したりできます。

## Facebook

友達や家族の近況をチェックしたり、写真や動画をシェアしたりできる無料のコミュニケーションアプリです。

## Playストア

Google Playからさまざまなアプリなどをダウンロード・購入できます。→P.50

## Google

フォルダ内に「Google」「Gmail」「マップ」「YouTube」「ドライブ」「Play Music」「Playムービー&TV」「Duo」「フォト」「ドキュメント」「スプレッドシート」「スライド」「音声検索」アプリが格納されています。

## Amazon

フォルダ内に「Amazonショッピング」「プライム・ビデオ」アプリが格納されています。

## ダウンロード

ダウンロードの一覧を表示できます。また、本製品やmicroSDカードに保存されている静止画や音楽などのデータを表示・管理できます。→P.94

## Reader by Sony

ソニーの本屋「Reader Store」で電子書籍を購入して読むことができます。

## AVG Protection

ウイルス、マルウェア、スパイウェア、フィッシング詐欺やオンライン搾取から、本製品をリアルタイムで守ります。

## スポットリスト

連絡先にあるレストランなどの電話番号に、写真や地図などのスポット情報を追加します。

## サポート

本製品のソフトウェア情報やヘルプを確認したり、本製品のご利用に役立つツールを利用したりできるアプリです。→P.91

## harmo

ご自身やご家族のお薬手帳を管理できるアプリです。

## Xperia™ Lounge Japan

ソニーモバイルコミュニケーションズの製品やキャンペーン情報などを紹介するアプリです。

## テレビ

テレビを視聴できます。→P.53

## みんゴル

簡単な操作で爽快ショットが楽しめるゴルフゲームです。

## AbemaTV

無料インターネットテレビを視聴できます。

## nuroモバイルでんわ

割引通話の利用を設定できます。「割引通話を利用」をタップすると利用が開始され、「電話」アプリで電話をかけると割引通話を利用できます。割引通話を利用するにはお申し込みが必要です。


## おサイフケータイ

おサイフケータイ®対応サービスを利用できます。→P.51

## mora

ソニーの高音質音楽ダウンロードストアから音楽、ミュージックビデオを購入できます。

## 🔦お知らせ

- アプリによっては、ダウンロードとインストールが必要になるものがあります。
- 複数のアプリを起動していると、電池の消費量が増えて使用時間が短くなることもあるため、使用しないアプリは終了することをおすすめします。アプリを終了するには、▶サムネイル表示されたアプリを左右にスワイプ（フリック）します。

## アプリをホーム画面に追加する

アプリのショートカットをホーム画面に追加できます。

### 1 アプリ画面で、ホーム画面に追加するアプリアイコンをロングタッチ

- フォルダ内のアプリアイコンは、フォルダの外までドラッグします。
- フォルダをロングタッチすると、アプリのショートカットをフォルダごと追加できます。

### 2 画面上部に表示される「ホーム画面に追加」までドラッグ

- ホーム画面が表示されます。

### 3 ショートカットを置く場所までドラッグ

## 🔦お知らせ

- 「ホーム画面にアイコンを追加」(P.24) をオンに設定している場合は、手順1で追加するアプリアイコンなどをロングタッチするだけで、ホーム画面にアプリのショートカットを追加できます。
- 「ホーム画面のアイコン」(P.24) をオンに設定している場合は、ホーム画面に追加したアプリのショートカットが重複すると、最初に追加していたショートカットが自動的に削除されます。

## アプリをアンインストールする

- アンインストールする前に、アプリ内に保存されているデータも含めて、そのアプリに関連する保存しておきたいコンテンツをすべてバックアップしておいてください。
- アプリによっては、アンインストールできない場合があります。

### 1 アプリ画面上のアイコンがない部分をロングタッチ

- アプリ画面でピンチインしても操作できます。

### 2 が表示されたアプリアイコンをタップ

### 3 [OK]

- アプリをアンインストールできない場合は「無効」と表示され、アプリを無効化 (P.80) することができます。

## アプリ画面にフォルダを追加する

アプリ画面のメニュー（P.27）でアプリアイコンの並び順を「カスタム」に設定しているときに、アプリ画面に表示されるアプリアイコンをフォルダに入れて管理できます。

### 1 アプリ画面でアプリアイコンをロングタッチ

### 2 別のアプリアイコンの上までドラッグ

#### 🔦お知らせ

- フォルダにアプリアイコンを移動するには、アプリ画面で移動するアプリアイコンをロングタッチ▶フォルダの上までドラッグします。
- フォルダ内のアプリアイコンをフォルダから出すには、フォルダをタップ▶アプリアイコンをロングタッチ▶アプリアイコンを置く場所までドラッグします。
- フォルダ名を変更するには、フォルダをタップ▶フォルダ名をタップ▶フォルダ名を入力▶[完了] をタップします。

## アプリアイコンを並べ替える

アプリ画面のメニュー（P.27）でアプリアイコンの並び順を「カスタム」に設定しているときに、アプリ画面に表示されるアプリアイコンを任意の場所に並べ替えることができます。

### 1 アプリ画面でアプリアイコンをロングタッチ▶任意の場所までドラッグ

#### 🔦お知らせ

- アプリアイコンの並べ替え中に右端のページの画面右端までアプリアイコンをドラッグすると、アプリ画面のページを追加できます。
- メニュー（P.27）でアプリアイコンの並び順を「よく使うアプリ順」「名前順」「日付順」に設定すると自動的に並べ替えられます。


## タスクマネージャー

最近使用したアプリをサムネイル表示して、アプリの確認や起動、切り替え、終了ができます。

### 1

- アプリがサムネイル表示されます。

#### 🔦お知らせ

- サムネイルをタップすると、アプリの起動や切り替えができます。ただし、表示されているサムネイルによっては、アプリを起動できない場合があります。
- アプリのサムネイルを削除するには、削除するサムネイルを左右にスワイプ（フリック）するか、サムネイルの右上に表示される [×] をタップします。画面右上に表示される [すべて削除] をタップすると、すべてのサムネイルを削除できます。
- アプリのサムネイルを削除すると、アプリを終了できます。
- 「ロック画面とセキュリティ」（P.82）の「画面のピン留め」をオンに設定している場合は、直前に表示していたアプリのサムネイルに  が表示され、タップすると画面をピン留めできます。ピン留めすると表示中のアプリ以外は使用できなくなります。ピン留めを解除するには画面の指示に従って操作してください。

# 分割画面

画面を上下に分割して2つのアプリを同時に表示し操作できます。

- 表示するアプリをあらかじめ起動しておいてください。
- ご使用のアプリによっては、分割画面で利用できない場合があります。


## 1

- アプリがサムネイル表示されます。









## 2 表示するアプリのサムネイルをロングタッチ▶画面上部に表示される「分割画面を使用するにはここにドラッグします」までドラッグ

- 画面上部に「アプリで分割画面がサポートされていません」と表示された場合は、分割画面に表示できません。

## 3 画面下側から表示するアプリのサムネイルをタップ

- アプリがサムネイル表示されていない場合は、をタップして表示するアプリを起動してください。

### 🔦お知らせ

- アプリの起動中にをロングタッチしても、分割画面を表示できます。
- 分割画面のアプリは、縦画面表示では上下、横画面表示では左右に分割して表示されます。
- 画面下側（横画面表示の場合は右側）に表示したアプリは切り替えができます。アプリを切り替えるには、をタップしてアプリのサムネイルを選択するか、をタップして表示するアプリを起動します。
- 縦画面表示の場合は、分割画面の中央に表示される仕切り線のを上下にドラッグすると、アプリの表示範囲を変更できます。
- を画面上部または下部（横画面表示の場合は左端または右端）までドラッグするか、をロングタッチすると、分割画面を終了できます。
- 画面下部にが表示されているときは、分割画面が継続されています。全画面表示された場合は、をタップすると分割画面に戻ります。



## 本製品内のデータやウェブページを検索する

### 1 ホーム画面でGoogle検索ウィジェット (P.22) をタップ

- ・マイフィードの説明画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

### 2 入力欄にキーワードを入力

- ・検索候補が一覧表示されます。

### 3 検索項目またはソフトウェアキーボードの 🔍 をタップ

- ・アプリを選択した場合は、アプリが起動します。

## 音声で入力して検索する

### 1 ホーム画面でGoogle検索ウィジェット (P.22) の 🗣️ をタップ

### 2 マイクに向かって検索するキーワードを話す

## 検索設定

検索言語などを変更できます。

### 1 ホーム画面で 🌐 ▶ [設定] ▶ [Google]

### 2 [検索]

### 3 項目を選択

## 文字を入力する

文字入力は、メールの作成などで文字入力欄をタップすると表示されるソフトウェアキーボードを使用します。

### 🔔お知らせ

- ・ソフトウェアキーボードを非表示にするには、画面下に表示される ▼ をタップします。
- ・文字入力画面でテキストをロングタッチするとルーペが表示され、テキストを拡大表示できます。

## POBox Plus 日本語入力 使い方ガイド

本製品の文字入力方法は、あらかじめ日本語入力の「POBox Plus」に設定されています。「POBox Plus 日本語入力 使い方ガイド」では、POBox Plusを詳しく解説しています。

### 1 文字入力画面でクイックツールバーの … をタップ

- ・クイックツールバーについて→P.34

### 2 [使い方ガイド]

## キーボードの選択



文字入力時に利用するキーボードを切り替えます。

### 1 文字入力中に画面右下のをタップ

- キーボードの変更画面が表示されます。

### 2 利用するキーボードを選択

#### ◆お知らせ

- キーボードの変更画面に利用するキーボードが表示されない場合は、ホーム画面で▶ [設定] ▶ [言語と入力] ▶ [画面上のキーボード] ▶ [キーボードを管理] ▶ 利用するキーボードのをタップします。

## ソフトウェアキーボード

POBox Plusでは、次のソフトウェアキーボードを使用できます。

- 文字入力のしかたについて→P.34

PCキーボード	一般的なパソコンと同じ配列のキーボードです。日本語はローマ字で入力します。フリック入力もできます。
テンキー	携帯電話と同じ配列のキーボードです。キーを繰り返しタップして文字を選択します（トグル入力）。フリック入力もできます。

#### ◆お知らせ

- ソフトウェアキーボードを使用するほかに、音声入力で文字を入力することもできます。

## ソフトウェアキーボードの切り替えや設定の変更

ツール一覧を表示すると、ソフトウェアキーボードや音声入力の切り替え、プラグインアプリ（拡張機能）の利用、設定の変更などができます。


### 1 文字入力画面でクイックツールバーのをタップ

- クイックツールバーについて→P.34
- ツール一覧で表示されていない項目は、画面をスクロールすると表示されます。

キーレイアウト	ソフトウェアキーボード（テンキー／PCキーボード）を文字種ごとに設定します。
PCキーに切り替え／テンキーに切り替え	PCキーボード／テンキーに切り替えます。
片手キーボード	片手で入力できるキーボードサイズに変更します。
ユーザー辞書	→P.37
設定	POBox Plusの設定を変更できます。
キセカエ	ソフトウェアキーボードの外観を変更できます。
使い方ガイド	→P.32
かんたんメニュー	「使い方ガイド」を選択すると、「POBox Plus 日本語入力 使い方ガイド」を表示します（P.32）。 「かんたんキーボード」を選択すると、表示が大きくてシンプルなデザインのソフトウェアキーボードに変更します。 「元のキーボードに戻す」を選択すると、ソフトウェアキーボードの設定やデザインなどがお買い上げ時の状態に戻ります。
Google 音声入力	Google 音声入力に切り替えます。
Webからアプリ追加	ウェブサイトからプラグインアプリ（拡張機能）をダウンロードできます。
連絡先引用 2.3	→P.36

## 文字入力のしかた

ソフトウェアキーボードでキーをタップすると、入力した文字に対して候補リストが表示されます。候補リストから入力する語句をタップすると、次々に文章を入力できます。

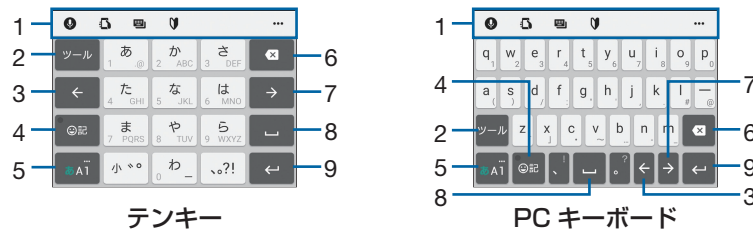

- クイックツールバー**  
よく使う機能のショートカットが表示されます。…をタップすると、ツール一覧を表示します (P.33)。  
クイックツールバーが表示されていない場合は、**ツール** をタップします (**ツール** が表示されていない場合は、**あA1** / **あA1** をタップして文字種を「ひらがな漢字」に切り替えると表示されます)。
- ツール**  
クイックツールバーの表示／非表示を切り替えます。  
**逆順**  
テンキーで入力時に表示され、同じキーに割り当てられた文字を通常とは逆の順序で表示します。  
**全角** / **全角**  
数字入力時に表示され、半角／全角を切り替えます。  
**↑** / **↑** / **↑**  
PCキーボードで英字入力時に表示され、小文字／1文字のみ大文字／大文字を切り替えます。
- ←**  
カーソルを左へ移動します。
- 記号** / **記号**  
記号、顔文字などの一覧の表示／非表示を切り替えます。  
**変換** / **英数字** / **予測**  
ひらがな漢字入力時の変換確定前に表示され、変換候補リスト／英数字・カタカナの変換候補リスト／予測候補リストを切り替えます。
- あA1** / **あA1** / **あA1**  
文字種を「ひらがな漢字」→「英字」→「数字」の順に切り替えます。  
**あA1** / **あA1** / **あA1** ロングタッチ  
ツール一覧を表示します (P.33)。
- ✕**  
カーソル位置の前の文字を削除します。
- カーソルを右へ移動します。  
未確定文字列があり、かつカーソルが右端にある状態でタップすると、直前に入力した文字と同じ文字を入力します。
- ␣**  
スペースを入力します。  
**候補**  
ひらがな漢字入力時に、候補リスト内の語句をハイライト表示して選択します。
- ↵**  
改行します。  
**確定**  
変換確定前に表示され、文字を確定します。  
• 一部の画面では、**🔍** や **次へ**、**完了**、**実行** などが表示されます。

## 🔦お知らせ

- 候補リスト内の▼をタップすると、表示領域が拡大されます。ソフトウェアキーボードを表示させるには、△または閉じるをタップします。
- 変換確定後に変換前の表示に戻すには、つながり予測候補などに表示される取消をタップします。
- 候補リストの語句をロングタッチして「学習履歴から削除する」をタップすると、候補リストから削除できます。
- POBox Plusの設定で、「日本語入力ミス補正（強度）」を「OFF」以外に設定している場合は、候補リストの補正された候補に読み仮名が表示される場合があります。

## フリック入力

上下左右にフリックして各行の文字を入力します。

例：「な」行を入力する場合

「な」はタップするだけで入力できます。「に」は左、「ぬ」は上、「ね」は右、「の」は下にそれぞれフリックして入力できます。



## 🔦お知らせ

- PCキーボードで「フリック入力」ができるようにするには、文字入力画面でクイックツールバーの…▶ [キーレイアウト] ▶ [PCキータイプ選択] ▶ [フリック対応] をタップします。

## トグル入力

同じキーを連続してタップし、割り当てられた文字を入力します。

同じキーに割り当てられた文字を続けて入力する場合は、タップしたキーの色が戻るのを待ってから（約1秒）、次の文字を入力します（すぐに次の文字を入力する場合は、→をタップするとキーの色が戻ります）。キーの色が戻っている状態で→をタップすると、直前に入力した文字と同じ文字が入力されます。

例：「ああ」と入力する場合

**1 「あ」を1回タップ▶（キーの色が戻るまで）約1秒待つ**

**2 「あ」を5回タップ**

または

**1 「あ」を1回タップ▶（すぐに）→をタップ**

**2 「あ」を5回タップ**

## 🔦お知らせ

- テンキーで「フリック入力」と「トグル入力」の入力方式を切り替えるには、文字入力画面でクイックツールバーの…▶ [設定] ▶ [キーボードと入力操作] ▶ [入力操作] をタップし、項目を選択します。

## テキストの編集

文字入力画面で編集する文字をダブルタップしたり、ウェブページなどでコピーするテキストをロングタッチまたはダブルタップすると、選択した文字列の周辺に編集メニューが表示され、文字のコピーや切り取りなどの操作が行えます。

### 1 編集する文字をダブルタップ／ロングタッチ

- または ● をドラッグすると、選択する文字列を変更できます。

### 2 編集メニューから選択

切り取り	選択した文字列を切り取ります。
コピー	選択した文字列をコピーします。
貼り付け	コピーまたは切り取った文字列を貼り付けます。
共有	選択した文字列をアプリに添付して送信します。
すべて選択	テキストをすべて選択します。
ウェブ検索	選択した文字列に関連するウェブ上の情報を検索します。
⋮	表示しきれない編集メニューを表示します。← をタップすると、元の編集メニューに戻ります。

#### ◆お知らせ

- コピーまたは切り取った文字列を貼り付けるには、挿入する位置でロングタッチ▶ [貼り付け] をタップします。テキストが入力されている場合は、挿入する位置でタップ▶ ●▶ [貼り付け] をタップします。
- アプリによっては、本機能を利用できない場合や、編集メニューの表示が異なる場合があります。

## 連絡先の引用

電話帳に連絡先が登録されていると、文字入力時に「連絡先引用2.3」を使って連絡先の情報を引用できます。

### 1 文字入力画面でクイックツールバーの…をタップ

- クイックツールバーについて→P.34

### 2 [連絡先引用2.3] ▶ 「連絡先」タブをタップ

### 3 引用する連絡先を選択

### 4 引用する項目にチェックを入れる▶ [OK]

- 引用した情報が表示されない場合は、文字入力欄をタップすると表示されます。

#### ◆お知らせ

- 「引用履歴」タブには、文字入力時に引用した連絡先、および自分の連絡先が表示されます。

## ユーザー辞書

あらかじめユーザー辞書に語句を登録しておくと、文字入力時の候補リストに優先的に表示されます。

### 1 文字入力画面でクイックツールバーの…をタップ

- ・クイックツールバーについて→P.34

### 2 [ユーザー辞書]


### 3 をタップ

### 4 「読み」の文字入力欄に読みを入力

### 5 「語句」の文字入力欄をタップ▶語句を入力

### 6 [OK]

#### 🔦お知らせ

- ・登録した語句を削除するには、手順3で削除する語句にチェックを入れる▶▶[削除]をタップします。

## 文字入力の設定


入力方法ごとに、文字入力の各種設定を行うことができます。

### 1 ホーム画面で▶[設定]▶[言語と入力]

### 2 [画面上のキーボード]▶キーボードを選択

- ・表示される画面の項目をタップして設定してください。

#### 🔦お知らせ

- ・設定できる項目は、入力方法により異なります。
- ・POBox Plusで文字を入力している場合は、文字入力画面でクイックツールバーの…▶[設定]をタップしても、POBox Plusの設定画面が表示されます。
- ・キーボードが表示されない場合は、手順2で[画面上のキーボード]▶[キーボードを管理]▶利用するキーボードのをタップします。

# 電話

## 電話をかける

- 1 ホーム画面で ▶  をタップ
- 2 電話番号を入力▶  をタップ
  -  をタップすると、番号を削除できます。
- 3 通話が終了したら  をタップ





## 緊急通報位置通知について

本製品から緊急通報（110番・119番・118番）を行うと、お客様が発信した際の位置情報が緊急通報受理機関（警察・消防機関・海上保安本部）に通知されます。

- お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の電話番号と明確な現在地をお伝えください。
- 「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報と電話番号は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報と電話番号を取得することがあります。

## 国際電話をかける

- 国際電話を利用するにはお申し込みが必要です。




- 1 ホーム画面で ▶  をタップ
- 2 +（[0] をロングタッチ）▶ 国番号、地域番号（市外局番）、相手先電話番号の順に入力▶  をタップ
- 3 通話が終了したら  をタップ

### 🔦お知らせ



- 地域番号（市外局番）が「0」で始まる場合には、先頭の「0」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「0」が必要な場合があります。

## 電話を受ける



アプリの起動中は、画面上部の通知をタップして操作します。

- 1 着信時に （左）を （右）にドラッグ
  - アプリ起動中は、画面上部の通知で「応答」をタップします。
- 2 通話が終了したら  をタップ

### 🔦お知らせ

- 着信音や着信時バイブレーションを消すには、着信時に音量キーまたは  を押します。
- 電話に出なかったときは、ステータスバーに  が表示されます。ステータスバーを下にドラッグすると、不在着信を確認できます。

## 着信を拒否する

- 1 着信時に （右）を （左）にドラッグ
  - アプリ起動中は、画面上部の通知で「拒否」をタップします。

## 着信を拒否してメッセージ（SMS）を送信する

電話に出られない場合などに、着信を拒否してメッセージ（SMS）を送信します。

- メッセージはあらかじめ登録されています。必要に応じて編集／追加することもできます（P.41）。

### 1 着信時に【着信オプション】


### 2 送信するメッセージをタップ

- 【新規メッセージ作成】をタップすると、メッセージを作成して送信できます。

## 通話中の操作

通話中画面で音声出力先を設定したり、電話番号を入力して別の相手に電話をかけたりすることができます。

### 通話中画面

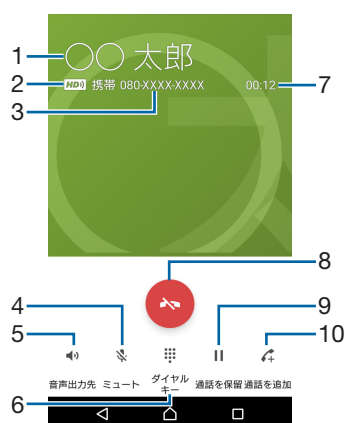

- 1 通話相手の名前や電話番号など
- 2 VoLTE（HD）による高音質通話
- 3 連絡先に登録されている電話番号
- 4 ミュート：送話口（マイク）の消音のオン／オフ
- 5 音声出力先：スピーカーフォンのオン／オフ  
通話相手の声をスピーカーから流して、ハンズフリーで通話できます。
- 6 ダイヤルキー：通話中にプッシュ信号を送出
- 7 通話時間
- 8 通話終了
- 9 通話を保留／保留を解除：音声通話を保留／再開できます。
- 10 通話を追加：音声通話を追加できます。

#### ！ 注意

- 聴力を損なわないために、スピーカーフォンがオンになっている状態で本製品を耳に当てないでください。

#### 💡 お知らせ

- 通話を保留／追加するには「キャッチホン」の契約が必要です。

## 通話音量を調節する

### 1 通話中に音量キーを押す



## 通話履歴を表示する

発着信履歴画面には、着信履歴や発信履歴などが時系列で一覧表示されます。

### 1 ホーム画面で ▶ 「🕒」 タブをタップ

#### 発着信履歴画面



1 連絡先の検索

2 切替タブ

3 通話相手の名前や電話番号

4 履歴の内容、経過時間など

➤：発信

➤：着信

➤：不在着信または拒否した着信

同じ連絡先に対して連続した履歴がある場合は、履歴の件数が表示されます。




5 メニュー

6 音声電話を発信

タップすると、通話履歴の電話番号に音声電話で発信されます。

7 ダイヤル画面を表示

#### 🔔お知らせ

- 発信履歴画面で通話履歴をタップすると、メッセージ（SMS）送信や連絡先の登録、通話詳細画面の表示ができます。
- 通話履歴の電話番号を着信拒否に設定し、電話やメッセージ（SMS）を拒否するには、通話履歴をロングタッチ ▶ [番号を拒否設定] ▶ [追加] をタップします。
- 通話履歴を削除するには、削除する通話履歴をタップ ▶ [通話詳細] ▶  をタップします。
- すべての通話履歴を削除するには、発着信履歴画面で  ▶ [通話履歴] ▶  ▶ [通話履歴を削除] ▶ [OK] をタップします。

## 通話設定





### 1 ホーム画面で ▶ [設定]

### 2 [通話設定]

- 表示される画面の項目をタップして設定してください。

スマート着信操作	着信中に、画面をタッチせずに応答、着信拒否、消音の操作をするかどうかを設定します。
通話アカウント	インターネット通話（SIP）のアカウントや通話方法の設定をします。
留守番電話	電波の届かない場所にいたり、本製品の電源を切っている場合などに、電話をかけてきた相手のメッセージをお預かりするサービスを設定します。 • 留守番電話を利用するにはお申し込みが必要です。
応答拒否メッセージ	着信を拒否してメッセージ（SMS）を送信するときのメッセージを編集／追加します。
ユーザー補助機能	TTYモードを設定します。
転送電話	本機能は利用できません。（契約している通信事業者によっては、利用できる場合があります。）
発着信規制	本機能は利用できません。（契約している通信事業者によっては、利用できる場合があります。）
その他の設定	<b>発信者番号</b> ：電話をかけたときに自分の電話番号を通知するかどうかを設定します。 <b>割込通話</b> ：本機能は利用できません。（契約している通信事業者によっては、利用できる場合があります。）

### ◆お知らせ

- ホーム画面で  ▶  ▶ [設定] ▶ [通話] をタップしても、通話設定の各項目を表示できません。
- ホーム画面で  ▶  ▶ [設定] をタップして、「音とバイブレーション」や「番号指定拒否」を設定することができます。


# 連絡先

電話番号やメールアドレスなどの連絡先に関するさまざまな情報を入力できます。

## 連絡先を表示する

### 1 ホーム画面で☰▶ [連絡先] ▶ 「すべて」タブをタップ

#### 連絡先一覧画面

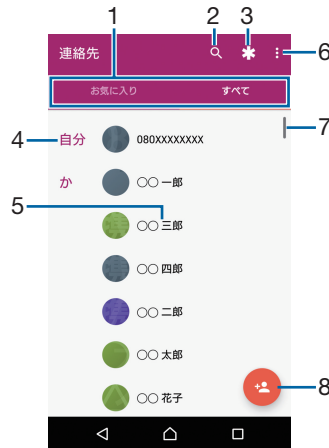

- 1 画面切り替えタブ
- 2 連絡先の検索
- 3 緊急情報  
緊急時のための医療情報や、身内などの連絡先を登録できます。
- 4 自分の連絡先
- 5 連絡先に登録された名前
- 6 メニュー
- 7 スクロールバー  
名前を五十音順、アルファベット順などで検索します。
- 8 新しい連絡先を追加

## 連絡先を登録する

### 1 ホーム画面で☰▶ [連絡先] ▶ 「すべて」タブをタップ

### 2 人をタップ

- 初めて登録するときは、新しい連絡先の標準アカウントを選択する画面が表示されます。  
[新しいアカウントを追加] をタップして、アカウントを追加することもできます。

### 3 必要な項目を入力▶ [保存]

#### お知らせ

- グループの情報があるアカウントの場合、グループの新規作成やグループへの連絡先の登録／解除などができます。グループを登録するには、新しい連絡先の追加画面または連絡先の編集画面▶ [他の項目] ▶グループ名欄をタップしてグループを選択します。

## 連絡先を編集する

### 1 ホーム画面で☰▶ [連絡先] ▶ 「すべて」タブをタップ

### 2 編集する連絡先を選択▶ をタップ


### 3 必要な項目を選択して編集▶ [保存]


## 連絡先をお気に入り登録する

お気に入り登録すると、連絡先にすぐにアクセスできます。

1 ホーム画面で  ▶ [連絡先] ▶ 「すべて」タブをタップ

2 登録する連絡先を選択

3  をタップ

- お気に入りを解除する場合は  をタップしてください。
- お気に入りを一覧で表示するには、連絡先一覧画面で「お気に入り」タブをタップします。お気に入りの登録がない場合は「よく使用する連絡先」のみ表示されます。

## 表示するアカウントを設定する

表示する連絡先のアカウントを選択します。

1 ホーム画面で  ▶ [連絡先] ▶ 「すべて」タブをタップ

2  ▶ [表示グループ/アカウント]

3 アカウントを選択

## グループごとに表示／非表示を設定する

表示する連絡先をグループごとに設定します。

1 ホーム画面で  ▶ [連絡先] ▶ 「すべて」タブをタップ

2  ▶ [表示グループ/アカウント]

3 [グループを選択] ▶ 表示するグループにチェックを入れる ▶ [OK]

## 自分の連絡先の情報を編集する

1 ホーム画面で  ▶ [連絡先] ▶ 「すべて」タブをタップ

2 自分の連絡先をタップ ▶  をタップ


3 必要な項目を選択して編集 ▶ [保存]

## 連絡先をエクスポート／インポートする

連絡先を microSD カードまたは内部ストレージへエクスポートしたり、microSD カードや内部ストレージに保存されている連絡先をインポートします。

- あらかじめ microSD カードを取り付けてください (P.92)。

1 ホーム画面で  ▶ [連絡先] ▶ 「すべて」タブをタップ

2  ▶ [インポート/エクスポート]

3 [SDカードや内部ストレージからインポート (.vcf形式)] / [SDカードや内部ストレージにエクスポート (.vcf形式)]

- アカウントを選択する画面が表示された場合は、インポートするアカウントを選択します。
- Google アカウントを設定していない場合は「本体連絡先」にインポートされます。

4 エクスポート先／インポートするファイルを選択

- 以降は画面の指示に従って操作してください。





### ◆お知らせ

- すべての連絡先を Bluetooth やメールなどで送信する場合は、手順3で [すべての連絡先を共有] ▶ 表示を確認してステータスバーを下にドラッグ ▶ 連絡先の通知をタップし、以降は画面の指示に従って操作します。

# メッセージ (SMS)

携帯電話番号を宛先にしてテキストメッセージを送受信できます。

## メッセージ (SMS) を送信する


- 1 ホーム画面で  をタップ
- 2  (新規作成) をタップ
- 3 送信相手の電話番号を入力
  - ・  をタップすると、登録されている連絡先から選択できます。
- 4 [メッセージを作成] ▶ 本文を入力
  - ・ 入力した文字数が制限文字数に近づくと、入力できる残り文字数がテキストボックスの右側に表示されます。
- 5  (送信) をタップ

### 🔔お知らせ

- ・ 海外通信事業者との間の送受信については、契約している通信事業者にご確認ください。

## メッセージ (SMS) を読む


送受信したメッセージ (SMS) は、宛先/送信者ごとにスレッド表示されます。

- 1 ホーム画面で  をタップ
  - ・ 未読のメッセージ (SMS) がある送信者は太字で表示されます。
- 2 読みたいメッセージ (SMS) の送信者を選択


### 🔔お知らせ

- ・ メッセージ (SMS) を受信すると、ステータスバーに  が表示されます。ステータスバーを下にドラッグすると、受信したメッセージ (SMS) を確認できます。



## メッセージ (SMS) の電話番号を連絡先に登録する

- 1 ホーム画面で  をタップ
- 2 保存する電話番号の画像部分をタップ ▶ [保存]
- 3 [新しい連絡先を作成]
  - ・ 既存の連絡先に追加する場合は、連絡先を選択します。
- 4 必要な項目を入力 ▶ [保存]



## メッセージ (SMS) 本文を削除する

- 1 ホーム画面で  をタップ
- 2 削除するメッセージ (SMS) の送受信者を選択
- 3 削除するメッセージ (SMS) 本文をロングタッチ
- 4 [メッセージを削除] ▶ [削除]

## メッセージ (SMS) を送受信者ごとに削除する

- 1 ホーム画面でをタップ
- 2 削除する送受信者をロングタッチ
- 3 ▶ [削除]

## メッセージ (SMS) の設定を変更する

- 1 ホーム画面でをタップ
- 2 ▶ [設定]
  - ・表示される画面の項目をタップして設定してください。

通知音	受信時の通知音を設定します。
通知	新着メッセージ (SMS) の通知をステータスバーに表示するかどうかを設定します。
通知バイブレーション	受信時に振動でお知らせするかどうかを設定します。
通知LED	バックライト消灯時に受信した際、通知LEDでお知らせするかどうかを設定します。
配信確認レポート	送信相手が受信した際に、自分の送ったメッセージ (SMS) にチェックを付けるかどうかを設定します。
標準のメッセージアプリ	通常使用するメッセージアプリを設定します。
番号指定拒否	登録した電話番号からの着信とメッセージ (SMS) の受信を拒否するかどうかを設定します。
コスト節減	送信できるテキストの文字数を増やすため、各国独自の文字を変換するかどうかを設定します。
ワイヤレスアラート	緊急速報を確認します。また、警報を設定することができます。
SIMメッセージ	SIMカードに保存したメッセージ (SMS) を管理します。
SMSセンター番号	SMSセンターの番号を確認します。

### ◆お知らせ

- ・「通知バイブレーション」をオンにしても、マナーモード (ミュート) に設定中はメッセージ (SMS) を受信しても振動しません。



# Eメール

一般のプロバイダが提供するPOP3やIMAPに対応したEメールアカウント、Exchange ActiveSyncアカウントなどを設定して、Eメールを送受信できます。複数のEメールアカウントを設定することもできます。

## Eメールの初期設定をする

Eメールアカウントを設定します。

### 1 ホーム画面で ▶ [Eメール]

- ・「Eメールへようこそ」画面が表示された場合は、[開始する] をタップしてください。
- ・2件目以降のEメールアカウントを設定する場合は、ホーム画面で ▶ [Eメール] ▶ ▶ [設定] ▶ [アカウントを追加] をタップします。

### 2 Eメールアドレスを入力▶ [次へ]

### 3 パスワードを入力▶ [次へ]

- ・Eメールを手動で設定する場合は、[手動] をタップし、画面の指示に従って設定してください。

### 4 画面の指示に従って必要な項目を設定▶ [次へ] をタップして各設定を完了する

- ・アカウントのタイプを選択する画面が表示された場合は、設定するEメールアカウントの種類をタップし、画面の指示に従って設定してください。

### 5 アカウントの名前と送信Eメールに表示される名前を入力▶ [設定完了]

- ・設定したEメールアカウントの受信トレイが表示されます。

#### 🔦お知らせ


- ・設定を手動で入力する必要がある場合は、Eメールサービスプロバイダまたはシステム管理者に、正しいEメールアカウント設定を問い合わせてください。
- ・EメールアカウントにExchange ActiveSyncアカウントを設定した場合、サーバー管理者がリモートワイプ（遠隔消去）を設定していると、本製品内のデータが消去されることがあります。

## Eメールを送信する

### 1 ホーム画面で ▶ [Eメール]

### 2 (新規作成) をタップ


### 3 送信相手のEメールアドレスを入力

- ・Eメールアドレス入力欄に名前またはEメールアドレスを入力すると、連絡先アプリで一致する連絡先がリスト表示されます。
- ・複数のEメールアドレスを直接入力する場合は、半角カンマ (,) または半角スペースで区切って次のEメールアドレスを入力します。
- ・CcまたはBccを追加する場合は、▶ 「Ccを表示」 / 「Bccを表示」 にチェックを入れます。

### 4 件名や本文を入力



### 5 (送信) をタップ

#### 🔦お知らせ

- ・ファイルを添付する場合は、Eメール作成中に  をタップし、ファイルを選択します。
- ・Eメールは、パソコンからのメールとして扱われます。受信する端末でパソコンからのEメール受信を拒否する設定を行っている場合、Eメールを受信できません。

## Eメールを受信する

### 1 ホーム画面で ▶ [Eメール]

- 複数のEメールアカウントを設定している場合は、▶ ▶ 受信するEメールアカウントをタップします。

### 2 受信トレイを下にフリック

### 3 読みたいEメールをタップ

## Eメールの添付ファイルを保存する

### 1 ホーム画面で ▶ [Eメール]

### 2 添付ファイル付きのEメールをタップ

- 添付ファイルがダウンロードされていない場合は、[読込] をタップします。

### 3 保存するファイルの [保存] ▶ 保存先を選択 ▶ [保存]

## Eメールを返信／転送する

### 1 ホーム画面で ▶ [Eメール]


### 2 返信または転送するEメールをタップ▶ [返信] / [全員に返信] / [転送]のいずれかをタップ

- [転送] をタップした場合は、転送先のEメールアドレスを入力します。

### 3 本文を入力

### 4 (送信) をタップ

#### 🔔お知らせ


- Eメールを転送すると、元のEメールの添付ファイルが添付されます。添付ファイルを削除するには、 をタップします。

## Eメールを削除する

### 1 ホーム画面で ▶ [Eメール]

### 2 削除するEメールをタップ

### 3 をタップ

- 「Eメール」アプリ全体の設定で「削除確認」がオンになっている場合は、 をタップした後に確認画面が表示されますので、[削除] をタップします。

## Eメールアカウントの設定を変更する

例：IMAPに対応したEメールアカウントを設定する場合

### 1 ホーム画面で ▶ [Eメール]

### 2 ▶ [設定]

### 3 設定を変更するEメールアカウントをタップ▶ 変更する項目を選択して設定

#### 🔔お知らせ

- 「通知」の「バイブレーション」をオンにしても、マナーモード（ミュート）に設定中はEメールを受信しても振動しません。






# Gmail

Gmailを使用してEメールを送受信できます。

- Gmailについて詳しくは、ホーム画面で [Google] ▶ [Gmail] ▶  ▶ [ヘルプとフィードバック] をタップしてGmailのヘルプをご覧ください。

## Gmailを送信する

- 1 ホーム画面で [Google] ▶ [Gmail]
- 2  (新規作成) をタップ
- 3 送信相手のEメールアドレスを入力
  - Eメールアドレス入力欄に名前またはEメールアドレスを入力すると、連絡先アプリで一致する連絡先がリスト表示されます。
  - CcまたはBccを追加する場合は、 をタップします。
- 4 件名や本文を入力
- 5  (送信) をタップ

### 🔔お知らせ

- ファイルを添付する場合は、Gmail作成中に  ▶ [ファイルを添付] をタップし、ファイルを選択します。

## Gmailを受信する



- 1 ホーム画面で [Google] ▶ [Gmail]
- 2 受信トレイを下にフリック
- 3 読みたいEメールをタップ

# Chrome




Chromeを利用し、ウェブページを閲覧できます。

- Chromeについて詳しくは、ホーム画面で  ▶  ▶ [ヘルプとフィードバック] をタップしてChromeのヘルプをご覧ください。

## ウェブページを表示する

- 1 ホーム画面で  をタップ
  - 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- 2 画面上部のウェブページのアドレス入力欄をタップ
- 3 ウェブページのアドレスまたは検索する語句を入力
  - アドレスや文字の入力に従って、一致するウェブページの候補が表示されます。
- 4 候補を選択するか、ソフトウェアキーボードの  をタップ


## ウェブページをブックマークする

- 1 ホーム画面で  ▶ ブックマークするウェブページを表示
- 2  ▶  をタップ
  - ☆が★に変わり、ブックマークに保存されます。
  - ★をタップすると、ブックマークの編集や削除ができます。

## ブックマークを開く

- 1 ホーム画面で  ▶  ▶ [ブックマーク]
- 2 開くブックマークをタップ


### 🔔お知らせ

- 手順2で、ブックマークの右端の  をタップするかブックマークをロングタッチすると、ブックマークの編集／削除／フォルダ移動ができます。

## 履歴を確認する

- 1 ホーム画面で  ▶  ▶ [履歴]

### 🔔お知らせ

- 履歴を削除するには、履歴の  をタップします。
- 履歴をすべて削除するには、[閲覧データを削除...] ▶ 削除する期間を選択 ▶ 「閲覧履歴」にチェックが入っていることを確認し、[データを消去] をタップします。

## Chromeの設定を変更する

検索エンジンやプライバシーなどの設定をします。

- 1 ホーム画面で  ▶  ▶ [設定]
- 2 変更する項目を選択して設定

# Google Play

Google Playを利用するとアプリやゲームなどをダウンロード、インストールできます。

- Google Playのご利用には、Googleアカウントの設定が必要となります。
- Google Playについて詳しくは、ホーム画面で  ▶ [Playストア] ▶  ▶ [ヘルプとフィードバック] をタップしてGoogle Playのヘルプをご覧ください。

## アプリをインストールする

### 1 ホーム画面で ▶ [Playストア]

### 2 アプリを検索▶インストールするアプリをタップ

### 3 [インストール]

- 以降の操作は表示内容をよくご確認の上、画面の指示に従って操作してください。

## アプリをアンインストールする

### 1 ホーム画面で ▶ [Playストア]

### 2 ▶ [マイアプリ&ゲーム] ▶ 「インストール済み」タブをタップ

### 3 アンインストールするアプリをタップ▶ [アンインストール] ▶ [OK]

- 有料アプリをアンインストールする場合は、払い戻し画面が表示されることがあります。

## Google Play利用上のご注意

- アプリのインストールに同意すると、このアプリの使用に関する責任を負うこととなります。多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリには特にご注意ください。
- アプリのインストールは安全であることを確認の上、自己責任において実施してください。ウイルスへの感染や各種データの破壊などが発生する可能性があります。
- 万一、お客様がインストールを行ったアプリなどにより各種動作不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有料修理となります。
- お客様がインストールを行ったアプリなどにより自己または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- アプリによっては、自動的にアップデートが実行される場合があります。

## おサイフケータイ®

おサイフケータイ®とは、NFCと呼ばれる近接型無線通信方式を用いた、電子マネーやポイントなどのサービスの総称です。

NFCとは、Near Field Communicationの略で、ISO（国際標準化機構）で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。FeliCaを含む非接触ICカード機能やリーダー／ライター（R/W）機能、機器間通信機能（P2P）などがご利用いただけます。

- おサイフケータイ®を利用したサービスによっては、ご利用になりたいサービスプロバイダのおサイフケータイ®対応アプリをダウンロードする必要があります。
- おサイフケータイ®対応サービスのご利用にあたっては、本製品に搭載されたFeliCaチップに、サービスのご利用に必要なデータを書き込む場合があります。


ご利用にあたっては「おサイフケータイ®対応サービスご利用上の注意」（P.118）を必ずお読みください。

### おサイフケータイ®のご利用にあたって

- 本製品の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていたおサイフケータイ®対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、当社がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。

### リーダー／ライターとデータをやりとりする

**N**マークをリーダー／ライターにかざすだけでFeliCaチップ内のデータをやりとりできます。

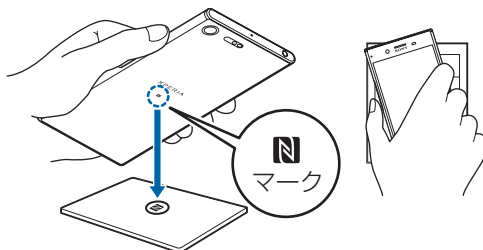

- **N**マークをリーダー／ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- **N**マークはリーダー／ライターの中心に平行になるようにかざしてください。
- **N**マークをリーダー／ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、本製品を少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- **N**マークとリーダー／ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、ケースやカバーに入れたことにより、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。


## おサイフケータイ®の機能をロックする

「NFC／おサイフケータイ ロック」を設定すると、おサイフケータイ®の機能やサービスの利用を制限できます。

**1 ホーム画面で  ▶ [設定] ▶ [もっと見る]**

**2 [NFC／おサイフケータイ 設定] ▶ [NFC／おサイフケータイ ロック]**

**3 パスワードを入力 ▶ [次へ]**

- 初めて「NFC／おサイフケータイ ロック」をご利用になるときは、任意のパスワードを入力すると設定されます。
- おサイフケータイ®の機能がロックされ、ステータスバーに  が表示されます。

### 🔦お知らせ

- 「NFC／おサイフケータイ ロック」設定中に電池が切れると、「NFC／おサイフケータイ ロック」を解除できなくなります。電池残量にご注意ください。「NFC／おサイフケータイ ロック」を解除する場合は、充電後に解除してください。
- 「NFC／おサイフケータイ ロック」のパスワードは、本製品を初期化しても削除されません。

# テレビ

テレビは、放送波の受信状況に応じてフルセグ／ワンセグを切り替えて視聴できるアプリです。また、映像・音声と共にデータ放送を受信することができ、モバイル機器の通信機能を使った双方向サービス、通信経由の詳細な情報もご利用いただけます。

フルセグは、地上デジタルテレビ放送サービスをハイビジョン画質で視聴できます。

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスを視聴できます。

「フルセグ／ワンセグ」サービスについて詳しくは、次のホームページをご覧ください。

一般社団法人 放送サービス高度化推進協会

<http://www.apab.or.jp/>

## フルセグ／ワンセグのご利用にあたって

フルセグ／ワンセグは、テレビ放送事業者（放送局）などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。

データ放送領域に表示される情報は「データ放送」「データ放送サイト」の2種類があります。「データ放送」は映像・音声と共に放送波で表示され、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ放送事業者（放送局）などが用意したサイトに接続し表示します。

「データ放送サイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。

サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なものがあります。

## 電波について

次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。


- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届かない場所

テレビアンテナケーブルの向きを変えたり場所を移動したりすることで受信状態が良くなる場合があります。

## テレビアンテナケーブルについて

本製品でテレビを視聴するには、付属のテレビアンテナケーブルをご使用ください。

### 1 テレビアンテナケーブルの接続プラグを、本製品のヘッドセット接続端子に接続

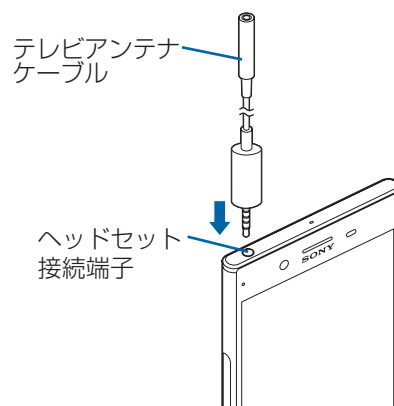

### ◆お知らせ

- テレビの音声を市販のイヤホンやヘッドホンから出力する場合は、テレビアンテナケーブルにイヤホンやヘッドホンを接続してください。イヤホンやヘッドホンを接続するときは、テレビアンテナケーブルの接続端子に対してまっすぐに、奥までしっかりと差し込んでください。

# テレビを見る

## 1 ホーム画面で [テレビ]

・初めて使用するとき、画面の指示に従ってチャンネル設定を行ってください (P.55)。

## テレビ視聴画面



テレビ視聴画面(フルセグ・全画面)



テレビ視聴画面(フルセグ・データ放送あり)

- 1 フルセグ／ワンセグの切替設定
- 2 データ放送を表示／非表示
- 3 リモコンを表示／非表示
- 4 メニュー
- 5 視聴中の放送サービス (フルセグ／ワンセグ)
- 6 映像
- 7 字幕
- 8 チャンネル、放送局名、番組情報
- 9 受信レベル
- 10 録画を開始
- 11 チャンネル選局キー
  - ・ / をロングタッチすると、受信可能なチャンネルを検索します。
- 12 データ放送
  - ・ ワンセグの視聴画面では、縦画面でのみ表示されます。
- 13 データ放送用リモコン

### ◆お知らせ

- ・フルセグの縦画面ではデータ放送用リモコンが表示され、チャンネルリストや番組情報を表示することもできます。
- ・ワンセグの縦画面でデータ放送の領域をロングタッチ▶ [データ放送全画面表示] をタップすると、データ放送が全画面で表示されます。
- ・メニューなどのアイコンを表示／非表示にするには、テレビ視聴画面で映像をタップします。
- ・テレビ視聴中に音量キーを押すと、音量を調節できます。
- ・テレビは本製品を縦向き／横向きにして視聴できます (P.13)。
- ・視聴するチャンネルを切り替えるには、次のいずれかの操作を行います。
  - チャンネル選局キーをタップ
  - テレビ視聴画面の映像を左右にフリック
  - テレビ視聴画面の映像をロングタッチ▶ 表示されるチャンネルリストからチャンネルを選択
- ・テレビを起動したりチャンネルを変更したりすると、デジタル放送の特性として映像やデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- ・電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。

- ・テレビ視聴中に着信があった場合、通話を開始するとテレビは中止され、通話終了後に再開します。
- ・データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、パケット通信を使用してデータ放送の付加サービスなどを利用する場合は、パケット通信料がかかります。

## テレビを終了する

### 1 テレビ視聴画面で ◀

#### 🔔お知らせ

- ・ ◻ をタップしてホーム画面に戻っても、テレビは終了しません。テレビを起動したままだと電池の消耗が早くなる場合があります。

## テレビの設定をする

テレビ視聴画面の設定やデータ放送の設定、チャンネルの設定などができます。

## メニューを利用する

テレビの録画／視聴予約や各種設定などができます。

### 1 ホーム画面で 📺▶ [テレビ]

### 2 📺 をタップ

番組	番組表：番組表を表示します。
	番組詳細情報：視聴中の番組の詳細情報を表示します。
	番組情報：視聴中のチャンネルの番組情報を表示します。
録画ファイルリスト	録画した番組の一覧を表示します (P.56)。
録画／視聴予約	録画／視聴の予約をしたり、予約失敗一覧を表示したりします。
テレビリンク	テレビリンクのリスト画面を表示します。 データ放送によってはテレビリンクが表示されるものがあり、登録することで関連サイトに接続できます。*1
エリア切替	放送エリアの登録や変更をします (P.55)。
字幕／音声／映像設定	字幕表示のオン／オフや表示位置、主／副音声、音声言語の設定をします。*2
設定	文字スーパー設定：フルセグの文字スーパー表示のオン／オフや、言語の設定をします。
	データ放送設定：位置情報の利用や端末情報の利用の有無を設定したり、放送局メモリの削除や郵便番号を設定したりします。
	オフタイマー：テレビ視聴を終了するタイマーの設定をします。
	受信機のデバイスID：受信機のデバイスIDを表示します。
	ご利用にあたって：ご利用にあたっての情報を表示します。

\*1 テレビリンクには有効期限が設定されているものがあります。

\*2 字幕表示位置はワンセグの横画面でのみ、音声種別は副音声を放送している番組を視聴中、音声言語はフルセグで多重音声を放送している番組を視聴中に設定できます。

## 現在地のチャンネルを登録する

お使いの地域（放送エリア）によって視聴できるチャンネルは異なります。

### 1 ホーム画面で 📺▶ [テレビ]

### 2 📺▶ [エリア切替]

### 3 未登録の項目をロングタッチ

### 4 [エリア情報設定] ▶ 地方、都道府県、地域を選択

### 5 [OK]




## 🔔お知らせ

- ・手順3で登録されているエリアをロングタッチすると、詳細表示やエリア情報設定、チャンネル更新、エリア名変更、設定削除ができます。

## リモコン番号を変更する

各放送局に割り当てられたリモコン番号を変更します。各放送局はリモコン番号に対応した番号で呼び出すことができます。

- 1 ホーム画面で  ▶ **【テレビ】**
- 2 **映像をロングタッチ**
- 3 **リモコン番号を変更する放送局をタップ▶映像をロングタッチ**
- 4 **設定するリモコン番号をロングタッチ**
- 5 **【はい】**

- ・別の放送局が設定されているリモコン番号を選択した場合は、[チャンネル上書き登録] ▶ [はい] をタップします。




## 🔔お知らせ

- ・設定した放送局を削除するには、手順3で削除する放送局をロングタッチ▶ [チャンネル削除] ▶ [はい] をタップします。

## テレビを録画する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送を録画します。

- ・データ放送は、ワンセグの場合のみ録画できます。



- 1 ホーム画面で  ▶ **【テレビ】**
- 2  **をタップして録画を開始**
- 3  ▶ **【録画終了】** / **【現在の番組終了時に録画終了】**

- ・[現在の番組終了時に録画終了] をタップすると、番組の終了に合わせて録画を終了できます。




## 🔔お知らせ

- ・フルセグの場合、録画保存できる最大ファイルサイズは1件あたり198GB、連続録画が可能な時間は約1440分です（microSDカード（200GB）の場合）。ワンセグの場合、録画保存できる最大ファイルサイズは1件あたり2GB、連続録画が可能な時間は約640分です。録画保存できる件数は、フルセグとワンセグを合わせて99件までです。
- ・録画データはmicroSDカードに保存されます。microSDカードを取り付けていない場合は録画できません。
- ・録画中に他のアプリからmicroSDカードを利用した場合、録画が失敗することがあります。

## 録画した番組を再生する

- 1 ホーム画面で  ▶ **【テレビ】**
- 2  ▶ **【録画ファイルリスト】**
- 3 **再生する番組をタップ**

## 🔔お知らせ

- ・録画した番組を削除するには、手順3で削除する番組をロングタッチ▶  ▶ [はい] をタップします。
- ・タイトルを変更するには、手順3で変更する番組をロングタッチ▶  ▶ タイトル名を入力▶ [OK] をタップします。
- ・手順3で  をタップすると、再生モードの設定やメモリー残量の表示、並び替えができます。


# カメラ




写真や動画の撮影ができます。

## カメラを起動する


### 1 ホーム画面で をタップ

#### 撮影画面

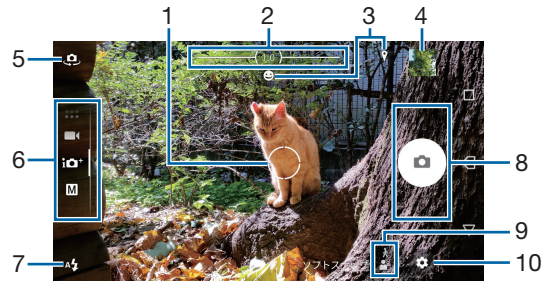



- 1 オートフォーカス枠
  - 被写体をタップすると追尾フォーカス枠（P.62）が表示されます。
- 2 ズームインジケータ  
インジケータに表示される倍率で撮影されます。
- 3 ステータスアイコンの表示エリア  
スマイルシャッターや位置情報の保存（ジオタグ）を設定した場合のアイコンなどが表示されます。
- 4 サムネイル表示  
タップすると、撮影した写真の再生画面（P.66）や動画のプレビュー画面が表示されます。
- 5 フロントカメラ切り替え
- 6 現在の撮影モード  
画面を上下にスワイプ（フリック）して、撮影モードを切り替えます（P.60）。
- 7 フラッシュの設定
- 8 シャッター（写真）  
撮影開始／停止／一時停止（動画）  
設定によっては、セルフタイマーやタッチ撮影のアイコンが表示されます。
- 9 シーン・コンディション  
撮影モードが「プレミアムおまかせオート」または「ビデオ」の場合は、カメラが判断したシーンを検出してアイコンを表示します。  
また、カメラが移動している状態（）、カメラが固定されている状態（）、被写体が動いている状態（）を検出してアイコンを表示します。
- 10 メニュー


#### 🔦お知らせ

- 「ARエフェクト」などのカメラアプリをお使いの場合は、表示や操作が異なります。
- ズームするには「音量キー設定」（P.63）を「ズーム」に設定して音量キーで操作するか、画面をピンチアウト／インします。
- 「ARエフェクト」や「パノラマ」などに設定している場合やフロントカメラでの撮影時は、ズームを使用できません。
- 撮影時の状況によっては、「プレミアムおまかせオート」または「ビデオ」のシーンが正しく認識されないことがあります。
- microSDカードを取り付けている場合は、撮影した写真／動画の保存先をmicroSDカードに変更できます。保存先を変更するには、撮影画面で  ▶ [その他の設定] ▶ [保存先] をタップして設定します（P.63）。
- 撮影画面で約3分間（「クイック起動」で起動した場合は約30秒間）、何も操作しないとカメラが終了します。

## クイック起動を利用する

 を1秒以上押し続けたり、ロック画面で  を上にフリックしたときの動作（クイック起動）を設定することで、ロック画面からカメラを起動して撮影することができます。

・お買い上げ時は「起動のみ」に設定されています。



- 1 ホーム画面で  をタップ
- 2  ▶ [その他の設定] ▶ [クイック起動]
- 3 [起動のみ] / [起動&静止画撮影] / [起動&動画撮影] のいずれかをタップ
  - ・クイック起動を解除するには、手順3で [OFF] をタップします。

### 🔔お知らせ

・クイック起動でカメラを起動したときの撮影モードは、自動的に「プレミアムおまかせオート」になります。


## 写真を撮影する

### シャッターアイコンで撮影する

- 1 ホーム画面で  をタップ
- 2 画面をスワイプ（フリック）して「プレミアムおまかせオート」または「マニュアル」撮影画面を表示
- 3 シャッターアイコン（）をタップ

### 「タッチ撮影」で撮影する

・「タッチ撮影」（P.63）をオンに設定する必要があります。

- 1 ホーム画面で  をタップ
- 2 画面をスワイプ（フリック）して「プレミアムおまかせオート」または「マニュアル」撮影画面を表示
- 3 撮影画面をタップ

### 🔔お知らせ

・カメラアプリで「タッチ撮影」をする場合は、カメラアプリに切り替えて「タッチ撮影」をオンに設定します。  
・被写体の顔を検出すると、顔の位置に枠が表示されます（最大で5個）。自動でピントを合わせた顔の枠は、黄色の枠で表示されます。他の枠をタップして、ピントを合わせる顔を変更することができます。


### カメラキーで撮影する

- 1 ホーム画面で  をタップ
- 2 画面をスワイプ（フリック）して「プレミアムおまかせオート」または「マニュアル」撮影画面を表示
- 3  を押す
  - ・オートフォーカス機能で撮影するときは、 を半押しし、オートフォーカス枠が青色に変わったら、そのまま  を止まるまでしっかり押ししてください。

## 音量キーで撮影する

---

・「音量キー設定」(P.63)を「シャッター」に設定する必要があります。



- 1 ホーム画面で  をタップ
- 2 画面をスワイプ (フリック) して「プレミアムおまかせオート」または「マニュアル」撮影画面を表示
- 3 音量キーを押す

## ハンドシャッターで撮影する

---

フロントカメラで撮影する際に、カメラに手のひらを向けることで自動的に撮影することができます。アイコンをタップするなどの操作をせずに自分撮りができます

・「自動撮影」(P.63)を「ハンドシャッター」に設定する必要があります。






- 1 ホーム画面で  をタップ
- 2 画面をスワイプ (フリック) して「プレミアムおまかせオート」または「マニュアル」撮影画面を表示
- 3 フロントカメラに切り替えてカメラに手のひらを向ける
  - ・  をタップしてセルフタイマーを設定できます。
  - ・ 手のひらマークが現れると撮影されます。

## 動画を撮影する

---

### 撮影開始 / 停止アイコンで撮影する


---

- 1 ホーム画面で  をタップ
- 2 画面をスワイプ (フリック) して「ビデオ」撮影画面を表示
- 3 撮影開始アイコン (  ) をタップ
- 4 停止アイコン (  ) をタップ
  - ・ 一時停止 / 開始アイコン (  /  ) をタップすると録画を一時停止 / 再開できます。

### 「タッチ撮影」で撮影する

---

・「タッチ撮影」(P.63)をオンに設定する必要があります。




- 1 ホーム画面で  をタップ
- 2 画面をスワイプ (フリック) して「ビデオ」撮影画面を表示
- 3 撮影画面をタップして撮影を開始 / 停止

#### ◆お知らせ

・カメラアプリで「タッチ撮影」をする場合は、カメラアプリに切り替えて「タッチ撮影」をオンに設定します。

## カメラキーで撮影する

---

- 1 ホーム画面で  をタップ
- 2 画面をスワイプ (フリック) して「ビデオ」撮影画面を表示
- 3  を押す
  - ・  を再度押すと停止できます。

## 音量キーで撮影する

・「音量キー設定」(P.63)を「シャッター」に設定する必要があります。


### 1 ホーム画面で をタップ

### 2 画面をスワイプ（フリック）して「ビデオ」撮影画面を表示

### 3 音量キーを押す

音量キーを再度押すと停止できます。

#### 🔦お知らせ

- ・動画撮影中にシャッターアイコン () をタップすると写真を撮影できます。撮影される画像サイズは、ビデオ解像度の設定により異なります。  
フルHD：1920×1080ピクセル（16:9）  
HD：1280×720ピクセル（16:9）  
VGA：640×480ピクセル（4:3）

## スマイルシャッターを使用して撮影する

笑った瞬間の顔を撮影できます。

### 1 ホーム画面で をタップ

### 2 ▶ [その他の設定] ▶ [自動撮影] / [自動撮影（録画中）]

### 3 [スマイルシャッター] ▶

### 4 カメラを被写体に向ける

- ・動画撮影時は、動画撮影を開始してください。
- ・検出した顔に枠が表示されず（最大で5つ）。
- ・自動でピントを合わせた顔のオートフォーカス枠は黄色で表示されます。
- ・ピントを合わせる顔を選択するには、合わせたい顔の枠をタップします。

### 5 ピントを合わせた顔の笑顔が検出されると、カメラが自動的に写真を撮影

- ・笑顔を検出できなくても、「写真を撮影する」(P.58)の操作で撮影できます。

#### 🔦お知らせ

- ・動画撮影中に笑顔を検出して自動的に写真を撮影したときは、シャッター音は鳴りません。

## 撮影モードを変更する

「プレミアムおまかせオート」「マニュアル」「ビデオ」およびカメラアプリを切り替えて利用できます。

### 1 ホーム画面で をタップ

### 2 画面をスワイプ（フリック）

- ・横画面では上下に、縦画面では左右にスワイプ（フリック）します。
- ・カメラアプリについて→P.61

#### プレミアムおまかせオート

自動的に最適化された設定で写真を撮影します。

#### マニュアル

静止画を撮影します。設定を手動で変更できます。

#### ビデオ

動画を撮影します。スローモーションでの撮影ができます（P.64）。

## カメラアプリを利用する

---

カメラアプリを利用して、さまざまな写真や動画を撮影できます。

### 1 ホーム画面で をタップ

### 2 画面をスワイプ（フリック）してカメラアプリ一覧を表示

- 横画面では下に、縦画面では左にスワイプ（フリック）します。

### 3 カメラアプリを選択

- 他のカメラアプリに切り替えるには、撮影画面右下（縦画面の場合は左下）のカメラアプリのアイコンをタップします。

#### ARエフェクト

恐竜時代や海の中など、仮想世界に入って写真や動画を撮影できます。

#### クリエイティブエフェクト

さまざまな撮影効果をかけて印象的な写真や動画を撮影できます。

#### サウンドフォート

撮影時の自然な会話や音を、写真とともに残すことができます。

#### パノラマ

本製品を動かしてパノラマ写真を撮影できます。

撮影画面に表示される白い枠の中心線に矢印を合わせながら、本製品をゆっくり動かして撮影します。

#### 4Kビデオ

高解像度4Kビデオを撮影できます。

### お知らせ

- アプリによっては「サウンドフォート」で撮影した画像の音声を再生できない場合があります。
- 「ARエフェクト」でダウンロードしたテーマなどは内部ストレージに保存されます。


# 撮影時の設定を変更する

## メニューから変更する





- 表示される設定項目は、撮影モード、カメラ/フロントカメラ、カメラアプリによって異なります。
- 設定によっては、他の設定と同時に使用できない場合があります。



### 1 ホーム画面で をタップ

### 2 ▶ 設定項目を選択

- [その他の設定] をタップすると、その他の設定や共通設定の項目が表示されます。
- カメラアプリによっては撮影画面で  をタップして設定します。

### 3 設定を変更






セルフタイマー (写真撮影時のみ)	セルフタイマーの秒数を設定します。シャッターアイコンがタイマーのアイコンに変わり、タップすると設定した秒数が経過した後に撮影します。 ・手ブレを防止するためにセルフタイマーを使用することをおすすめします。
色合い・明るさ 「プレミアムおまかせオート」「ビデオ」設定時	明るさと色合いを調整します。撮影画面に表示されたバーのマーカをドラッグして調整します。 撮影画面で  をタップするか設定項目の [色合い・明るさをリセット] をタップすると、設定をリセットできます。
ISO (「マニュアル」設定時のみ)	ISO感度を設定します。 ・ISO感度を上げると、光量の少ない場所でも明るく、手ブレを軽減して撮影できます。ただし、ノイズが目立ちます。 ・ISO感度を下げると、ノイズを目立たせずに撮影できます。ただし、光量の少ない場所では暗く、手ブレしやすくなる場合があります。
HDR (「マニュアル」設定時のみ)	逆光などの明暗に差のある状況でも見た目に近い自然な印象で撮影するときに設定します。 ・「HDR」をオンに設定すると、「ISO」は「自動」に設定されます。
解像度 (写真撮影時のみ)	写真の解像度を設定します。 ・「ARエフェクト」「クリエイティブエフェクト」は1920×1080ピクセル(16:9)で撮影されます。 ・「サウンドフォト」は3840×2160ピクセル(16:9)で撮影されます。
ビデオ解像度 (「ビデオ」設定時のみ)	動画の解像度を設定します。 ・「ARエフェクト」はHDで撮影されます。 ・「クリエイティブエフェクト」はフルHDで撮影されます。
スローモード (「ビデオ」設定時のみ)	撮影画面で  をタップしてスローモードにするとメニューに項目が表示され、スローモードを選択できます。 スーパースロー：動画撮影中に  をタップした瞬間をスーパースローモーションで撮影します。 スーパースロー (ワンショット)：  をタップした瞬間をスーパースローモーションで撮影します。 スローモーション：120fpsで動画を撮影後、スローモーションにする場面を選択できます。 ・スローモードを設定すると、ビデオ解像度は設定できません。 ・スーパースローモーション撮影やスローモーション撮影は、シャッタースピードが高速になるため撮影時には十分な明るさを確保する必要があります。 ・屋内や暗い場所など光量が不足する場所で撮影すると、画質が粗くなったり画像が暗くなったりすることがあります。
先読み撮影 (「プレミアムおまかせオート」設定時のみ)	被写体の動きを検出すると、動きに応じて最大4枚の写真を撮影し保存します。
追尾フォーカス	撮影画面で被写体をタップすると、被写体が動いてもピントを合わせます。

測光（「マニュアル」設定時のみ）	<p>撮影画面の明るさを測定して、最適な露出のバランスを自動的に判断します。</p> <p><b>顔</b>：顔を検出して測光し、適度な明るさになるように露出を調整します。</p> <p><b>マルチ</b>：画面を多分割して測光し、全体のバランスをとって露出を調整します。</p> <p><b>中央</b>：撮影画面の中央に重心を置き、画面全体で測光して露出を調整します。</p> <p><b>スポット</b>：撮影画面内の中央の一点のみで測光して露出を調整します。</p> <p><b>タップ</b>：撮影画面内をタップした箇所での測光して露出を調整します。</p>
自動撮影／自動撮影（録画中）	<p>自動で撮影する機能を設定します。</p> <p><b>スマイルシャッター</b>：被写体が笑った瞬間を撮影します。動画撮影中は笑った瞬間の静止画を撮影します。</p> <p><b>ハンドシャッター（フロントカメラでの写真撮影時のみ）</b>：カメラに手のひらを向けることで自動的に撮影できます（P.59）。</p>
タッチで合わせる（「プレミアムおまかせオート」設定時のみ）	<p>画面をタップした場所に合わせる機能を設定します。</p> <p><b>フォーカスのみ</b>：フォーカスを合わせます。</p> <p><b>フォーカスと明るさ</b>：フォーカスと明るさを合わせます。</p>
電子式手ブレ補正（「ビデオ」「4Kビデオ」設定時）	<p>撮影時の手ブレを軽減するかどうかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>インテリジェントアクティブ（「ビデオ」設定時のみ）</b>：ズームや、歩きながらの撮影時などの手ブレを軽減できます。</li> <li>• <b>スタンダード</b>：通常撮影時の手ブレを軽減できます。</li> </ul>
美肌効果（フロントカメラでの写真撮影時のみ）	<p>人物の肌をなめらかに補正して撮影するかどうかを設定します。</p>
位置情報を保存	<p>写真／動画に詳細な撮影場所を示す位置情報のタグ（ジオタグ）を付けるかどうかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 撮影画面に  が表示されているときに撮影すると、位置情報が付加されます。</li> <li>• 位置情報取得中は  が表示されます。位置情報取得中に撮影をしても、ジオタグは付加されません。</li> </ul>
タッチ撮影	<p>撮影画面をタップして撮影できるようにするかどうかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 「フロントカメラのみ」に設定すると、フロントカメラに切り替えることでタッチ撮影ができます。</li> <li>• タッチ撮影時は、撮影画面内の中央にピントが合います。</li> </ul>
グリッドライン	<p>撮影画面に目安となるグリッドラインを表示するかどうかを設定します。</p>
静止画オートレビュー	<p>撮影した直後にプレビューを表示するかどうかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 「フロントカメラのみ」に設定すると、フロントカメラで撮影したときのみプレビューを表示します。</li> </ul>
音量キー設定	<p>音量キーに割り当てる機能を設定します。</p> <p>設定を変更することで音量キーをシャッターキーとして使用し撮影をすることなどができます。</p>
保存先	<p>撮影した写真／動画の保存先を設定します。</p>
クイック起動	<p>クイック起動利用時の動作を設定します。</p>
ヘルプ	<p>カメラ機能のヘルプを表示します。</p>
記録ファイル方式（「4Kビデオ」設定時のみ）	<p>ファイル方式を「H.264」「H.265」から選択できます。</p>
プレビュー（「クリエイティブエフェクト」「サウンドフォト」設定時）	<p>撮影した直後にプレビューや編集画面を表示するかどうかを設定します。</p>










## 画面のアイコンから変更する


撮影画面に表示されるアイコンをタップして設定を変更します。

- 表示されるアイコンは、撮影モード、カメラ/フロントカメラ、カメラアプリによって異なります。
- 設定によっては、他の設定と同時に使用できない場合があります。
- **フラッシュ**
  -  自動
  -  強制発光
  -  赤目軽減
  -  OFF
  -  照明
- **ホワイトバランス（「マニュアル」「4Kビデオ」設定時）**


周囲の光源に合わせて設定を変更します。

  -  ▶ [WB] をタップして設定します。
  -  電球：電球のような照明に合わせて調整します。
  -  蛍光灯：蛍光灯のような照明に合わせて調整します。
  -  太陽光：日なたでの撮影に合わせて調整します。
  -  曇り：曇り空や日陰に合わせて調整します。
  -  AUTO 自動：周囲の光源に合わせて自動的に調整します。
- **明るさ（EV補正）（「マニュアル」「4Kビデオ」設定時）**
  -  ▶ [EV] ▶ バー上をタップするか、マーカーをドラッグして設定します。
- **シャッタースピード（「マニュアル」設定時のみ）**






被写体の動く速度などに合わせてシャッタースピードを設定します。

  -  ▶ [SS] ▶ バー上をタップするか、マーカーをドラッグして設定します。
- **フォーカス（「マニュアル」設定時のみ）**


被写体からの距離に合わせて設定します。

  -  ▶ [フォーカス] ▶ バー上をタップするか、マーカーをドラッグして設定します。
- **照明（「ビデオ」「4Kビデオ」設定時）**

暗い場所や逆光での動画撮影時に、フォトライトを使用して撮影するかどうかを設定します。

  -  ON
  -  OFF
- **スローモーション撮影（「ビデオ」設定時のみ）**
  -  をタップするとスローモーションでの撮影ができるようになります。また、メニューの「スローモード」で「スーパースロー」「スーパースロー（ワンショット）」「スローモーション」のいずれかを選択できます（P.62）。
- **セルフタイマー（フロントカメラでの写真撮影時のみ）**
  -  をタップしてセルフタイマーの秒数を設定します。タップするたびに3秒→10秒→OFFの順に切り替わります。シャッターアイコンがタイマーのアイコンに変わり、タップすると設定した秒数が経過した後に撮影します。セルフポートレート撮影する場合や、集合写真を撮影するときなどに使用します。手ブレの防止としてもセルフタイマーの使用をおすすめします。
- **エフェクトの切り替え（「クリエイティブエフェクト」設定時のみ）**
  -  をタップしてエフェクトの種類を切り替えます。

## カメラに関するご注意

- 本製品で撮影した写真または動画は、すべて内部ストレージまたはmicroSDカードに保存されます。microSDカードに保存する場合は、カメラを使用する前にmicroSDカードを取り付けてください (P.92)。保存先を変更するには、撮影画面で  ▶ [その他の設定] ▶ [保存先] をタップして設定します (P.63)。
- 本製品の温度が上昇すると、カメラが起動しない場合や、停止する場合があります。
- 市販のイヤホン、または他のBluetooth機器などと接続しているときは、シャッター音や撮影開始/停止音が通常より小さくなる場合があります。
- 解像度が高くなるほど、記録するためにより大きなメモリー容量が必要になります。

## 写真撮影について

- オートフォーカス枠が表示されなかったときは、ピントが合わなかった可能性があります。

## 動画撮影について

- 動画撮影時や「サウンドフォット」を撮影する場合は、マイクを指などでふさがないようにしてください。

## パノラマ撮影について

- 動きのある被写体や背景などは、パノラマ撮影に適していません。
- 複数の画像を合成するため、つなぎ目がなめらかに記録できない場合があります。
- 暗いシーンでは画像がブレる場合や、撮影ができない場合があります。
- 蛍光灯など、ちらつきのある光源がある場合、合成された画像の明るさや色合いが一定でなくなり、うまく撮影できないことがあります。
- パノラマ撮影される画角全体と、ピントを合わせたときの画角とで、明るさや色合い、ピント位置などが極端に異なる場合、うまく撮影できないことがあります。

## 著作権・肖像権について

- お客様が本製品で撮影または録画したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権には十分にご注意ください。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。著作権に関わる画像の伝送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用になれませんので、ご注意ください。
- 本製品を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。
- お客様が本製品を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条例(迷惑防止条例等)に従い処罰されることがあります。

# アルバム

写真や動画を閲覧・再生できます。

## 写真を再生する

### 1 ホーム画面で ▶ [アルバム]

- 画像が時系列で一覧表示されます。

### 2 写真をタップ

- 画面をタップすると、撮影日時などの情報やメニューなどのアイコンを表示／非表示にできます。


## 写真再生画面



### 1 画像一覧画面に戻る

- 写真再生画面で上／下方向にフリックしても、画像一覧画面に戻ります。

### 2 撮影日時

- 位置情報が保存されている場合は、国名や地名が表示され、▶ [地図に表示] をタップすると、地図上に写真が表示されます。



### 3 共有メニュー

### 4 写真を編集

### 5 メニュー

### 6 削除

## 🔔お知らせ

- 画面右上に  が表示された場合は、Google Cast対応機器で写真を再生できます。 をタップして、画面の指示に従って接続します。Google Cast対応機器で再生するには、あらかじめGoogle Cast対応機器と同一のWi-Fiネットワークに接続しておく必要があります。
- アプリの利用状況や選択したファイルにより、表示される項目は異なります。
- 著作権保護技術（DRM）で管理されたコンテンツや転送するアプリにより共有が制限される場合があります。

## メニューを利用する

スライドショー再生やジオタグ（位置情報）の追加などができます。

### 1 写真再生画面で ▶ 項目を操作

## 🔔お知らせ

- 選択した画像ファイルによっては、表示されるメニューが異なる場合や、操作できない場合があります。


## アルバムの動画を再生する

### 1 ホーム画面で [アルバム]

### 2 動画をタップ▶ [再生]をタップ

- 動画が再生されます。
- 動画再生／一時停止中は、画面をタップするとメニューなどのアイコンを表示／非表示にできます。

### 動画再生画面

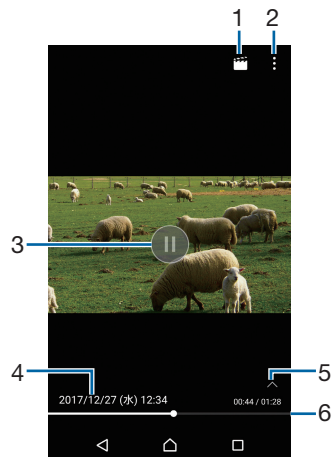

- 1 動画を編集
- 2 メニュー
- 3 再生／一時停止
- 4 動画ファイル名／撮影日時
- 5 操作アイコンの表示／非表示  
10秒送りなどの操作アイコンやリピート再生の設定アイコンを表示／非表示にします。
- 6 プログレスバー  
プログレスバー上をタップしたり、マーカーを左右にドラッグして再生位置を変更できます。

### 🔦お知らせ

- 動画再生中に音量キーを押すと音量を変更できます。
- 画面右上に  が表示された場合は、Google Cast対応機器で動画を再生できます。 をタップして、画面の指示に従って接続します。Google Cast対応機器で再生するには、あらかじめGoogle Cast対応機器と同一のWi-Fiネットワークに接続しておく必要があります。

### メニューを利用する

共有や画面設定、オーディオ設定などができます。

### 1 動画再生画面で [メニュー]項目を操作

### 🔦お知らせ

- 選択した動画ファイルによっては、表示されるメニューが異なる場合や、操作できない場合があります。
- 著作権保護技術（DRM）で管理されたコンテンツや転送するアプリにより共有が制限される場合があります。

# ミュージック







ミュージックを使用すると、音楽を聴くことができます。

## 楽曲データを再生する

### 1 ホーム画面で ▶ [ミュージック]

### 2 ▶ カテゴリーを選択 ▶ 楽曲を選択

#### 🔦お知らせ

-  をタップするとホーム画面に戻り、バックグラウンドで再生することができます。楽曲再生画面に戻るには、ホーム画面で  ▶ [ミュージック] をタップします。ステータスバーを下にドラッグ ▶ 再生中の曲名をタップしても楽曲再生画面が表示されます。
- ハイレゾ・オーディオ音源は、ハイレゾ・オーディオ対応機器を接続することでハイレゾ・オーディオとして再生できます。
- 通常の楽曲データをハイレゾ・オーディオ相当で再現するには、 ▶ [設定] ▶ [オーディオ設定] ▶ 「DSEE HX」の  をタップしてオンにしてください。ヘッドセット接続端子にハイレゾ・オーディオ対応ヘッドホンを接続した場合のみ再現されます。
- 画面右上に  が表示された場合は、Google Cast対応機器で音楽を再生できます。 をタップして、画面の指示に従って接続します。Google Cast対応機器で再生するには、あらかじめGoogle Cast対応機器と同一のWi-Fiネットワークに接続しておく必要があります。

## 楽曲を共有する

楽曲データをBluetoothやメール添付などで送信することができます。

### 1 楽曲一覧画面で送信する楽曲をロングタッチ ▶ [共有]

### 2 アプリを選択

- 以降の操作は、選択したアプリにより異なります。画面の指示に従って操作してください。

#### 🔦お知らせ

- 著作権保護技術（DRM）で管理されたコンテンツや転送するアプリにより共有が制限される場合があります。

# Google マップ

Google マップを利用して、現在地の表示や別の場所の検索などができます。

- Google マップは、一部の国や地域を対象としていない場合があります。

## 1 ホーム画面で【Google】▶【マップ】

- メッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

### 🔦お知らせ

- 現在地を特定するには、「位置情報」をオンに設定する必要があります (P86)。
- 利用方法などの詳細については、マップ画面で ≡▶ [ヘルプ] をタップして Google マップのヘルプをご覧ください。

## GPS機能について

本製品には、衛星信号を使用して現在地を算出するGPS受信機が搭載されています。いくつかのGPS機能は、インターネットを使用します。

現在地の測位にGPS機能を使用するときは、空を広く見渡せることを確認してください。数分たっても現在地を測位できない場合は、別の場所に移動する必要があります。測位しやすくするために、動かず、GPSアンテナ部を覆わないようにしてください。GPS機能を初めて使用するときには、現在地の測位に数分かかることがあります。

- GPSシステムのご利用には十分注意してください。システムの異常などにより損害が生じた場合、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 本製品の故障、誤動作、異常、あるいは停電などの外部要因（電池切れを含む）によって、測位（通信）結果の確認などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品は、航空機、車両、人などの航法装置として使用できません。そのため、位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の誤差による損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 衛星利用測位（GPS）は、米国防省により構築され運営されています。同省がシステムの精度や維持管理を担当しています。このため、同省が何らかの変更を加えた場合、GPSシステムの精度や機能に影響が出ることがあります。
- 本製品は、衛星信号を妨害するおそれがあり、信号受信が不安定になることがあります。
- 各国・地域の法制度などにより、取得した位置情報（緯度経度情報）に基づく地図上の表示が正確でない場合があります。
- GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、建物や自動車の中や高圧線の近くなどの条件では、電波を受信できない、または受信しにくい状況が発生しますのでご注意ください。
- 当社はナビゲーションサービスに限らず、いずれの位置情報サービスの正確性も保証しません。

# 時計

アラームや世界時計、ストップウォッチ、タイマーを利用できます。

## アラームを設定する




### 1 ホーム画面で ▶ [時計]

### 2 ▶ 時間などを設定

- 時間を設定するには [時間] ▶ デジタル表示の時／分をタップ ▶ アナログ表示をタップ またはドラッグ ▶ [OK] をタップします。
- スヌーズの間隔は、5～30分に設定できます。

### 3 [保存]

#### 🔔お知らせ

- アラームを削除するには、手順2で  ▶ [アラームを削除] ▶ 削除するアラームにチェックを入れる ▶ [削除] ▶ [はい] をタップします。「削除」の右側にはチェックを入れたアラームの数が表示されます。
- 手順2で  ▶ [アラーム音] ▶  をタップすると、アプリを利用した音をアラーム音に設定できます。

## アラームのオン／オフを切り替える

### 1 ホーム画面で ▶ [時計]

### 2 オン／オフを切り替えたいアラームの / をタップ

## アラーム音を止める

### 1 アラームが鳴っているときに を右にドラッグ

- [スヌーズ] をタップすると、設定した時間の経過後に再度アラームが鳴ります。
- バックライト点灯時（ロック画面を除く）は、画面上部の通知をタップして操作します。


## 世界時計を利用する

世界各地の都市の日時などを表示できます。

### 1 ホーム画面で ▶ [時計] ▶ 「」タブをタップ

### 2 ▶ 追加する都市を選択

#### 🔔お知らせ

- サマータイム期間中の時刻表示は、手順2の都市を選択する画面で表示される時差表示とは異なる場合があります。
- 都市を削除するには、手順2で  ▶ [削除] ▶ 削除する都市にチェックを入れる ▶ [削除] ▶ [はい] をタップします。「削除」の右側にはチェックを入れた都市の数が表示されます。

## ストップウォッチを利用する



### 1 ホーム画面で ▶ [時計] ▶ 「」タブをタップ

### 2 [開始]

### 3 [停止]

- [リセット] をタップすると、計測した時間やラップタイムを消去します。

## タイマーを利用する

- 1 ホーム画面で  ▶ [時計] ▶ 「」 タブをタップ
- 2 [時間設定]
- 3 数字を上下にドラッグして時間を合わせる ▶ [OK]
- 4 [開始]
- 5 [停止]



# 設定メニューを表示する

設定メニューから各種機能を確認、設定します。ネットワークの設定や本製品のカスタマイズ、セキュリティの設定、アカウントの設定、端末情報の確認などができます。

## 1 ホーム画面で ▶ 【設定】

### 💡お知らせ

- 本製品の利用状況によっては、「無線とネットワーク」の上に設定中の機能をお知らせする項目などが表示される場合があります。

# 無線とネットワーク

- 「Bluetooth」について→P.95

## Wi-Fi

Wi-Fi機能で自宅や社内ネットワーク、公衆無線LANサービスのアクセスポイントに接続して、メールやインターネットを利用できます。

### Bluetooth機器との電波干渉について

無線LAN (IEEE802.11b/g/n) とBluetooth機器は同一周波数 (2.4GHz) を使用するため、Bluetooth機器の近くで使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。また、ストリーミングデータ再生時などに通信が途切れたり音声 が乱れたりすることがあります。この場合、次の対策を行ってください。

- 本製品とBluetooth機器の位置を離してください。必要な距離は機器によって異なります。
- 改善しない場合はBluetooth機器の電源を切ってください。

### Wi-Fiをオンにする

## 1 ホーム画面で ▶ 【設定】 ▶ 【Wi-Fi】

## 2 をタップ

- Wi-Fiがオンになるまで、数秒かかる場合があります。



### 💡お知らせ

- Wi-Fi機能を使用するときには十分な電波強度が得られるようご注意ください。
- Wi-Fi機能を使用しないときは、オフにすることで電池の消費を抑制できます。

## Wi-Fiネットワークに接続する

### 1 ホーム画面で ▶ [設定] ▶ [Wi-Fi]

### 2 接続するWi-Fiネットワークを選択

- セキュリティで保護されている場合は、Wi-Fiネットワークのパスワードを入力▶ [接続] をタップします。
- WPS対応機器で接続する場合は、 ▶ [その他の機能] ▶ [WPSプッシュボタン] / [WPS PIN入力] をタップし、画面の指示に従って操作してください。
- Wi-Fiネットワークを手動でスキャンする場合は、 ▶ [更新] をタップします。

### 🔔お知らせ

- お使いの環境によっては通信速度が低下したり、ご利用になれない場合があります。
- Wi-Fiネットワークへの接続が成功すると、「接続されました」と表示されます。異なるメッセージが表示された場合は、パスワード（セキュリティキー）をご確認ください。  
なお、正しいパスワード（セキュリティキー）を入力しても接続できない場合は、正しいIPアドレスを取得できていないことがあります。電波状況をご確認の上、接続し直してください。Wi-Fiネットワークに接続操作をしてから、接続結果のメッセージが表示されるまでに5分以上かかる場合があります。

## 接続中のWi-Fiネットワークの設定を削除する

### 1 ホーム画面で ▶ [設定] ▶ [Wi-Fi]

### 2 現在接続中のWi-Fiネットワークをタップ▶ [設定を削除]

## Wi-Fiネットワークを手動で追加する

- あらかじめWi-Fiをオンにしておく必要があります。

### 1 ホーム画面で ▶ [設定] ▶ [Wi-Fi]

### 2 [ネットワークを追加] ▶ 追加するWi-Fiネットワークのネットワーク名 (SSID) を入力

### 3 「セキュリティ」の設定項目をタップ▶ 追加するWi-Fiネットワークのセキュリティタイプをタップ

### 4 必要に応じて、追加するWi-Fiネットワークのセキュリティ情報を入力

### 5 [保存]

## メニューを利用する

### 1 ホーム画面で ▶ [設定] ▶ [Wi-Fi] ▶ をタップ

- 表示される画面の項目をタップして設定してください。

更新	→P.73
その他の機能	証明書のインストール：証明書をインストールします。
	Wi-Fi Direct：→P.74
	WPSプッシュボタン：→P.73
	WPS PIN入力：→P.73
ヘルプ	Wi-Fiのヘルプを確認します。

## Wi-Fiの設定を行う

### 1 ホーム画面で ▶ **【設定】** ▶ **【Wi-Fi】** ▶ をタップ

- 表示される画面の項目をタップして設定してください。

保存済みネットワーク	保存済みのWi-Fiネットワークを表示します。
ネットワークの通知	Wi-Fiオープンネットワークを検出したときに通知するかどうかを設定します。 • あらかじめWi-Fiをオンにしておく必要があります。
ネットワークの自動切り替え	Wi-Fiネットワークとモバイルネットワークの両方が利用可能なとき、自動的に最適なネットワークに切り替えるかどうかを設定します。
スリープ時のWi-Fi接続	画面のバックライトが消灯したときに、本製品のWi-Fi機能をオフにするかどうかを設定します。
MACアドレス	MACアドレスを確認します。
IPアドレス	IPアドレスを確認します。

## Wi-Fi Direct機能を利用する

アクセスポイントを設定しなくても、Wi-Fi Direct<sup>®</sup>機能に対応した機器間で直接Wi-Fi接続ができます。

- あらかじめWi-Fiをオンにしておく必要があります。

### 1 ホーム画面で ▶ **【設定】** ▶ **【Wi-Fi】**

### 2 ▶ **【その他の機能】** ▶ **【Wi-Fi Direct】**

### 3 接続するWi-Fi Direct対応機器名を選択

- [機器の検索] をタップすると、検出一覧を更新できます。
- 検出されたWi-Fi Direct対応機器側で表示される本製品の名前を変更するには、[機器名を変更] をタップします。

#### **お知らせ**

- Wi-Fi Direct機能は、対応したアプリをインストールすることで利用可能となります。

## データ使用

### 1 ホーム画面で ▶ **【設定】**

### 2 **【データ使用】**

- 表示される画面の項目をタップして設定してください。

使用量	「請求期間」で設定した期間のモバイルデータ使用量が表示されます。タップすると、モバイルデータ使用量の警告値を設定できます。
データセーバー	アプリがバックグラウンドで行うモバイルデータ通信を制限し、データ使用量を抑制するかどうかを設定します。
モバイルデータ通信	モバイルデータ通信の有効/無効を設定します。
モバイルデータ使用量	「請求期間」で設定した期間のモバイルデータ使用量をグラフで確認できます。
請求期間	モバイルデータ使用量の請求期間（測定期間）を設定したり、モバイルデータ使用量の警告値や上限値を設定したりします。
Wi-Fiデータ使用量	アプリごとのWi-Fiデータ使用量を確認します。
ネットワーク制限	特定のWi-Fiネットワークの利用を制限するように設定します。

#### **お知らせ**

- データセーバーでモバイルデータ通信を制限しないアプリを設定するには、[データセーバー] ▶ [データ通信を制限しないアプリ] ▶ 設定するアプリの  をタップします。

## 機器接続

### 1 ホーム画面で ▶ [設定]

### 2 [機器接続]

- 表示される画面の項目をタップして設定してください。

スクリーンミラーリング	スクリーンミラーリングに対応したテレビやタブレットに接続し、本製品の画面を表示します。
キャスト	Google Cast対応機器に本製品の画面を表示します。
メディアサーバー	→P.100
画面点灯を維持	外部機器接続中に本製品の画面を点灯し続けるかどうかを設定します。
DUALSHOCK™4	ワイヤレスコントローラー（DUALSHOCK™4）で本製品を操作できるように設定します。
USB接続設定	<b>ソフトウェアをインストール</b> ：本製品をパソコンに接続したとき、本製品のコンテンツを管理するソフトウェアのインストール確認画面を表示するかどうかを設定します。
印刷	プリントサービスのアプリをインストールします。

### ◆お知らせ

- スクリーンミラーリングはWi-Fi CERTIFIED Miracast™に準拠しています。使用環境によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。Wi-Fi機能のアンテナ部付近を手で覆うと、転送する映像の品質に影響を及ぼす場合があります。

## もっと見る

### 1 ホーム画面で ▶ [設定]

### 2 [もっと見る]

- 表示される画面の項目をタップして設定してください。

機内モード	→P.75
テザリング	テザリング機能を利用すると、本製品をモデムとしてUSB対応機器や無線LAN対応機器、Bluetooth機器をインターネットに接続させることができます。
VPN	→P.76
モバイルネットワーク	優先ネットワークタイプやVoLTE、アクセスポイントなどを設定します。
ネットワーク設定のリセット	ネットワーク設定をリセットできます。
NFC／おサイフケータイ設定	→P.52、P.76、P.97

## 機内モード

電話、インターネット接続（メールの送受信を含む）など、電波を発する機能をすべて無効にします。

### 1 ホーム画面で ▶ [設定] ▶ [もっと見る]

### 2 「機内モード」の をタップ

- ステータスバーに  が表示されます。

### ◆お知らせ

- 機内モードがオンの場合でもWi-FiやBluetooth機能、NFCのReader/Writer、P2P機能をオンにすることができます。電波の使用を禁止された区域ではこれらの機能をオンにしないでください。

## VPN（仮想プライベートネットワーク）に接続する

仮想プライベートネットワーク（VPN：Virtual Private Network）を使うと、企業や学校などの保護されたローカルネットワーク内の情報に外部からアクセスできます。

### VPNを追加する

1 ホーム画面で  ▶ [設定] ▶ [もっと見る] ▶ [VPN]

2  をタップ

- 注意文が表示された場合は、画面の指示に従って画面ロックの解除方法を設定してください。

3 編集画面が表示されたら、ネットワーク管理者の指示に従い、VPN設定の各項目を入力／設定

4 [保存]

#### 🔔お知らせ


- VPNを編集するには、手順2でVPNの  ▶ 各項目を入力／設定 ▶ [保存] をタップします。
- VPNを削除するには、手順2でVPNの  ▶ [設定を削除] をタップします。

### VPNに接続する

1 ホーム画面で  ▶ [設定] ▶ [もっと見る] ▶ [VPN]

2 接続するVPNをタップ

3 [接続]

- VPNに接続すると、接続中を示す  がステータスバーに表示されます。
- VPNの追加時にユーザー名やパスワードを入力していない場合は、必要な認証情報を入力 ▶ [接続] をタップしてください。

### VPNを切断する

1 ホーム画面で  ▶ [設定] ▶ [もっと見る] ▶ [VPN]

2 接続中のVPNをタップ ▶ [切断]

## タップ&ペイ

支払いに使用する決済アプリを設定します。対応したアプリをインストールすると、クラウドや端末の支払い情報をアプリから管理できます。

1 ホーム画面で  ▶ [設定] ▶ [もっと見る]

2 [NFC／おサイフケータイ 設定] ▶ [タップ&ペイ]

3 項目を選択

# テーマと壁紙

- ・「テーマ」について→P.24
- ・「壁紙」について→P.23

## 機器


- ・「通話設定」について→P.41

## 画面設定

### 1 ホーム画面で ▶ **【設定】**

### 2 **【画面設定】**

- ・表示される画面の項目をタップして設定してください。


明るさのレベル	画面の明るさを調節します。
明るさの自動調節	「明るさのレベル」で設定した明るさを基準に、周囲の明るさに応じて自動で明るさを調節します。
スリープ	画面のバックライトが消灯するまでの時間を設定します。
スマートバックライト	本製品を手にとって使用している間、タッチ操作をしていない状態でも画面のバックライトを消灯しないように設定します。
色域とコントラスト	静止画や動画の表示モードを設定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>・「プロフェッショナルモード」を選択した場合は、オリジナルの色彩で再現します。</li><li>・「スタンダードモード」を選択した場合は、色鮮やかに再現します。</li><li>・「ダイナミックモード」を選択した場合は、スタンダードモードより強調した色彩で再現します。</li></ul>
ホワイトバランス	ホワイトバランスを調整します。 <ul style="list-style-type: none"><li>・「ここを長押しすると以前の設定が確認できます」と表示された部分をロングタッチすると、調整前を設定を確認できます。</li></ul>
動画再生時の高画質処理	動画の再生時に模様や輪郭を強調し、きめ細やかな質感や鮮鋭感を再現します。
フォント変更	フォントを変更します。 <ul style="list-style-type: none"><li>・設定を変更すると、本製品が再起動します。</li></ul>
フォントサイズ	文字サイズを設定します。
表示サイズ	画面に表示されるアイコンなどのサイズを拡大／縮小します。
システムアイコン	ステータスバーに表示するアイコンを選択します。
スクリーンセーバー	スクリーンセーバーを設定します。
機器が回転したときの表示	→P.13
カメラを起動	 を2回押して「カメラ」アプリを起動できるようにするかどうかを設定します。
手ぶくろモード	タッチ感度を上げて、手袋をしている状態でもタッチ操作ができるように設定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>・手ぶくろモードをオンにして手袋で画面に触れると、触れた箇所にリングが表示されます。</li><li>・手袋の素材によってはタッチ操作がしづらい場合があります。</li></ul>

## 通知

アプリや機能ごとに通知方法を設定できます。また、通知LEDの動作や、ロック画面での通知に関する設定を変更することもできます。

### アプリの通知を設定する

#### 1 ホーム画面で ▶ [設定] ▶ [通知]

-  ▶ [システムを表示] をタップすると、すべてのアプリを表示できます。
- 画面上部の [すべてのアプリ] をタップすると、表示するアプリの条件を選択できます。

#### 2 設定するアプリをタップ

- 画面を上下にドラッグし、画面右端に表示されたスクロールバーを上下にドラッグすると、インデックス文字がポップアップ表示されてアプリを検索できます。
- 表示される画面の項目をタップして設定してください。

すべてブロック	すべての通知動作を行わないように設定します。
鳴動なし	通知表示による通知動作のみを行うように設定します。
ロック画面	ロック画面に通知内容を表示するかどうかを設定します。
重要な通知	クイック設定パネル (P.20) でクイック設定ツールの「通知の鳴動制限」を「重要な通知のみ鳴動」に設定したとき、通知を鳴らすかどうかを設定します。

#### ◆お知らせ

- 表示される項目は、「画面のロック」の設定や、選択したアプリ／機能によって異なります。

### 通知の設定を変更する

#### 1 ホーム画面で ▶ [設定] ▶ [通知]

#### 2 をタップ

- 表示される画面の項目をタップして設定してください。

通知LEDでお知らせ	通知があるときに通知LEDの点滅でお知らせするかどうかを設定します。
ロック画面の通知	ロック画面に通知内容を表示するかどうかを設定します。
ロック画面における通知表示の維持	表示する通知があるとき、ロック画面に通知内容を表示し続けるかどうかを設定します。

#### ◆お知らせ

- 表示される項目は、「画面のロック」の設定によって異なります。

## 音設定

### 1 ホーム画面で ▶ [設定]

#### 2 [音設定]

- 表示される画面の項目をタップして設定してください。


オーディオ設定	サウンドに関する設定をします。
アクセサリ設定	ヘッドホンなどを接続したときの機能を設定します。
メディアの音量 アラームの音量 着信音の音量	メディア再生音、アラーム音、着信音・通知音の音量を調節します。 • アラームの音量は「時計」アプリの設定が優先されます。
着信時バイブレーション	着信時に本製品を振動させるかどうかを設定します。
通知の鳴動制限	クイック設定パネル (P.20) でクイック設定ツールの「通知の鳴動制限」を設定したときの動作に関する設定をしたり、「通知の鳴動制限」を自動的に起動するルールを設定したりします。
着信音 通知音 アラーム音	着信音、通知音、アラーム音を設定します。
緊急ブロードキャスト	緊急警報の通知を表示するかどうかを設定したり、表示する緊急警報の種類を選択したりします。
その他の音とバイブレーション	ダイヤルキー操作音／画面ロック音／タッチ操作音／タップ操作時のバイブを設定します。

## アプリ

インストールされたアプリの管理やアンインストールができます。また、メモリーの使用状況などを表示したり、設定を変更したりできます。

### アプリを管理する

#### 1 ホーム画面で ▶ [設定] ▶ [アプリ]


- ▶ [システムを表示] をタップすると、すべてのアプリを表示できます。
- 画面上部の [すべてのアプリ] をタップすると、表示するアプリの条件を選択できます。

#### 2 管理するアプリをタップ

- 画面を上下にドラッグし、画面右端に表示されたスクロールバーを上下にドラッグすると、インデックス文字がポップアップ表示されてアプリを検索できます。
- 表示される画面の項目をタップして設定してください。

アンインストール	→ P.80
無効にする	→ P.80
強制終了	→ P.80
ストレージ	データやキャッシュなどを削除します。
データ使用	データ使用量を確認します。
許可	アクセス権限の設定を変更します。
通知	通知の設定を変更します。
標準で開く	標準アプリの設定をクリアします。
電池使用量	前回のフル充電からの電池の使用状況を確認します。
メモリー	メモリー使用量を確認します。

#### ◆お知らせ


- 手順2で  をタップすると、アプリの権限や標準アプリなどを設定できます。
- アプリや使用状況によって、表示される項目が異なる場合や、項目が選択できない場合があります。



## アプリを強制終了する

---

### 1 ホーム画面で ▶ [設定] ▶ [アプリ]

-  ▶ [システムを表示] をタップすると、すべてのアプリを表示できます。

### 2 強制終了するアプリをタップ

### 3 [強制終了] ▶ 注意文を確認して [OK]

## アプリをアンインストールする

---


- アンインストールする前に、アプリ内に保存されているデータも含めて、保存しておきたいコンテンツをすべてバックアップしておいてください。

### 1 ホーム画面で ▶ [設定] ▶ [アプリ]

### 2 アンインストールするアプリをタップ

### 3 [アンインストール] ▶ [OK]

#### ◆お知らせ

- プリインストールされているアプリはアンインストールできない場合があります。
- Google Playから入手したアプリはGoogle Playの画面からアンインストールすることをおすすめします (P.50)。
- 手順3で  ▶ [更新データの削除] が表示された場合は、タップするとアプリをお買い上げ時の状態に戻すことができます。

## アプリを無効化する

---

アンインストールできないアプリやサービスは無効化できる場合があります。無効化したアプリはホーム画面やアプリ画面に表示されず、実行もされなくなりますが、アンインストールはされません。

### 1 ホーム画面で ▶ [設定] ▶ [アプリ]

-  ▶ [システムを表示] をタップすると、すべてのアプリを表示できます。

### 2 無効化するアプリをタップ

### 3 [無効にする] ▶ 注意文を確認して [アプリを無効にする]

#### ◆お知らせ

- アプリを無効化した場合、無効化されたアプリと連携している他のアプリが正しく動作しない場合があります。再度有効化することで正しく動作します。

## アプリの設定をリセットする

---

アプリの無効化や標準アプリの設定、バックグラウンドデータの制限などをリセットできます。

### 1 ホーム画面で ▶ [設定] ▶ [アプリ]

### 2 ▶ [アプリの設定をリセット]

### 3 [設定リセット]

## ストレージとメモリ

ストレージとメモリの最適化やデータ転送、アプリのアンインストールなどを行い、本製品の動作改善をしたり、内部ストレージの空き容量を確保したりできます。



### 1 ホーム画面で ▶ [設定]

### 2 [ストレージとメモリ]

- 表示される画面の項目をタップして設定してください。

ストレージの使用状況	ストレージの使用状況が表示されます。タップすると、ストレージの使用状況の確認などができます (P.81)。
スマートクリーナー	使用頻度に応じて、自動でストレージとメモリーを最適化するかどうかを設定します。
データの転送	内部ストレージ内の特定のフォルダに格納されているデータを microSD カードへ転送します。
空き容量を増やす	削除するファイルや、アンインストールするアプリを選択します。


#### ◆お知らせ

- スマートクリーナーでキャッシュを削除しないアプリを設定するには、手順2で [ストレージとメモリ] ▶  ▶ [高度な設定] ▶ [キャッシュを保持] ▶ 「アプリ」タブをタップ ▶ 設定するアプリにチェックを入れます。
- 手順2で [ストレージとメモリ] ▶  ▶ [高度な設定] ▶ [メモリー] をタップすると、メモリーの使用状況を確認できます。

## ストレージ



### 1 ホーム画面で ▶ [設定]

### 2 [ストレージとメモリ] ▶ [ストレージの使用状況]

- 表示される画面の項目をタップして設定してください。
- [ストレージとメモリ] ▶  ▶ [高度な設定] ▶ [ストレージ] をタップしても表示できます。

××.××GB使用中 (合計 64.00GB)	内部ストレージの使用容量および合計容量が表示されます。
内部共有ストレージ	内部ストレージの合計容量および使用容量が表示されます。
USBドライブ	USBストレージの合計容量および使用容量が表示されます。
SDカード	microSDカードの合計容量および使用容量が表示されます。
SDカードへデータ転送	内部ストレージ内の特定のフォルダに格納されているデータを microSD カードへ転送します。

#### ◆お知らせ


- USBストレージやmicroSDカードの認識状態により表示される項目は異なります。
- [内部共有ストレージ] ▶ [ファイルビューアー] をタップするか、[USBドライブ] / [SDカード] をタップするとデータ一覧画面が表示され、保存されているデータの確認や、データのコピー/移動/削除/共有などの操作ができます (P.94)。
- USBストレージ/microSDカードを安全に取り外すには、「USBドライブ」 / 「SDカード」の  をタップします。再度認識させる場合は [USBドライブ] / [SDカード] ▶ [マウント] をタップします。
- USBストレージ/microSDカードのフォーマットを行うには、[USBドライブ] / [SDカード] ▶  ▶ [ストレージの設定] ▶ [フォーマット] ▶ [削除してフォーマット] をタップします。フォーマットを行うと保存されている内容がすべて消去されますのでご注意ください。

## バッテリー


### 1 ホーム画面で ▶ [設定]

### 2 [バッテリー]

- 表示される画面の項目をタップして設定してください。

電池残量と残り待ち受け時間（見込み）	電池残量と残りの待受時間（見込み）が表示されます。[電池使用量を表示] をタップすると、電池残量と前回のフル充電から電池を使用したアプリ／機能を確認できます。
STAMINAモード	本製品の動作と一部の機能を制限し、電池の消費を抑えることができます。 <ul style="list-style-type: none"><li>「電池残量××%で自動的に有効」を選択すると、指定した電池残量になったときにSTAMINAモードを有効にするように設定できます。 をタップすると、有効にする電池残量を指定できます。</li><li>[節電レベル] をタップすると、制限のレベルを設定できます。</li><li>「スマートSTAMINA通知」をオンにすると、次の充電まで十分な電池残量がないと予測されたときに通知でお知らせします。</li><li>STAMINAモードの設定に連動して、「電池残量と残り待ち受け時間（見込み）」に残りの待受時間の目安が表示されます。</li></ul>
Ultra STAMINAモード	使用できるアプリを限定し、Wi-Fiやモバイルデータ通信を利用したインターネット接続を無効にすることで、電池の消費を大幅に抑えることができます。
いたわり充電	→P.7

### ◆お知らせ

- 手順2で [バッテリー] ▶  をタップすると、STAMINAモードのヘルプを確認したり、電池の最適化の設定を変更したりできます。


## ロック画面とセキュリティ

### 1 ホーム画面で ▶ [設定]

### 2 [ロック画面とセキュリティ]



- 表示される画面の項目をタップして設定してください。


画面のロック	→P.83
指紋設定	→P.84
Smart Lock	画面ロックの解除方法を「パターン」／「ロックNo.」／「パスワード」に設定している場合に、持ち運び検知機能や登録した場所／機器／音声／顔でロックを解除できるように設定します。
ロック画面メッセージ	ロック画面に表示するメッセージを入力します。
時計	ロック画面の時計を設定します。
通知の設定	→P.78
機器を暗号化	内部ストレージはお買い上げ時に暗号化されています。
SIMカードロック設定	→P.85
パスワードの表示	ロックNo.／パスワードの入力画面で、「・」が表示される前に入力した文字を表示するかどうかを設定します。
機器管理機能	本製品を管理するアプリを有効にするかどうかを設定します。
提供元不明のアプリ	提供元（発行元）が不明のアプリをダウンロードする前に、インストールを許可するかどうかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>本製品と個人データを保護するため、信頼できる発行元からのアプリのみダウンロードしてください。</li></ul>
ストレージのタイプ	認証情報ストレージのタイプを表示します。
信頼できる認証情報	信頼できるCA証明書を表示します。
ユーザー認証情報	本製品に保存されているユーザー認証情報を管理します。

機器メモリーかSDカードからインストール	証明書をインストールします。
認証情報ストレージのデータ削除	認証情報ストレージからすべての証明書や認証情報、VPNの設定を削除します。
信頼できるエージェント	信頼できるエージェントを有効にするかどうかを設定します。
画面のピン留め	画面をピン留めできるようにするかどうかを設定します。オンに設定すると、最近使用したアプリのサムネイル (P.30) に  が表示されます。
使用履歴へアクセスするアプリ	使用履歴を読み取るアプリに、使用履歴へのアクセスを許可するかどうかを設定します。

## 画面ロックの解除方法を設定する

電源を入れたり、スリープモードから復帰したりするたびにパターン／ロックNo.／パスワードを入力しないと画面ロックを解除できないようにすることで、セキュリティを強化できます。


- 1 ホーム画面で  ▶ **【設定】** ▶ **【ロック画面とセキュリティ】** ▶ **【画面のロック】**
- 2 **【パターン】** / **【ロックNo.】** / **【パスワード】** のいずれかをタップ
- 3 画面の指示に従って設定
  - ・設定が完了すると、設定メニューの「ロック画面とセキュリティ」に戻ります。
- 4 必要に応じて「画面のロック」の  をタップ
  - ・表示される画面の項目をタップして設定してください。



パターンの表示	パターン入力時にパターンを表示するかどうかを設定します。
自動ロック	画面のバックライトが消灯してから自動で画面ロックがかかるまでの時間を設定します。
電源キーですぐにロック	 を押して画面のバックライトを消灯したとき、すぐに画面ロックがかかるようにするかどうかを設定します。

### ！注意

- ・手順4に表示される項目は、設定した解除方法によって異なります。
- ・設定したパターン／ロックNo.／パスワードはお忘れにならないようお気をつけください。

## 画面ロックをかける



画面ロックの解除方法を設定した後に、 を押してスリープモードにする、または自動的に画面のバックライトが消灯すると、画面ロックがかかります。

- ・画面ロックを解除する場合は、 を押して画面のバックライトを点灯▶画面を上／左にスワイプ (フリック) ▶設定した解除方法を入力します。
- ・一度設定した画面ロックをかからない設定にする場合は、ホーム画面で  ▶ **【設定】** ▶ **【ロック画面とセキュリティ】** ▶ **【画面のロック】** ▶設定したパターン／ロックNo.／パスワードを入力▶ **【設定しない】** ▶ **【削除する】** をタップします。


### ！注意

- ・パターン／ロックNo.／パスワードの入力を5回連続して間違えると、画面ロックを解除できなくなります。約30秒経過してから再度画面ロック解除の操作を行ってください。

## 指紋認証機能を設定する

本製品には指紋センサー（）が搭載されており、に登録した指で触れることで、画面ロックを指紋認証で解除できます。

### 指紋認証機能利用時のご注意

- 指紋の特徴情報を利用して認証を行うため、特徴情報が少ないお客様の場合は、指紋認証を利用できないことがあります。
- 認証性能（指で指紋センサー（）に正しく触れた際に指紋が認証される性能）は、お客様の使用状況により異なります。指の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難になったり、認証性能が低下したりすることがあります。なお、手を拭く、手を洗う、認証する指を変える、指の登録範囲を広くするなど、認証性能が改善されることがあります。
  - 風呂上がりなどで指がふやけていたり、濡れていたりしている
  - 指に汗や脂（ハンドクリームなど）が多く付着している
  - 泥や油などで指が汚れている
  - 手荒れしているか、指に損傷（切り傷やただれなど）がある
  - 指が極端に乾燥している
  - 太ったりやせたりして指紋が変化した
  - 指の表面が磨耗して指紋が薄い
  - 登録時に比べ、認証時の指の表面状態が極端に異なる
- 指紋認証技術は完全な本人認証・照合を保証するものではありません。当社では第三者に本製品を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関して、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### 指紋センサー（）利用時のご注意

- ぶつかけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。また、表面をひっかいたり、先の尖ったものでつついたりしないでください。故障および破損の原因となることがあります。
- 指紋センサーにシールを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりしないでください。
- 指紋センサーが汚れると、指紋の読み取りが困難になったり、認証性能が低下したりすることがあります。指紋センサー表面は時々清掃してください。

### 指紋を登録する

#### 1 ホーム画面で▶ **【設定】** ▶ **【ロック画面とセキュリティ】** ▶ **【指紋設定】**

- 指紋を登録済みの場合は画面ロックの解除方法を入力する画面が表示され、解除方法を入力すると指紋設定画面が表示されます。

#### 2 **【次へ】**

- 以降は画面の指示に従って操作してください。登録が終了すると指紋が追加されたことをお知らせする画面が表示されます。[完了] をタップすると登録を終了、[他の指紋を追加] をタップすると他の指紋を登録できます。
- 画面ロックの解除方法を設定する画面が表示された場合は、画面の指示に従って設定してください。設定した解除方法は、指紋認証を利用できないときに使用できます。
- 画面ロックの解除方法を入力する画面が表示された場合は設定した解除方法を入力し、画面の指示に従って操作してください。


#### **お知らせ**

- 指紋設定画面では、次の操作ができます。
  - 指紋の名前を変更するには、登録した指紋をタップ▶名前を入力▶ [OK] をタップします。
  - 指紋を削除するには、登録した指紋をタップ▶ [削除] ▶ [削除] をタップします。
  - 他の指紋を登録するには、[指紋を追加] をタップします。

## 指紋認証を行う

---

### 1 ロック画面表示中に



- 登録した指で  に触れます。
- ロック画面で画面を上／左にスワイプ（フリック）すると、設定した画面ロックの解除方法を入力する画面が表示されます。

### 💡お知らせ

- 指紋認証が5回連続して認識されなかった場合は、指紋認証ができなくなります。しばらくしてから再度指紋認証を行うか、画面を上／左にスワイプ（フリック）して設定した画面ロックの解除方法を入力してください。

## SIMカードロックを設定する


SIMカードにPIN（暗証番号）を設定し、電源を入れたときにPINコードを入力することで、不正使用から保護できます。

- 1 ホーム画面で  ▶ **【設定】 ▶ 【ロック画面とセキュリティ】 ▶ 【SIMカードロック設定】**
- 2 **【SIMカードをロック】** の  をタップ
- 3 PINコードを入力 ▶ **【OK】**

## PINコードを変更する

---

- SIMカードロックを設定しているときのみ変更できます。

- 1 ホーム画面で  ▶ **【設定】 ▶ 【ロック画面とセキュリティ】 ▶ 【SIMカードロック設定】 ▶ 【SIM PINの変更】**
- 2 現在のPINコードを入力 ▶ **【OK】**
- 3 新しいPINコードを入力 ▶ **【OK】**
- 4 もう一度新しいPINコードを入力 ▶ **【OK】**

## ユーザー

本製品を複数のユーザーが共有できるように設定します。ユーザーごとにアプリやコンテンツを所有したり、本製品をカスタマイズできます。



使用者の切り替えやゲストユーザーの追加などは、クイック設定パネル (P.20) から行います。

・ユーザーの削除など、一部の機能は所有者のみが使用できるように設定されています。

### 1 ホーム画面で ▶ [設定]

### 2 [ユーザー]

・表示される画面の項目をタップして設定してください。

自分 (所有者)	所有者のプロフィール情報を確認・編集します。
ゲスト	所有者が使用中のときに  をタップすると、ゲストに電話の使用を許可するかどうかを設定できます。 ・ゲストが使用中の場合は「ゲストを削除」が表示され、タップするとゲストが使用したアプリやデータを削除できます。
+ユーザーを追加	ユーザーを追加します。ユーザーを追加すると、追加したユーザーごとに初期設定が必要になります。画面の指示に従って設定してください。 ・所有者が使用中のときに追加したユーザーの  をタップすると、電話とメッセージ (SMS) の使用を許可するかどうかを設定したり、ユーザーを削除したりできます。
ユーザーを追加	画面ロックの解除方法を「パターン」 / 「ロックNo.」 / 「パスワード」に設定しているとき、ロック画面のクイック設定パネル (P.20) からゲストユーザーやユーザーを追加できるようにするかどうかを設定します。
緊急情報	緊急時の初期対応に役立てられる血液型などの情報や、緊急時の連絡先を登録できます。

## 位置情報

### 1 ホーム画面で ▶ [設定]


### 2 [位置情報] ▶ をタップ

・注意文をご確認の上、[同意する] をタップしてください。

・表示される画面の項目をタップして設定してください。

モード	位置情報を特定するモードを設定します。
最近の位置情報リクエスト	最近の位置情報データを使用したアプリが表示されます。
位置情報サービス	Googleロケーション履歴の設定や確認などができます。

### 🔦お知らせ



・手順2で [位置情報] ▶ ▶ [スキャン] をタップすると、システムのアプリやサービスに Wi-Fi ネットワーク / Bluetooth 機器の検出を許可して、位置情報の精度を向上させるように設定することができます。

# アカウントとサービス

## アカウントと同期

### 自動同期

オンラインサービス上の情報を同期してパソコンなどからも情報を表示、編集できます。  
・あらかじめ同期するオンラインサービスのアカウントを設定しておく必要があります。

- 1 ホーム画面で  ▶ [設定] ▶ [アカウントと同期]
- 2  ▶ [データの自動同期] ▶ [OK]

### 🔔お知らせ


・アカウントによっては、自動同期がオフのときに手動で同期ができます。設定メニューで [アカウントと同期] ▶ アカウントの種類を選択 ▶ 必要に応じて同期するアカウントを選択 ▶ 同期する項目をタップします。

## Googleアカウントを設定する



Googleアカウントを設定すると、GmailやGoogle PlayなどのGoogleサービスを利用できます。複数のGoogleアカウントを設定することもできます。

- 1 ホーム画面で  ▶ [設定] ▶ [アカウントと同期]
- 2 [アカウントを追加] ▶ [Google]
- 3 画面の指示に従ってGoogleアカウントを設定

## その他のアカウントを設定する

- 1 ホーム画面で  ▶ [設定] ▶ [アカウントと同期]
- 2 [アカウントを追加] ▶ 追加するアカウントの種類をタップ  
・以降は画面の指示に従って操作してください。

## アカウントを削除する

- 1 ホーム画面で  ▶ [設定] ▶ [アカウントと同期]
- 2 アカウントの種類を選択 ▶ 必要に応じて削除するアカウントを選択
- 3  ▶ [アカウントを削除] ▶ [アカウントを削除]

## Google

Googleのアカウントおよびサービスに関する、情報や設定の確認／変更／削除などができます。

- 1 ホーム画面で  ▶ [設定]
- 2 [Google]
- 3 項目を選択



## バックアップとリセット

### 1 ホーム画面で ▶ [設定]

### 2 [バックアップとリセット]

・表示される画面の項目をタップして設定してください。

自動バックアップ	自動バックアップを利用するかどうかを設定したり、保存先やバックアップ対象などを選択したりします。
データを復元	バックアップしたデータを復元します。
その他	手動でバックアップをしたり、バックアップしたデータを削除したりします。
データのバックアップ	アプリの設定やデータなどをGoogleサーバーにバックアップするかどうかを設定します。
バックアップアカウント	Googleサーバーにバックアップするアカウントを設定します。
自動復元	アプリの再インストール時に、バックアップ済みの設定やデータを復元するように設定します。
データの初期化	本製品をリセットします。ダウンロードしたアプリを含む、すべてのデータ、アカウントなどが削除され、本製品は初期状態（お買い上げ時の状態）に戻ります。 ・必ず本製品の重要なデータをバックアップしてから、初期化を行ってください。

# システム

## アシスト

### 1 ホーム画面で ▶ [設定]

### 2 [アシスト]

- 表示される画面の項目をタップして設定してください。

Xperia™ の紹介	機能紹介などを確認したり、本製品をカスタマイズしたりします。
Xperia™ のヒント	Xperia™ のヒント機能を利用するかどうかを設定します。
Xperia™ アクション	就寝中や集中したいとき、海外にいるときに本製品が自動的に行う動作を設定します。
STAMINA モード	STAMINA モードを設定します (P.82)。
スマートクリーナー	スマートクリーナーを設定します (P.81)。
いたわり充電	いたわり充電を設定します (P.7)。

## 日付と時刻

- 日付と時刻を手動で設定する場合は、あらかじめ「日付と時刻を自動設定」をオフにする必要があります。

### 1 ホーム画面で ▶ [設定]

### 2 [日付と時刻]

- 表示される画面の項目をタップして設定してください。


日付と時刻を自動設定	ネットワーク上の日付・時刻情報を使って自動的に補正します。
タイムゾーンを自動設定	ネットワーク上のタイムゾーン情報を使って自動的に補正します。
日付設定	日付を手動で設定します。
時刻設定	時刻を手動で設定します。
タイムゾーンの選択	タイムゾーンを手動で設定します。
24時間表示	24時間表示にするかどうかを設定します。

## 言語と入力





### 1 ホーム画面で ▶ [設定]

### 2 [言語と入力]

- 表示される画面の項目をタップして設定してください。

言語	使用する言語を変更します。 <ul style="list-style-type: none"><li>言語を変更するには、[言語を追加] ▶ 使用する言語を選択 ▶ 必要に応じて国・地域を選択 ▶ 使用する言語の  を最上段（「1」の位置）までドラッグします。</li></ul>
画面上のキーボード	入力方法ごとに文字入力の各種設定を行ったり、利用するキーボードを設定したりします (P.33、P.37)。
物理キーボード	本製品にキーボードを接続して文字を入力するときソフトウェアキーボードも表示するかどうかを設定したり、接続したキーボードで利用できるショートカットを確認したりします。
スペルチェッカー	スペルチェックを行うかどうかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>スペルチェッカーアプリをダウンロードする必要があります。</li></ul>
単語リスト	スペルチェッカーアプリなどで使われる単語を追加します。
テキスト読み上げの出力	テキスト読み上げエンジンの設定、読み上げ速度や音声の高さの変更、サンプルの再生などができます。
ポインターの速度	マウスやトラックパッド使用時のポインターの速度を設定します。

## 🔔お知らせ




- 間違った言語を選択して表示内容が読めなくなった場合は、ホーム画面で ▶ ▶ ▶ 表示されるメニューで最初の項目を選択▶使用する言語の  を最上段（「1」の位置）までドラッグします。

## ユーザー補助



### 1 ホーム画面で ▶ [設定]

### 2 [ユーザー補助]

- 表示される画面の項目をタップして設定してください。

TalkBack	ユーザー補助サービス (TalkBack) を設定します。
Select to Speak	Select to Speak機能を利用するかどうかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 機能をオンにすると、画面右下に表示される  をタップし、画面上のテキストなどをタップ/ドラッグして、テキストなどを読み上げさせることができます。</li></ul>
スイッチアクセス	タップやロングタッチなどの各操作にキーを割り当てることができます。
AVG Protection	Chromeでウェブページを閲覧する際に、有害な脅威がないかをAVG Protectionでスキャンするように設定します。
字幕	字幕を表示するかどうかを設定したり、字幕の言語や文字サイズなどを設定します。
モノラル音声	音声をモノラル再生するかどうかを設定します。
拡大操作	画面を3回タップして拡大/縮小できるようにするかどうかを設定します。
フォントサイズ	文字サイズを設定します。
表示サイズ	画面に表示されるアイコンなどの表示サイズを拡大/縮小します。
大きなマウスポインター	マウス使用時のポインターを大きくするかどうかを設定します。
高コントラストテキスト	背景色に対して文字色をくっきり表示するかどうかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 試験的な機能のため、適切に機能しない場合があります。</li></ul>
色反転	画面の色を反転させるかどうかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 試験的な機能のため、適切に機能しない場合があります。</li></ul>
色補正	色が区別しにくい場合に色補正します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 試験的な機能のため、適切に機能しない場合があります。</li></ul>
パスワードの音声出力	パスワードを音声で読み上げるかどうかを設定します。
テキスト読み上げの出力	テキスト読み上げエンジンの設定、読み上げ速度や音声の高さの変更、サンプルの再生などができます。
マウスポインターが停止したらクリック	マウス使用時にポインターが停止したらクリック操作を行うようにするかどうかを設定します。
電源ボタンで通話を終了	 を押して通話を終了できるようにするかどうかを設定します。
画面の自動回転	本製品の向きに合わせて、自動的に縦画面表示または横画面表示に切り替わるように設定します。
ショートカット	ショートカットでユーザー補助機能を起動できるようにするかどうかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• ショートカットをオンにすると、 を1秒以上押す▶2本の指で画面をロングタッチしてユーザー補助機能をオンにできます。</li></ul>
長押し感知までの時間	画面をロングタッチして操作するときの反応速度を設定します。

## 🔦お知らせ

- TalkBackのタッチガイド機能について  
TalkBackをオンにするとタッチガイド機能もオンになります。  
タッチガイド機能とは、タップした位置にあるアイテムの説明を読み上げたり、表示したりすることができる機能です。
- タッチガイド機能をオンにすると、通常の操作とは異なった方法で本製品の操作ができます。  
項目を選択する場合は一度タップしてからダブルタップし、スクロールする場合は2本の指で画面上を目的の方向へなぞります。
- タッチガイド機能のみをオフにする場合は、ホーム画面で  ▶ [設定] ▶ [ユーザー補助] ▶ [TalkBack] ▶ [設定] ▶ 「タッチガイド」の  をタップ ▶ [OK] をタップします。

## 端末情報

### 1 ホーム画面で ▶ [設定]

### 2 [端末情報]

- 表示される画面の項目をタップして設定してください。

ソフトウェア更新	→P.109
機器診断	テストを実行して、本製品の状態（目安）や機器情報を確認できます。
機器の状態	電池の状態、電池残量、電話番号、シリアル番号などを確認できます。
法的情報	オープンソースライセンスやGoogle利用規約などを確認できます。
認証	本製品に固有の認定および準拠マークに関する詳細（認証・認定番号を含む）について確認できます。
使用情報	本製品の使用情報を送信するかどうかを設定します。
モデル	バージョンや各番号などを確認できます。
Android™バージョン	
Androidセキュリティパッチレベル	
ベースバンドバージョン	
カーネルバージョン	
ビルド番号	

## サポート

### 1 ホーム画面で ▶ [設定]

### 2 [サポート]

- 表示される画面の項目をタップして設定してください。

ソフトウェアの情報	Androidバージョンやソフトウェアバージョンを確認します。
ヘルプのトピック	アプリのヘルプを確認します。
ツール	本製品を管理するのに役立つツールや機能（「機器診断」「ユーザー補助」「バッテリー」「バックアップとリセット」「Xperia™の紹介」）を利用できます。
画面をロック	「画面のロック」を「スワイプ」または「設定しない」に設定している場合に、画面ロックの解除方法や指紋を設定します。
ウェブサポート	総合サポート・お問い合わせのウェブページを表示します。
お問い合わせ	お問い合わせ先に電話をかけたり、チャットサポートを開始したりします。また、グローバルサポートの連絡先を検索することもできます。

# ストレージ構成

## 本体（内部ストレージ）

microSDカードとは別に本製品の内部ストレージにデータを保存できます。アプリによっては、保存先をmicroSDカード／内部ストレージのどちらかを選択することができる場合があります。


## microSDカード（外部ストレージ）

データをmicroSDカードに保存したり、microSDカード内のデータを本製品に取り込んだりできます。microSDカードは互換性のある他の機器でも使用できます。


- microSDカードは同梱されていません。必要に応じて別途ご購入ください。
- 本製品では市販の2GBまでのmicroSDカード、32GBまでのmicroSDHCカード、256GBまでのmicroSDXCカードに対応しています。
- 対応のmicroSDカードは各microSDカードメーカーへお問い合わせください。
- microSDカードにデータを保存中、またはmicroSDカード内のデータを取り込み中に、microSDカードを取り外したり、本製品の電源を切ったりしないでください。データの消失、故障の原因となります。

## microSDカードを取り付ける

- 1 SIMカード／microSDカード挿入口のミゾに指先（爪）をかけて、カバーを矢印の方向に引き出す**

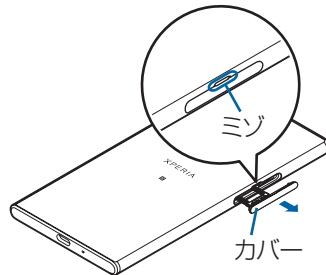

- 2 本製品からmicroSDカードのトレイをまっすぐに引き出して取り外す**

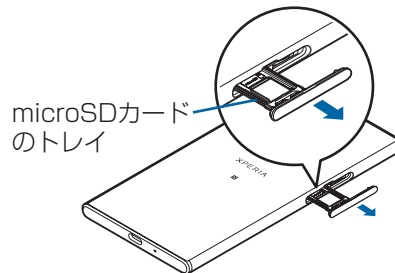


- 3 microSDカードの端子面を上にしてmicroSDカードのトレイにはめ込む**

- microSDカードがトレイから浮かないように、確実ににはめ込んでください。




#### 4 本製品を水平にして、microSDカードのトレイごと本製品に差し込んでまっすぐに押し込む

- 本製品とトレイの向きにご注意ください。

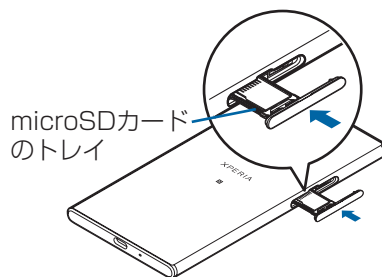

#### 5 microSDカードのトレイを奥まで押し込んで○部分をしっかりと押し、本製品とカバーにすき間がないことを確認する

- ステータスバーに  が表示され、microSDカードの書き込みができるようになります。

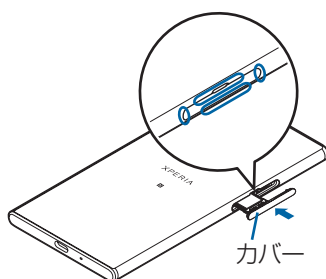

### microSDカードを取り外す

- microSDカードは、必ずマウント（読み書き可能状態）を解除してから取り外してください。

#### 1 ホーム画面で ▶ [設定] ▶ [ストレージとメモリ]

#### 2 [ストレージの使用状況] ▶ 「SDカード」の をタップ

- microSDカードのマウントが解除されます。

#### 3 SIMカード／microSDカード挿入口のミゾに指先（爪）をかけて、カバーを引き出す（P.92）


#### 4 本製品からmicroSDカードのトレイをまっすぐに引き出して取り外す（P.92）

#### 5 microSDカードのトレイからmicroSDカードを取り出す



#### 6 microSDカードのトレイを本製品に差し込んでまっすぐに押し込む

- 本製品とトレイの向きにご注意ください。

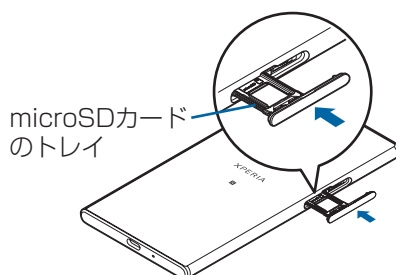



#### 7 microSDカードのトレイを奥までしっかりと押し、本製品とカバーにすき間がないことを確認する（P.93）

# ファイル操作




内部ストレージやmicroSDカードに保存されているデータを表示・管理できます。

## ファイルやフォルダの操作




### ファイルを表示／再生する

- 1 ホーム画面で  ▶ [ダウンロード]
- 2  ▶ 項目一覧から内部ストレージ／microSDカードを選択
- 3 必要に応じてフォルダを選択 ▶ ファイルを選択
  - ・対応するアプリでデータが表示されます。




### フォルダを新規作成する

- 1 ホーム画面で  ▶ [ダウンロード]
- 2  ▶ 項目一覧から内部ストレージ／microSDカードを選択
- 3 必要に応じてフォルダを選択
- 4  ▶ [新しいフォルダ] ▶ フォルダ名を入力 ▶ [OK]

### フォルダ名またはファイル名を変更する




- 1 ホーム画面で  ▶ [ダウンロード]
- 2  ▶ 項目一覧から内部ストレージ／microSDカードを選択
- 3 必要に応じてフォルダを選択
- 4 名前を変更するフォルダまたはファイルをロングタッチ
- 5  ▶ [名前を変更] ▶ フォルダ名またはファイル名を入力 ▶ [OK]

### フォルダまたはファイルを削除する





- 1 ホーム画面で  ▶ [ダウンロード]
- 2  ▶ 項目一覧から内部ストレージ／microSDカードを選択
- 3 必要に応じてフォルダを選択
- 4 削除するフォルダまたはファイルをロングタッチ
- 5  ▶ [OK]

### フォルダまたはファイルを移動／コピーする

フォルダまたはファイルを本製品とmicroSDカード間で移動／コピーできます。

- 1 ホーム画面で  ▶ [ダウンロード]
- 2  ▶ 項目一覧から内部ストレージ／microSDカードを選択
- 3 必要に応じてフォルダを選択
- 4 移動／コピーするフォルダまたはファイルをロングタッチ
- 5  ▶ [移動] / [コピー]
- 6 任意の場所で [移動] / [コピー]

## データ検索

- 1 ホーム画面で  ▶ [ダウンロード]
- 2  ▶ 項目一覧から内部ストレージ / microSD カードを選択
- 3  ▶ ファイル名を入力 ▶ ソフトウェアキーボードの  をタップ

## Bluetooth 機能

Bluetooth 機能は、パソコンやハンズフリーヘッドセットなどの Bluetooth 機器とワイヤレス接続できる技術です。

- すべての Bluetooth 機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。

### ◆お知らせ




- Bluetooth 機能のオン / オフの設定は、電源を切っても変更されません。
- 使用しない場合は電池の消耗を抑えるために Bluetooth 機能をオフにしてください。

### 無線 LAN 対応機器との電波干渉について

本製品の Bluetooth 機能と無線 LAN 対応機器は、同一周波数帯 (2.4GHz) を使用するため、無線 LAN 対応機器の近辺で使用すると電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。

- Bluetooth 機器と無線 LAN 対応機器の位置を離してください。必要な距離は機器によって異なります。
- 改善しない場合は、Bluetooth 機器または無線 LAN 対応機器の電源を切ってください。

## 本製品を検出可能にする

- 1 ホーム画面で  ▶ [設定]
- 2 [Bluetooth] ▶  をタップ
  - ステータスバーに  が表示されます。


## Bluetooth 機器とペア設定 (ペアリング) する

本製品と Bluetooth 機器を接続するには、ペア設定 (ペアリング) が必要です。

- あらかじめペア設定を行う機器側で、Bluetooth 機能および Bluetooth 検出機能がオンになっていることを確認してください。

- 1 ホーム画面で  ▶ [設定] ▶ [Bluetooth] ▶  ▶ [検索]
- 2 ペア設定を行う Bluetooth 機器名をタップ ▶ 確認画面で Bluetooth ペア設定コード (パスコード) を確認 ▶ [ペア設定する]
  - 他の Bluetooth 機器から接続要求を受けた場合は、確認画面で Bluetooth ペア設定コード (パスコード) を確認 ▶ [ペア設定する] をタップします。

### ◆お知らせ

- 一度ペア設定を行うと、ペア設定情報は記録されます。
- ペア設定を行うときに、パスコード (PIN) の入力が必要になる場合があります。本製品のパスコード (PIN) は「0000」です。「0000」を入力してもペア設定できない場合は、Bluetooth 機器の取扱説明書をご覧ください。
- ペア設定済みの Bluetooth 機器名の  をタップすると、相手の Bluetooth 機器の名前を変更したり、使用目的を設定したりできます。



## Bluetooth機器のペア設定を解除する

- 1 ホーム画面で  ▶ [設定] ▶ [Bluetooth]
- 2 ペア設定を解除するBluetooth機器名の  ▶ [切断]

## Bluetooth機器と接続する

- 1 ホーム画面で  ▶ [設定] ▶ [Bluetooth]
- 2 接続するBluetooth機器名をタップ


## Bluetooth機器の接続を解除する

- 1 ホーム画面で  ▶ [設定] ▶ [Bluetooth]
- 2 接続中のBluetooth機器名をタップ
- 3 [OK]
  - 再接続するときは、Bluetooth機器名をタップします。

## Bluetooth機能でデータを送信する


- 1 各アプリの共有メニューで [Bluetooth]
- 2 送信する相手のBluetooth機器名をタップ

## Bluetooth機能でデータを受信する

- 1 相手のBluetooth機器からデータを送信
  - ステータスバーに  が表示されます。
- 2 ステータスバーを下にドラッグ ▶ [着信ファイル] ▶ [受信する]

# NFC通信

NFCを搭載した携帯電話などの機器との間でデータを送信／受信できます。

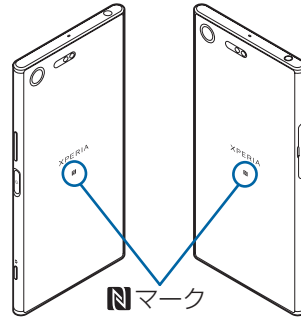

- データを送信／受信するにはあらかじめNFCのReader/Writer, P2P機能をオンにしてください。
- 2台の端末を平行にしてNマークを向かい合わせ、送信／受信が終了するまで動かさないようにしてください。
- 端末によってNマークの位置が異なります。各端末のNマークの位置をご確認ください。
- 送信／受信の操作や送信／受信できるデータについては、対応するアプリによって異なります。画面の指示に従って操作してください。
- データの送信／受信時に利用規約画面などが表示された場合は、内容をご確認の上、画面の指示に従って操作してください。
- Nマークを向かい合わせしても、送信／受信に失敗する場合があります。失敗した場合は、送信／受信の操作を再度行ってください。
- すべてのNFC搭載機器との通信を保証するものではありません。

## 対向機にかざす際の注意事項

リーダー／ライターやNFCモジュールが内蔵された機器など、対向機にかざすときは、次のことにご注意ください。

- Nマークを対向機の中心に平行になるようにかざしてください。中心にかざしても読み取れない場合は、本製品を少し浮かしたり、前後左右にずらしてかざしてください。
- Nマークと対向機の間には金属物があると読み取れないことがあります。また、ケースやカバーに入れたことにより、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますので読み取れない場合はケースやカバーから取り外してください。

## NFCのReader/Writer, P2P機能をオンにする

1 ホーム画面で  ▶ **【設定】** ▶ **【もっと見る】**

2 **【NFC／おサイフケータイ 設定】** ▶ **【Reader/Writer, P2P】** の  をタップ  
▶ **【OK】**

- 「Reader/Writer, P2P」「Androidビーム」がオンになります。
- ステータスバーにNマークが表示されます。

### ◆お知らせ


- 「NFC／おサイフケータイ ロック」設定中は、NFCのReader/Writer, P2P機能をオンにできません。

## ワンタッチ機能でデータを送信／受信する

NFCを搭載したAndroid機器との間でAndroidビームを利用すると、簡単な操作で画像や音楽、本製品で撮影した写真や動画を送ったり受け取ったりすることができます。



### データを送信する

---

- 1 NFCのReader/Writer, P2P機能がオンになっていることを確認
- 2 送信するデータを画面に表示させる
- 3 受信側の端末と、マークを向かい合わせる
  - ・「画面をタップしてビーム」と表示されます。
- 4 小さくなった画面をタップ

### データを受信する

---

- 1 NFCのReader/Writer, P2P機能がオンになっていることを確認
- 2 送信側の端末で、データ送信の操作を行う
- 3 送信側の端末と、マークを向かい合わせる
  - ・データを受信すると、ステータスバーにが表示されます。ステータスバーを下にドラッグ▶「ビームが完了しました」をタップすると、受信データに対応したアプリが起動します。画面の指示に従って操作してください。

# パソコンとの接続

本製品とパソコンを接続すると、パソコンから本製品のデータのコピーや移動、削除などの操作ができるようになります。

- 著作権で保護された画像や音楽などは操作ができない場合があります。

## USB Type-Cケーブルでパソコンに接続する

USB Type-Cケーブルで接続したパソコンから、本製品の内部ストレージやmicroSDカードのファイルにアクセスできるようになります。

- パソコンのOSは、Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8.1、Microsoft Windows 10に対応しています。
- Macで操作するには「Xperia Companion」をダウンロードする必要があります。対応機種や推奨システムなどについて詳しくは、次のホームページをご覧ください。  
<http://www.sonymobile.co.jp/support/software/xperia-companion/>

### 1 USB Type-CケーブルのUSB Type-Cプラグを本製品のUSB Type-C接続端子に水平に差し込む

### 2 USBプラグをパソコンのUSBポートに差し込む

- パソコンに本製品のドライバソフトのインストール画面が表示された場合は、インストール完了までしばらくお待ちください。
- 本製品上にソフトウェアのインストールを確認する画面が表示されたら、[スキップ] または [キャンセル] をタップしてください。
- 本製品上に「USB接続の用途」画面が表示され、USB接続モードを選択できます。

この機器を充電する	充電のみを行います。
電源として利用する	接続されている他の機器を充電します。 • 接続機器が対応している必要があります。
ファイルを転送する	パソコン上の画面にポータブルデバイスとして表示され、本製品の内部ストレージおよびmicroSDカードにアクセスできるようになります。
この機器をMIDIとして利用する	本製品をMIDI入力に使用します。

### ◆お知らせ

- パソコンに接続したときに表示される画面は、パソコンの動作環境（OS）によって異なる場合があります。
- USB接続モードを変更するには、ステータスバーを下にドラッグ▶USB接続モードの通知をタップし、USB接続モードを選択します。

## USB Type-Cケーブルを安全に取り外す

- データ転送中にUSB Type-Cケーブルを取り外さないでください。データが破損するおそれがあります。




### 1 データ転送中でないことを確認し、USB Type-Cケーブルを本製品とパソコンから取り外す

# DLNA 機器との接続

Wi-Fi機能を利用して、他のDLNA（Digital Living Network Alliance）機器と本製品のメディアファイルを共有し再生できます。

- あらかじめ他のDLNA機器と同一のWi-Fiネットワークに接続しておきます（P.73）。

## メディアサーバーを設定する

- 1 ホーム画面で  ▶ [設定] ▶ [機器接続] ▶ [メディアサーバー]**
- 2 「メディア共有」の  をタップ**
  - ステータスバーに  が表示されます。
  - [サーバー名の変更] をタップすると、DLNA機器上に表示される本製品（メディアサーバー）の名称を変更できます。
- 3 DLNA機器のアプリで本製品へ接続**
  - 本製品にメディアサーバーへのアクセス要求が通知されます。
- 4 本製品のメディアサーバー設定画面でアクセス許可待ちのDLNA機器をタップ ▶ アクセスレベルを設定**
  - DLNA機器が登録されます。
  - [今回のみ許可する] をタップした場合は、表示されるメッセージを確認 ▶ [OK] をタップします。
- 5 DLNA機器で本製品のメディアファイルを選択して再生**

# 故障かな？と思ったら


気になる症状があるときは、次の項目をご確認ください。

## 電源

### 電源が入らない

- 電池切れになっていませんか。→P.7
- 電源を切った状態から起動するときは、本製品の起動に時間がかかる場合があります。
- 強制的に電源を切った後、電源が入るかを確認してください。→P.10

### 画面が動かなくなり、電源が切れない

- 操作ができなくなった場合は、 と音量キーの上を同時に約8秒間押し、連続して3回振動した後に指を離すと本製品の電源を強制的に切ることができます。→P.10
  - この操作を行うとデータや設定した内容などが消える場合があります。

## 充電

### 充電ができない（通知LEDが点灯しない、電池アイコンが充電中に変わらない）

- ACアダプターの電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていますか。
- ACアダプターと本製品は正しく接続されていますか。→P.8
- パソコンに接続して充電している場合、パソコンの電源が入っていますか。→P.8
- 充電しながら操作を行うと本製品の温度が上昇することがあります。温度が上昇すると充電が停止したり、充電が完了しない場合があります。本製品の温度が下がってから充電を行ってください。



### 通知LEDが赤色に点滅し、操作ができない

- 電池残量が少ない場合は充電してください。→P.7

### いたわり充電が開始されない

- 充電の習慣に規則性を見つけられない場合は学習が完了しないため、いたわり充電は開始されません。→P.7

### 満充電にならない

- いたわり充電中に充電器を取り外すと、満充電されていない場合があります。満充電するには、ホーム画面で▶ [設定] ▶ [バッテリー] ▶ [いたわり充電] ▶ をタップしていたわり充電をオフにし、通常の充電に切り替えてください。→P.7

## 端末操作

### 操作中・充電中に熱くなる

- 充電しながら操作すると、本製品やACアダプターが熱くなることがありますが、動作上問題ありません。

### 電池の使用時間が短い

- 内蔵電池の使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。→P.7



### タップしたり、キーを押したりしても動作しない

- 電源が切れていませんか。→P.9
- 「画面のロック」を設定していませんか。→P.83
- タッチスクリーンの正しい使いかたを確認してください。→P.12
- ロック画面で上/左にスワイプ（フリック）しても画面ロックを解除できない場合は、TalkBackのタッチガイド機能をオンにしている可能性があります。TalkBackのタッチガイド機能をオンにしている場合は、2本の指で画面を上/左にスワイプ（フリック）してください。→P.90
- システムが停止している可能性があります。
  - 強制的に電源を切ります。→P.10
  - 続いて、電源を入れ直して改善するかを確認してください。→P.9

### タップしたり、キーを押したときの画面の反応が遅い

- 大量のデータが保存されているときや、本製品とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。

## 動作が不安定

- お買い上げ後にインストールしたアプリにより不安定になっている可能性があります。セーフモード（お買い上げ時に近い状態で起動させる機能）で改善される場合には、インストールしたアプリをアンインストールすることで症状が改善される場合があります。  
セーフモードを起動するには、電源を切った状態で  を1秒以上押し、XPERIAロゴが表示されたら音量キーの下を長く押し続けてください。  
電源を入れている状態では、 を1秒以上押し▶「電源を切る」をロングタッチ▶[OK]をタップすると、本製品が再起動してセーフモードで起動できます。  
セーフモードが起動すると画面左下に「セーフモード」と表示されます。  
セーフモードを終了するには、電源を入れ直してください。
  - 必要なデータを事前にバックアップした上でセーフモードをご利用ください。
  - アプリやウィジェットによっては非表示になる場合があります。
  - セーフモードは通常の起動状態ではありません。通常ご利用になる場合には、セーフモードを終了しご利用ください。

## アプリが正しく動作しない（起動できない、エラーが頻繁に起こるなど）

- アプリが無効化されていませんか。→P.80
- アプリによっては、本製品の言語設定で選択された言語に対応しておらず、異なる言語で表示される場合があります。
- アプリの権限を許可していますか。→P.15

## アンインストールできないアプリがある

- アプリによっては、アンインストールできないものがあります。

## SIMカードが認識されない

- SIMカードを正しい向きで挿入していますか。→P.4

## 時計がずれる

- 長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。
  - 「日付と時刻を自動設定」「タイムゾーンを自動設定」をオンにしているかを確認してください。→P.89
  - 続いて、電波の良い場所で電源を入れ直してください。→P.9

## お買い上げ時の状態に戻したい

- 「バックアップとリセット」からデータの初期化を行ってください。→P.88
  - ダウンロードしたアプリを含むすべてのデータやアカウントなどが削除され、初期状態（お買い上げ時の状態）に戻ります。  
重要なデータはバックアップしてから初期化してください。

## 画面

---

### 画面のバックライトがすぐに消える

- 「スリープ」を短い時間で設定していませんか。→P.77
- 「明るさのレベル」を変更していませんか。→P.77
- 「明るさの自動調節」をオンにしている場合は、周囲の明るさに応じて画面の明るさが変わります。→P.77
- 近接／照度センサーをシールなどでふさいでいませんか。→P.3
- 本製品の温度が高くなるとディスプレイが暗くなる場合があります。

### 表示されない点がある

- 一部の画素（点）が表示されない場合もありますが、故障ではありません。

### 本製品の向きを変えても画面表示が自動で切り替わらない

- 「機器が回転したときの表示」が「画面の表示は縦向きのまま」に設定されていませんか。→P.13

## 音

---

### スピーカーの音が割れる

- 音量を確認してください。→P.79
- 画面を回転させると音声途切れる場合があります。

### キー操作時にタップ音がする

- 「タッチ操作音」がオンになっていませんか。→P.79

## 映像

---

### 映像が途切れる／コマ落ちする／映像と音声がずれる

- ファイル形式は対応していますか。→P.111
- 一度電源を切ってから、再度電源を入れてください。→P.9
- データが破損している可能性があります。
- 他のアプリが使用中になっていないか確認してください。他のアプリを使用中の場合は  をタップして終了してください。→P.30

## Wi-Fi

---

### Wi-Fiネットワークに接続できない

- Wi-Fi機能がオフになっていませんか。→P.72
- Wi-Fiネットワークの接続設定を確認してください。→P.72
- 通信機器間に電波をさえぎる障害物がないか、距離が離れすぎているか確認してください。

## 通話

---

### 着信音が鳴らない

- 「着信音の音量」を最小に設定していませんか。→P.79
- マナーモードを設定していませんか。→P.14

### 通話ができない

- 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。

## 音声

---

### 通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大きすぎる

- 通話音量を変更していませんか。→P.39

## メール

---


### メールを自動で受信しない

- Eメールアカウントの設定で「確認頻度」を「手動」に設定していませんか。→P.47

## おサイフケータイ®

---

### おサイフケータイ®が使えない

- 「NFC／おサイフケータイ ロック」を設定していませんか。→P.52
- 本製品の  マークがある位置をリーダー／ライターにかざしていますか。→P.51

## カメラ

---

### カメラで撮影した写真や動画がぼやける

- カメラのレンズにくもりや汚れが付着していないか、フィルムを貼り付けていないか確認してください。
- 撮影モードを「プレミアムおまかせオート」に切り替えてください。→P.60
- 撮影時の設定でメニューから「電子式手ブレ補正」を設定して撮影してください。→P.63

## テレビ

---

### フルセグ／ワンセグの視聴ができない

- 地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送波の弱い場所にいませんか。
- 現在地のチャンネルを登録していますか。→P.55

## データ管理

---

### データ転送が行われない

- USBハブを使用していると、正しく動作しない場合があります。

### microSDカードに保存したデータが表示されない

- microSDカードを取り付け直してください。→P.92



## Bluetooth機能

---

### Bluetooth機器と接続できない

- Bluetooth機器側の検出機能をオンにし、本製品からペア設定を行ってください。→P.95
- Bluetooth機器とペア設定を解除し、再度同じBluetooth機器と接続する場合は、一度Bluetooth機器と本製品両方のペア設定を解除してください。→P.96

## 外部機器接続

---

### USB Type-Cケーブルなどで接続した外部機器が認識されない

- 外部機器を取り付け直してください。ただし、機器によっては検出されない場合があります。

## GPS機能

---

### GPSサービスが設定できない

- GPSの電波状況の良い、見晴らしの良い場所に移動してください。→P.69

# 保証とアフターサービス

## 保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。

- 所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

## アフターサービス

### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

### 部品の保有期間について

当社では、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後3年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。

## 取扱上のご注意

- お手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。
  - 乾いた布などで強く擦ると、傷がつく場合があります。
  - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、表面の仕上げを傷めることがあります。
- 接続端子が汚れると接触が悪くなり、電源が切れたり充電がされない場合がありますので、接続端子は乾いた綿棒などで時々拭いてください。
- 極端な高温、低温は避けてください。  
温度は5℃～35℃、湿度は45%～85%の範囲でご使用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近くで使用すると影響を及ぼす場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。  
素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- 磁気データや磁気を帯びたものに近づけないでください。  
キャッシュカードやクレジットカードなどの磁気データが消えたり、本製品の誤動作の原因となります。
- フル充電や電池残量が十分でない状態で保管すると内蔵電池の性能低下の原因となります。  
電池残量が40パーセント程度での保管をおすすめします。

## 防水／防塵性能

SIMカード／microSDカード挿入口のカバーを確実に取り付けた状態で、IPX5、IPX8の防水性能、IP6Xの防塵性能を有しています。

IPX5：内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L／分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。

IPX8：常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところ静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。

IP6X：直径75 $\mu$ m以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。

### 本製品が有する防水／防塵性能でできること

- 雨の中で傘をささずに操作ができます（1時間の雨量が20mm程度）。
  - 手が濡れているときや本製品に水滴がついているときには、SIMカード／microSDカード挿入口のカバーの開閉はしないでください。
- 汚れたり水道水以外が付着したりした場合に洗い流すことができます。
  - やや弱めの水流（6L／分未満）で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温（5℃～35℃）の水道水で洗えます。
  - 洗うときはSIMカード／microSDカード挿入口のカバーを開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手洗いしてください。洗った後は、水抜きをしてから使用してください。
- プールサイドで使用できます。ただし、プールの水をかけたり、プールの水に浸けたりしないでください。


### 防水／防塵性能を維持するために

水や粉塵の侵入を防ぐために、必ず次の点を守ってください。

- 常温の水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。
- SIMカード／microSDカード挿入口のカバーはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など）が挟まると、水や粉塵が侵入する原因となります。
- 受話口／スピーカー、送話口（マイク）、スピーカー、セカンドマイク、ヘッドセット接続端子、USB Type-C接続端子などを尖ったものでつつかないでください。
- 落下させないでください。傷の発生などにより防水／防塵性能の劣化を招くことがあります。
- SIMカード／microSDカード挿入口のカバー裏面のゴムパッキンは防水／防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。

### SIMカード／microSDカード挿入口のカバーの閉じかた

矢印の方向へトレイを奥まで押し込んで○部分をしっかりと押し、本製品とカバーにすき間がないことを確認してください。

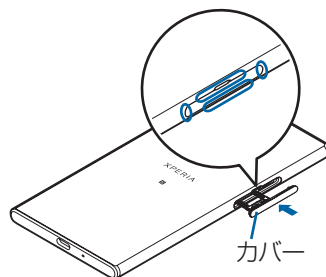

## ご使用にあたっての注意事項

次のイラストで表すような行為は行わないでください。

〈例〉



また、次の注意事項を守って正しくお使いください。

- 付属品は防水／防塵性能を有していません。
- 規定 (P.106) 以上の強い水流を直接当てないでください。IPX5の防水性能を有していますが、故障の原因となります。
- 万一、塩水や海水、清涼飲料水がかかったり、泥や土などが付着したりした場合には、すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、傷や故障の原因となります。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風（ドライヤーなど）を当てたりしないでください。
- 水中で移動させたり、水面に叩きつけたりしないでください。
- 水道水に浸けるときは、30分以内としてください。
- プールで使用するときは、その施設の規則を守って、使用してください。
- 本製品は水に浮きません。
- 水滴が付着したまま放置しないでください。寒冷地では凍結し、故障の原因となります。
- 受話口／スピーカー、送話口（マイク）、スピーカー、セカンドマイク、ヘッドセット接続端子に水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。
- SIMカード／microSDカード挿入口のカバーが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切って、相談窓口へご連絡ください。
- SIMカード／microSDカード挿入口のカバー裏面のゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、相談窓口にお問い合わせください。
- 本製品が水で濡れた状態でテレビアンテナケーブルやイヤホンなどを接続しないでください。故障の原因となります。
- 湿気の多い場所に長時間放置しないでください。ご使用後は、浴室から取り出しておいてください。
- 寒い屋外から暖かい浴室などに急に本製品を持ち込まず、一度室内に置いて本体が温まってから持ち込んでください。

### ！ 注意

- 実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。


## 水抜きについて

本製品を水に濡らすと、拭き取れなかった水が後から漏れてくることがありますので、次の手順で水抜きを行ってください。

### 1 本製品をしっかりと持ち、表面、裏面を乾いた清潔な布などでよく拭き取る






### 2 本製品をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるまで振り（左図）、上下の向きを変え、再度20回程度振る（右図）

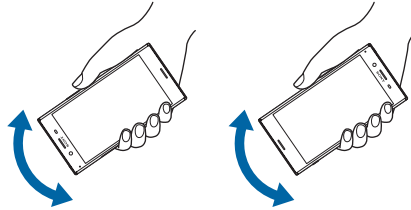

### 3 本製品内部より出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取る

• 次の部分は水が抜けにくいので、布などに押し付けるように下向きにして拭き取ってください。

- 受話口／スピーカー
- 送話口（マイク）
- スピーカー
- セカンドマイク
- ヘッドセット接続端子
- USB Type-C接続端子
- 電源キー／画面ロックキー／指紋センサー
- 音量キー／ズームキー
- カメラキー
- SIMカード／microSDカード挿入口のカバー

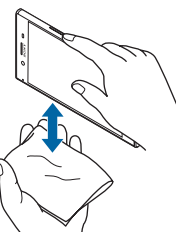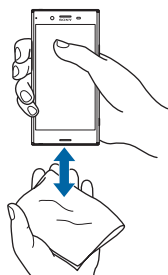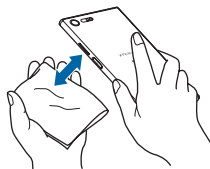

上下の向きを変えて  
拭き取る

上下の向きを変えて  
拭き取る

### 4 乾いた清潔な布などを下に敷き、2～3時間程度常温で放置して自然乾燥させる

## 充電のときは

充電時、および充電後には、必ず次の点を確認してください。

- 充電時は、本製品が濡れていないか確認してください。本製品が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
- 付属品は防水／防塵性能を有していません。
- 本製品が濡れている場合や水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから充電してください。
- ACアダプターやUSB Type-Cケーブルは、風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りや水のかかる場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- 濡れた手でACアダプターやUSB Type-Cケーブルに触れないでください。感電の原因となります。
- 本製品が濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。本製品は防水性能を有しておりますが、濡れた状態でUSB Type-Cプラグを挿入すると、本製品やUSB Type-Cプラグに付着した水分や異物などにより、感電や回路のショートによる異常発熱、故障、火災、やけど、感電などの原因となります。

## ソフトウェアを更新する

最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンスを実現し、最新の拡張機能を入手できます。

### ご利用上の注意

- 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- 電池残量がフル充電の状態を更新されることをおすすめします。
- 更新中は電源を切らないでください。


## ソフトウェアをダウンロードして更新する

1 ホーム画面で  ▶ **【設定】** ▶ **【端末情報】** ▶ **【ソフトウェア更新】**

2  ▶ **【更新】**

- 以降は画面の指示に従って操作してください。

## 最新のソフトウェア更新を自動ダウンロードする

最新のソフトウェア更新を定期的に検索します。更新がある場合はソフトウェアが自動でダウンロードされ、ステータスバーに  が表示されます。

1 ホーム画面で  ▶ **【設定】** ▶ **【端末情報】** ▶ **【ソフトウェア更新】**

2  ▶ **【設定】**

3 **【本体ソフトの更新を自動的にダウンロード】** ▶ **【ON】** / **【Wi-Fiのみ】**

- メッセージが表示されたら、内容をご確認の上 **【同意する】** をタップしてください。

### ◆お知らせ

- 手順3の設定画面では、ソフトウェア更新を自動でインストールする時間を設定したり、アプリの自動更新を設定したりできます。

## パソコンに接続して更新する

あらかじめパソコンに「ソフトウェア更新」を行うためのソフトウェアをインストールする必要があります。

ソフトウェアのインストール方法などについては、次のホームページをご参照ください。

<http://www.sonymobile.co.jp/support/>

# 主な仕様

## 本体

OS	Android™ 7.1.1
プロセッサ	動作周波数：2.45GHz／1.9GHz
メインメモリー	4GB
液晶表示装置	画面サイズ：5.5型 解像度名称：4K 解像度：2160×3840
ストレージ	64GB
連続待受時間	3G：約500時間 LTE：約460時間 GSM：約350時間
連続通話時間	3G：約1150分 LTE：約1140分 GSM：約740分
主な入出力	USB Type-C 接続端子搭載 ヘッドホン出力：ステレオミニ端子×1（デジタルノイズキャンセリング対応） ・4極ヘッドセットについてはCTIA規格に準拠したものにのみ対応しております。
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠、MIMO対応
GPS機能	搭載
Bluetooth®機能	Bluetooth® v5.0 準拠
カードスロット	microSDカードスロット×1
対応SDメモリーカード	microSD、microSDHC、microSDXC（最大256GB）
カメラ	有効画素数1920万画素
フロントカメラ	有効画素数1320万画素
フルセグ連続視聴時間	約560分
ワンセグ連続視聴時間	約610分
主な付属品	ACアダプター、USB Type-Cケーブル、テレビアンテナケーブル
外形寸法	高さ：約156mm×幅：約77mm×厚さ：約7.9mm
質量	約191g

- ・本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

## 内蔵電池

使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	DC3.8V
公称容量	3230mAh

## ACアダプター

入力	AC100V-240V 50-60Hz
出力（最大）	5V／2700mA（13.5W） 9V／1800mA（16.2W） 12V／1350mA（16.2W）
外形寸法	高さ：約66.1mm×幅：約39mm×厚さ：約22mm（最大突起部含む）
質量	約42.6g

## テレビアンテナケーブル

サイズ	長さ 約148mm
質量	約5g

## ファイル形式 (メディア)

次のファイル形式の表示・再生に対応しています。

種類	ファイル形式
音	AAC-LC (.mp4, .m4v, .3gp, .3gpp, .3g2, .3gpp2, .ts, .aac, .m4a)、AAC+ (.mp4, .3gp, .3gpp, .3g2, .3gpp2, .ts, .aac)、eAAC+ (.mp4, .3gp, .3gpp, .3g2, .3gpp2, .ts, .aac)、AAC-ELD (.mp4, .3gp, .3gpp, .3g2, .3gpp2)、AMR-NB (.3gp, .3gpp, .3g2, .3gpp2, .amr)、AMR-WB (.3gp, .3gpp, .3g2, .3gpp2, .awb)、FLAC (.flac)、MP3 (.avi, .mp3)、MIDI (.mid, .midi, .smf, .xmf, .mxmf, .rtttl, .rtx, .ota, .imy)、Vorbis (.mkv, .webm, .mka, .ogg)、PCM (.wav, .aiff, .aif, .aifc)、Opus (.mkv, .webm, .mka, .ogg)、ALAC (.m4a)、WMA (.wma)、DSD (.dsf, .dff)
静止画	JPEG (.jpg, .jpeg)、GIF (.gif)、PNG (.png)、BMP (.bmp)、WBMP (.wbmp)、Webp (.webp)、DNG (.dng)、CR2 (.cr2)、NEF (.nef)、NRW (.nrw)、ARW (.arw)、RW2 (.rw2)、ORF (.orf)、RAF (.raf)、PEF (.pef)、SRW (.srw)
動画	H.263 (.mp4, .3gp, .3gpp, .3g2, .3gpp2)、H.264 (.mp4, .m4v, .3gp, .3gpp, .3g2, .3gpp2, .ts, .avi, .mkv)、H.265 (.mp4, .mkv)、MPEG-2 Video (.ts)、MPEG-4 Video (.mp4, .m4v, .3gp, .3gpp, .3g2, .3gpp2, .avi)、VP8 (.mkv, .webm)、VP9 (.mkv, .webm)




# Guidelines for Safe and Efficient Use

Please follow these guidelines. Failure to do so might entail a potential health risk or product malfunction. If in doubt as to its proper function, have the product checked by a certified service partner before charging or using it.



## Recommendations for care and safe use of our products

- Handle with care and keep in a clean and dust-free place.
- **Warning!** May explode if disposed of in fire.
- Do not expose to liquid or moisture or excess humidity.
- For optimum performance, the product should not be operated in temperatures below +5°C (+41°F) or above +35°C (+95°F). Do not expose the battery to temperatures above +60°C (+140°F).
- Do not expose to flames or lit tobacco products.
- Do not drop, throw or try to bend the product.
- Do not paint or attempt to disassemble or modify the product. Only Sony Mobile Communications Inc. authorised personnel should perform service.
- Consult with authorised medical staff and the instructions of the medical device manufacturer before using the product near pacemakers or other medical devices or equipments.
- Discontinue use of electronic devices, or disable the radio transmitting functionality of the device, when required or requested to do so.
- Do not use where a potentially explosive atmosphere exists.
- Do not place the product, or install wireless equipment, in the area above an air bag in a car.
- **Caution:** Cracked or broken displays may create sharp edges or splinters that could be harmful upon contact.
- Do not use the Bluetooth Headset in positions where it is uncomfortable or will be subject to pressure.
- Avoid contact with your skin for long periods. The heat generated when your device is transmitting, including processing apps or charging, can irritate your skin. It is recommended to use a headset for long phone calls.



## Children

**Warning!** Keep out of reach of children. Do not allow children to play with mobile phones or accessories. They could hurt themselves or others. Products may contain small parts that can be detached and create a choking hazard.



## Power supply (Charger)

Connect the charger to power sources as marked on the product. Do not use outdoors or in damp areas. Do not alter or subject the cord to damage or stress. Unplug the unit before cleaning it. Never alter the plug. If it does not fit into the outlet, have a proper outlet installed by an electrician. When a power supply is connected, there is a small drain of power. To avoid this small energy waste, disconnect the power supply when the product is fully charged. Use of charging devices that are not Sony Mobile Communications Inc. branded may pose increased safety risks.

## Battery

---

New or idle batteries can have short-term reduced capacity. Fully charge the battery before initial use. Use for the intended purpose only. Charge the battery in temperatures between +5°C (+41°F) and +35°C (+95°F). Do not put the battery into your mouth. Do not let the battery contacts touch another metal object. Turn off the product before removing the battery. Performance depends on temperatures, signal strength, usage patterns, features selected and voice or data transmissions. Only Sony Mobile Communications Inc. service partners should remove or replace built-in batteries. Use of batteries that are not Sony Mobile Communications Inc. branded may pose increased safety risks. Replace the battery only with another Sony Mobile Communications Inc. battery that has been qualified with the product as per the standard IEEE-1725. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.

## Personal medical devices

---

Mobile phones may affect implanted medical equipment. Reduce risk of interference by keeping a minimum distance of 15 cm (6 inches) between the phone and the device. Use the phone at your right ear. Do not carry the phone in your breast pocket. Turn off the phone if you suspect interference. For all medical devices, consult a physician and the manufacturer.

## Driving

---

Some vehicle manufacturers forbid the use of phones in their vehicles unless a handsfree kit with an external antenna supports the installation. Check with the vehicle manufacturer's representative to be sure that the mobile phone or Bluetooth handsfree will not affect the electronic systems in the vehicle. Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

## GPS/Location based functions

---

Some products provide GPS/Location based functions. Location determining functionality is provided "As is" and "With all faults". Sony Mobile Communications Inc. does not make any representation or warranty as to the accuracy of such location information.

Use of location-based information by the device may not be uninterrupted or error free and may additionally be dependent on network service availability. Please note that functionality may be reduced or prevented in certain environments such as building interiors or areas adjacent to buildings.

Caution: Do not use GPS functionality in a manner which causes distraction from driving.

## Emergency calls

---

Calls cannot be guaranteed under all conditions. Never rely solely upon mobile phones for essential communication. Calls may not be possible in all areas, on all networks, or when certain network services and/or phone features are used.

## Antenna

---

Use of antenna devices not marketed by Sony Mobile Communications Inc. could damage the phone, reduce performance, and produce SAR levels above the established limits. Do not cover the antenna with your hand as this affects call quality, power levels and can shorten talk and standby times.

## Radio Frequency (RF) exposure and Specific Absorption Rate (SAR)

---

When the phone or Bluetooth handsfree is turned on, it emits low levels of radio frequency energy. International safety guidelines have been developed through periodic and thorough evaluation of scientific studies. These guidelines establish permitted levels of radio wave exposure. The guidelines include a safety margin designed to assure the safety of all persons and to account for any variations in measurements.

Specific Absorption Rate (SAR) is used to measure radio frequency energy absorbed by the body when using a mobile phone. The SAR value is determined at the highest certified power level in laboratory conditions, but because the phone is designed to use the minimum power necessary to access the chosen network, the actual SAR level can be well below this value. There is no proof of difference in safety based on difference in SAR value.

Products with radio transmitters sold in the US must be certified by the Federal Communications Commission (FCC). When required, tests are performed when the phone is placed at the ear and when worn on the body. For body-worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines. Please use an accessory designated for this product or an accessory which contains no metal and which positions the handset a minimum of 1.5 cm from the body.

For more information about SAR and radio frequency exposure, go to: <http://www.sonymobile.co.jp>.

## Flight mode

---

Bluetooth and WLAN functionality, if available in the device, can be enabled in Flight mode but may be prohibited onboard aircraft or in other areas where radio transmissions are prohibited. In such environments, please seek proper authorisation before enabling Bluetooth or WLAN functionality even in Flight mode.

## Malware

---

Malware (short for malicious software) is software that can harm the mobile phone or other computers. Malware or harmful applications can include viruses, worms, spyware, and other unwanted programs. While the device does employ security measures to resist such efforts, Sony Mobile Communications Inc. does not warrant or represent that the device will be impervious to the introduction of malware. You can however reduce the risk of malware attacks by using care when downloading content or accepting applications, refraining from opening or responding to messages from unknown sources, using trustworthy services to access the Internet, and only downloading content to the mobile phone from known, reliable sources.

## Accessories

---

Use only Sony Mobile Communications Inc. branded original accessories and certified service partners. Sony Mobile Communications Inc. does not test third-party accessories. Accessories may influence RF exposure, radio performance, loudness, electric safety and other areas. Third-party accessories and parts may pose a risk to your health or safety or decrease performance.

## Disposal of old electrical and electronic equipment

---

Electronic equipment and batteries should not be included as household waste but should be left at an appropriate collection point for recycling. This helps prevent potential negative consequences for the environment and human health. Check local regulations by contacting your local city office, your household waste disposal service, the shop where you purchased the product or calling a Sony Mobile Communications Inc. Contact Center. Do not attempt to remove internal batteries. Internal batteries shall be removed only by a waste treatment facility or trained service professional.



## Disposing of the battery

---

Check local regulations or call a Sony Mobile Communications Inc. Contact Center for information. Never use municipal waste.



## Memory card

---

If the product comes complete with a removable memory card, it is generally compatible with the handset purchased but may not be compatible with other devices or the capabilities of their memory cards. Check other devices for compatibility before purchase or use. If the product is equipped with a memory card reader, check memory card compatibility before purchase or use. Memory cards are generally formatted prior to shipping. To reformat the memory card, use a compatible device. Do not use the standard operating system format when formatting the memory card on a PC. For details, refer to the operating instructions of the device or contact customer support.

## Warning!

If the device requires an adapter for insertion into the handset or another device, do not insert the card directly without the required adapter.

### Precautions on memory card use

---

- Do not expose the memory card to moisture.
- Do not touch terminal connections with your hand or any metal object.
- Do not strike, bend, or drop the memory card.
- Do not attempt to disassemble or modify the memory card.
- Do not use or store the memory card in humid or corrosive locations or in excessive heat such as a closed car in summer, in direct sunlight or near a heater, etc.
- Do not press or bend the end of the memory card adapter with excessive force.
- Do not let dirt, dust, or foreign objects get into the insert port of any memory card adapter.
- Check if you have inserted the memory card correctly.
- Insert the memory card as far as it will go into any memory card adapter needed. The memory card may not operate properly unless fully inserted.
- We recommend that you make a backup copy of important data. We are not responsible for any loss or damage to content you store on the memory card.
- Recorded data may be damaged or lost when you remove the memory card or memory card adapter, turn off the power while formatting, reading or writing data, or use the memory card in locations subject to static electricity or high electrical field emissions.

### Protection of personal information

---

Erase personal data before disposing of the product. To delete data, perform a master reset. Deleting data from the phone memory does not ensure that it cannot be recovered. Sony Mobile Communications Inc. does not warrant against recovery of information and does not assume responsibility for disclosure of any information even after a master reset.

## Loudness warning!

Avoid volume levels that may be harmful to your hearing.

---

## VCCIについて

本製品は、VCCI自主規制措置運用規程に基づく技術基準に適合しており、適合マークを画面に電子的に表示しています。

## エンドユーザーライセンス契約

本製品及び付属のメディアに含まれるソフトウェア（以下「本ソフトウェア」という）は、ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社（以下「ソニーモバイル」という）及び／又はその子会社、サプライヤー、ライセンサーがその権利を有するものとします。

ソニーモバイルは、お客様に対し、本ソフトウェアについて、本製品と共に使用する場合に限り、非独占、限定的なライセンス（以下「本ライセンス」という）を許諾します。

本ソフトウェアの権利は、何ら販売、移転、その他の方法で譲渡されるものではありません。

お客様は、いかなる手段を用いても、本ソフトウェアのソースコード及びコンポーネントを解読してはならず、また、本ソフトウェアを複製、頒布、修正することは出来ません。

お客様が本ソフトウェアについての権利及び義務を第三者に譲渡出来るのは、本ソフトウェアを本製品と共に第三者に譲渡し、かつ、当該第三者が、本ライセンスの条件を遵守することにつき書面をもって合意した場合に限られます。

本ライセンスは、お客様の本製品使用期間中、有効に存続します。

本ライセンスは、お客様の権利を本製品と共に第三者に書面により譲渡することによって終了することが出来ます。

お客様が、本契約のいずれかの条項に違反した場合、本ライセンスは直ちに取り消されます。

本ソフトウェアに関する全ての権利、権原、権益は、ソニーモバイル、サプライヤー、及びライセンサーに帰属するものとします。

本ソフトウェアに、サプライヤー又はライセンサーが権利を有する素材又はコードが含まれている場合は、その限りにおいて、かかるサプライヤー又はライセンサーは本契約における受益者となるものとします。

本契約の準拠法は、日本法とします。

上記準拠法は、適用可能な場合には、消費者の法定の権利にも適用されるものとします。

本ソフトウェアにつき追加的な条件が付された場合は、かかる条件は、本契約の各条項に加えて、お客様の本ソフトウェアの保有及び使用について適用されるものとします。

## 輸出管理規制について

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制（Export Administration Regulations）の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

The products and accessories may be subject to the application of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act and other related laws and regulations in Japan.

In addition, the Export Administration Regulations (EAR) of the United States may be applicable.

In cases of exporting or reexporting the products and accessories, customers are requested to follow the necessary procedures at their own responsibility and cost.

Please contact the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan or the Department of Commerce of the United States for details about procedures.

## おサイフケータイ®対応サービスご利用上の注意

お客様によるおサイフケータイ®対応サービスのご利用に際しては、以下の事項に同意していただきます。

### おサイフケータイ®対応サービスについて

1. おサイフケータイ®対応サービス（以下、「対応サービス」といいます。）とは、NFCと呼ばれる近接型無線通信方式を用いた、電子マネーやポイントなどのサービスの総称です。NFCとは、Near Field Communicationの略で、ISO（国際標準化機構）で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。FeliCaを含む非接触ICカード機能やリーダー／ライター（R/W）機能、機器間通信機能（P2P）などがご利用いただけます。
2. 対応サービスの利用にあたり、FeliCaチップが搭載された端末（以下、「対応端末」といいます。）で、ご利用になりたいサービスプロバイダのおサイフケータイ®対応アプリ（以下、「対応アプリ」といいます。）のダウンロード、またはサイトへのアクセスをする必要があります。
3. 対応サービスの利用にあたり、お客様はサービスの提供責任者である各サービス提供者との間で当該対応サービスの利用契約を締結する必要があります。また、対応サービスの内容および提供条件等について、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
4. 対応サービスのご利用にあたっては、製品に搭載されたFeliCaチップへ、サービスのご利用に必要なデータ（電子マネーやポイントのバリューを含む）を書き込む場合があります。

### FeliCaチップ内のデータについて

1. FeliCaチップ内のデータの使用、管理、および消去等については、お客様ご自身の責任により行っていただきます。
2. FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各対応サービス提供会社にお問い合わせください。
3. 対応端末の故障修理、盗難紛失等、いかなる場合においても、当社はFeliCaチップ内のデータの移行や復旧はできませんのであらかじめご了承ください。
4. 対応サービス提供者によっては、機種変更や故障などに備え、FeliCaチップ内のデータを新しい対応端末に移行、または故障修理後の対応端末に再発行する等のサポート（以下「データ移行・再発行等のサポート」といいます。）を提供している場合があります。対応サービス利用の際には、事前にデータ移行・再発行等のサポートの有無、およびその提供条件について各サービス提供者にご確認ください。

5. FeliCaチップ内のデータ移行・再発行等のサポートの無い対応サービスを選択した場合、データ移行・再発行等のサポートを利用しなかった場合、または利用した当該サポートが正常に実施できなかったためにデータ移行・再発行等が行われなかった場合に、お客様に生じた損害について、当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
6. FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態に対処端末の修理を行うことはできません。対応端末の故障・修理の場合は、データ移行・再発行等のサポートをご利用のうえFeliCaチップ内のデータを新しい対応端末に移行、または故障修理後の対応端末に再発行する手続きを取っていただき、当社がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
7. 対応端末を譲渡する場合、事前にFeliCaチップ内のデータをお客様ご自身で削除または移行してください。FeliCaチップ内のデータを削除または移行しなかったことによりお客様に生じる損害について、当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### **盗難・紛失について**

1. お客様が対応端末を盗難・紛失した場合、FeliCaチップ内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、盗難・紛失には十分ご注意ください。
2. FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによりお客様に損害が生じた場合であっても、当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
3. 対応端末を盗難・紛失された場合、当社ではFeliCaチップの機能を停止させることはできません。盗難・紛失時の対処方法については各対応サービス提供者にお問い合わせください。
4. 万一の対応端末の紛失・盗難等に備え、ご利用前におサイフケータイ®のロックを設定されることを推奨します。ロックの方法は取扱説明書をご確認ください。ただし、ロックの機能をご利用いただいた場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください。

#### **FeliCaチップ固有の情報について**

1. 対応サービスによっては、お客様の対応端末に搭載されたFeliCaチップを特定するために、FeliCaチップの固有の番号が本対応サービス対応端末から当該サービス提供者に通知される場合があります。
2. 当社は、サービス提供者が対応サービスを提供するにあたり必要且つ契約の範囲内で、お客様のFeliCaチップ固有の番号と、当社によるFeliCaチップ内のデータの完全消去およびFeliCaチップの廃棄についての情報をサービス提供者に通知する場合があります。

#### **サービス提供者の提供する対応アプリ、サイトについて**

1. 対応サービスの利用、対応アプリのダウンロード、ネットワーク接続機能を有する対応アプリやサイトの利用には、通信料が発生する場合があります。
2. 対応サービスのご利用開始後に対応端末の契約名義又は電話番号の変更があった場合等、当該対応サービスのご利用及びお客様ご自身でのFeliCaチップ内データの削除ができなくなることがあります。なお、当該対応サービスのFeliCaチップ内のデータを削除する場合は、あらかじめ当社により当該対応端末に搭載されたFeliCaチップ内の全てのデータを消去する必要がありますのでご了承ください。
3. 電池パックを外した場合は、対応サービス及びNFC機能をご利用いただけません。
4. 電池残量がなくなった場合、対応サービス及びNFC機能がご利用いただけません。
5. 機内モード設定中は、対応サービス及びNFC機能がご利用いただけません。

---

## **搭載ソフトウェアなどのご利用上の注意**

本製品に搭載され、または本製品で利用可能なネットワークサービス、コンテンツおよびソフトウェア（オペレーションシステム含む）には、各々の利用条件が適用されます。予告なく提供が中断・終了したり、内容が変更されたり、ご利用に際して別途、登録や料金の支払いが必要になる場合がありますので、ご了承ください。



# 知的財産権について

## 著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

## 商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- 「Bluetooth」は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、ソニーモバイルコミュニケーションズはライセンスに基づいて使用しています。



- Wi-Fi、Wi-Fi Protected Setup、Wi-Fi Protected Setupロゴ、Wi-Fi DirectおよびWi-Fi CERTIFIED MiracastはWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。



- Xperiaは、ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。
- PlayStation、DUALSHOCKは、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。
- Sony、スマイルシャッター、プレミアムおまかせオート、FeliCa、Reader、STAMINAはソニー株式会社の商標または登録商標です。
- SmartAR<sup>®</sup>は、ソニー株式会社が開発した拡張現実技術で、同社の日本国内及びその他の国における登録商標または商標です。

- POBoxおよびPOBoxロゴは、株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所の登録商標です。



POBoxは、株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所とソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社が共同開発した技術です。

- microSDロゴ、microSDHCロゴ、microSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。



- USB Type-C<sup>™</sup>はUSB Implementers Forumの商標です。
- 「おサイフケータイ<sup>®</sup>」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- NFCはNFC Forum, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- 「Google」「Google」ロゴ、「Android」「Google Play」「Google Play」ロゴ、「Gmail」「Gmail」ロゴ、「Googleマップ」「Googleマップ」ロゴ、「Google Calendar」「Google Calendar」ロゴ、「YouTube」「YouTube」ロゴ、「Googleドキュメント」「Google Chrome」「Google Chrome」ロゴは、Google, Inc.の商標または登録商標です。
- FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。
- moraおよびモーラの名称、ロゴは、株式会社レーベルゲートの登録商標です。
- 「DLNA」、"DLNA"ロゴはDigital Living Network Allianceの商標または登録商標です。



- 「Microsoft」「Windows」と「Microsoft Exchange ActiveSync」は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- 本製品は、Microsoftの知的財産権に依存した技術が含まれています。かかる技術を本製品から切り離して、Microsoftのライセンス許可を受けずに使用または頒布することは禁止されています。

- 本製品は、MPEG-4ビジュアルおよびAVC特許ポートフォリオライセンスのもとで、消費者が商業目的以外で個人的に使用するために提供されており、次の用途に限定されます。(i) MPEG-4ビジュアル標準（以下「MPEG-4ビデオ」）またはAVC規格（以下「AVCビデオ」）に準拠したビデオのエンコード、および/または (ii) 商業目的以外の個人的な活動に従事している消費者によってエンコードされたMPEG-4またはAVCビデオのデコード、および/または、MPEG-4またはAVCビデオの提供をMPEG LAによってライセンス許可されているビデオプロバイダから入手したMPEG-4またはAVCビデオのデコード。その他の用途に対するライセンスは許諾されず、黙示的に許可されることもありません。販売促進目的、内部目的および商業目的の使用およびライセンス許可に関する追加情報は、MPEG LA, LLCより入手できます (<http://www.mpegla.com> を参照)。MPEGレイヤー3オーディオデコード技術は、Fraunhofer IIS and Thomsonによってライセンス許可されます。
- その他、本書で登録するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。  
なお、本文中では、TM、®マークは表記していません。
- 本書に明示されていないすべての権利は、その所有者に帰属します。