

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
それでも具合の悪いときはサービスへ
お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。
保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。くわしくは保証書をご覧ください。

部品の保有期間にについて

当社ではカーオーディオの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

主な仕様


スピーカー	トゥイーター 2.5cm バランスドライブ型
最大入力	150W*
定格入力	40W*
インピーダンス	4
出力音圧レベル	90dB/W/m
再生周波数帯域	5,000~30,000Hz
質量	約35g(1個)
付属品	取り付け接続部品(一式) 取扱説明書(1) ソニーご相談窓口のご案内 保証書(1)

*付属のネットワーク使用時

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

寸法図

単位:mm

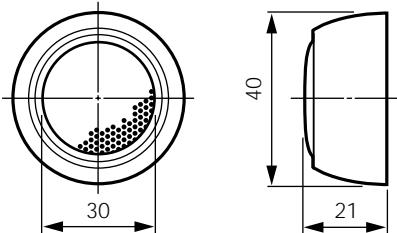

分解や改造をしない

火災や感電、事故の原因となります。電源リード線の被覆を切って、他の機器の電源を取ると、リード線の電流容量を超えてします。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



規定容量のヒューズを使う

ヒューズを交換するときは、必ず電源コードのヒューズケースまたは本体に記された規定容量のアンペア数のものを使いください。規定容量を超えるヒューズを使うと、火災の原因となります。



△注意

下記の注意を守らないとけがをしたり
自動車に損害を与えることがあります。

付属の部品で正しく取り付ける

他の部品を使うと、機器の内部を傷つける、しっかり固定できないなどで、火災やけがの原因となることがあります。



安定した場所に取り付ける

振動の多いところや、天井などに取り付けると、製品が動く、落ちるなどにより、事故やけがの原因となることがあります。



本機の通風口や放熱板をふさがない

通気口や放熱板などをふさぐと、内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。



運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度にする

運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度でご使用ください。車外の音が聞こえない状態で運転すると、事故の原因となることがあります。

運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度にする

運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度でご使用ください。車外の音が聞こえない状態で運転すると、事故の原因となることがあります。

! 警告 安全のために

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

△警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

△注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり自動車に損害を与えたことがあります。

注意を促す記号

火災 感電

行為を禁止する記号

禁止 分解禁止

△警告

火災 感電

下記の注意を守らないと火災・感電により死亡や大けがの原因となります。

本機はDC12Vマイナスアース車専用です

本機に付属の電源コードを、大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車など、24V車で使用すると火災などの原因となります。

運転操作や車体の可動部を妨げないように取り付ける



運転の妨げになる場所、車体の可動部の妨げになる場所に取り付けや配線をすると、事故や感電、火災の原因となります。

- ネジやシートレールなどの可動部にコード類をはさみ込まない。
- コード類はまとめる。
- ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどが正しく操作できることを確認する。



取り付け、接続作業をするときには、必ずイグニッションキーをOFFにするか、キーを抜いておく

イグニッションキーをONにしたまま作業をすると、バッテリー上がりや、ショートによりヒューズ飛びや発煙などの危険があります。

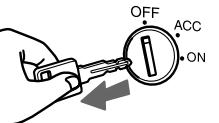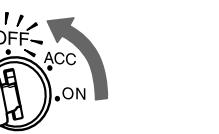

ステアリングやブレーキ系統、タンクなどにある車の性能を維持するための部品を使わない

車体のボルトやナットを利用するとき、ステアリングやブレーキ系統、タンクなどの部品を使うと、制動不能や火災の原因となります。

雨、水がかかる場所、湿気、ほこりの多い場所には取り付けない

上記のような場所に取り付けると、火災や感電の原因となります。

パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけない

火災の原因となります。車体に穴を開けて取り付けるときは、パイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認してください。



SONY®

3-866-555-01 (2)

2.5cmバランスドライブ型トゥイーター

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

△警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

取り付けはお買い上げ店に依頼する

本機の取り付けは車種や年式により異なり、専門知識が必要です。万一、ご自分で取り付けるときは、この取扱説明書に従って、正しく取り付けてください。正しい取り付けをしないと、火災や感電または自動車の損傷の原因となります。

XS-H58

Sony Corporation © 1999 Printed in Japan

主な特長

- 取り付け後も指向方向の微調整が可能な角度調整機構
- ダッシュボード上でも目立たないコンパクトサイズ
- 手軽に配線できるハイパスフィルター付属

ご注意

- 音がひずむほどの大音量で鳴らさないでください。
- キャッシングカード、定期券など、磁気を利用したカード類をスピーカーに近づけないでください。スピーカーの磁石の影響でカードの磁気が変化し、使えなくなることがあります。
- 取り付けと接続が終わったら、パワーウィンドウやドアロックなど、すべての電装品が正しく動くことをお確かめください。

Sony online <http://www.world.sony.com/>

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。

ソニー株式会社〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ	受付時間：
●ナビダイヤル 0570-00-3311	9:00~ 20:00, 土・日・祝日
(全国どこからでも市内通話料金でお利用いただけます)	9:00~ 17:00
●携帯電話・PHSでのご利用は... 03-5448-3311	9:00~
●Fax 0466-31-2595	17:00

取り付け

取り付ける前に

取り付け場所について


窓ガラスやドアの開閉の妨げにならない位置を選び、取り付けてください。取り付け場所にネジ穴などをあけるときは裏側を確認してから作業を行ってください。

取り付け/接続部品(付属)


① 止めねじ M3×30mm	② ワッシャー 8mm
×2	×2
③ スプリングワッシャー 6mm	④ ウイングナット M3mm
×2	×2
⑤ スペーサー	⑥ ネットワーク付き スピーカーコード 300mm
×2	×2
⑦ 接続スピーカーコード 200mm	⑧ 圧着式コネクター
×2	×4

取り付けかた


1

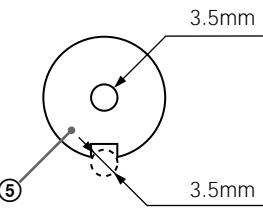


2

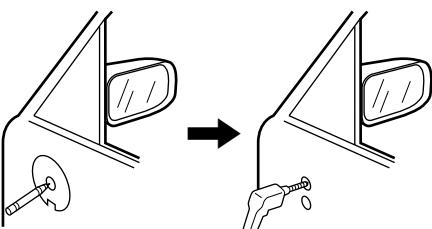

3

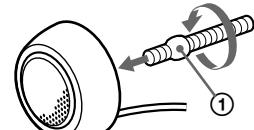


4

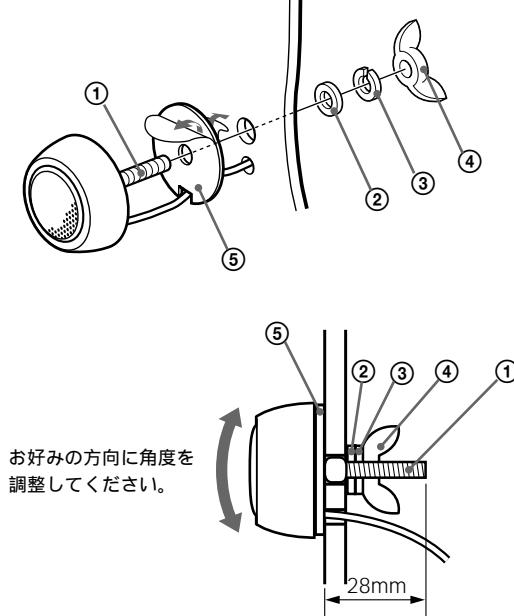

接続

スピーカーコードのつなぎかた


車両側のスピーカーコードの④ ⊖を確認してください。

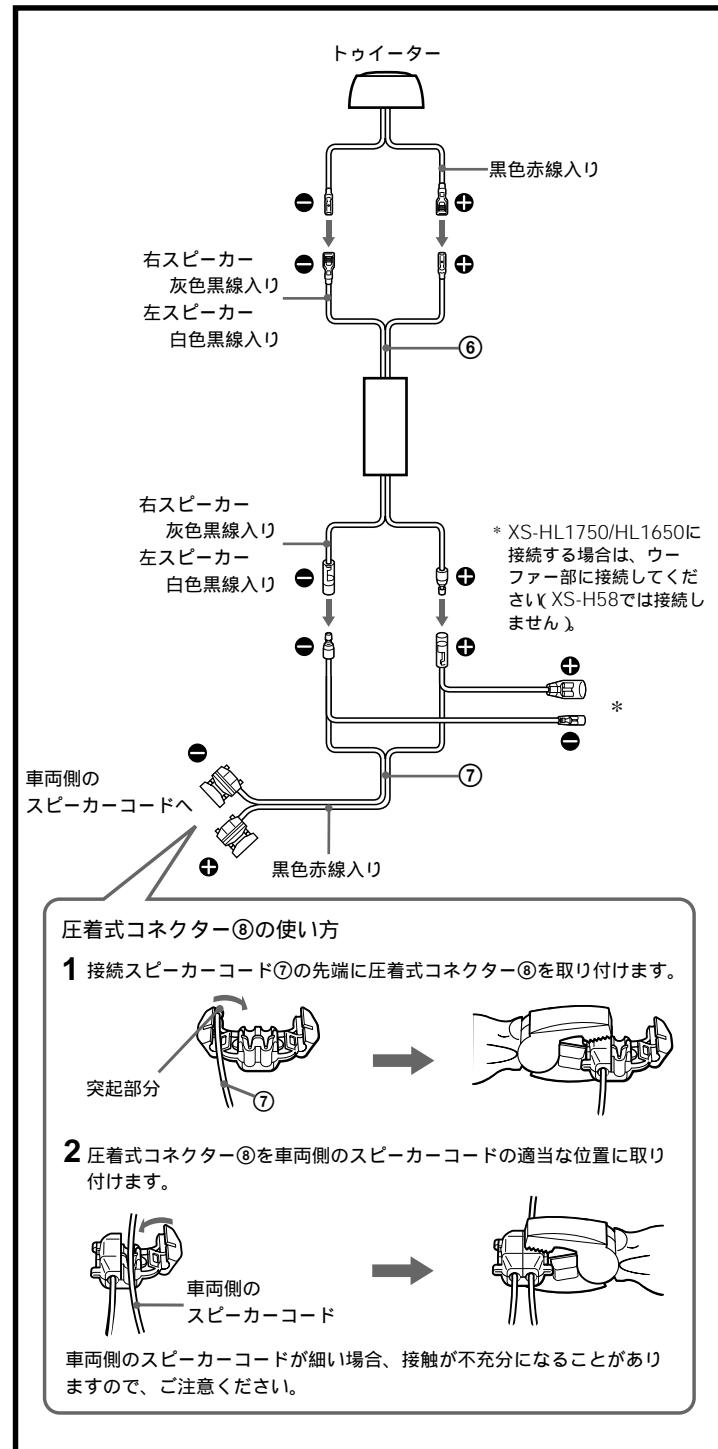


システム接続例

別売り品の仕様については、カタログをご覧になるかお買い上げ店にご相談ください。


例1 フロント2ウェイスピーカーシステム

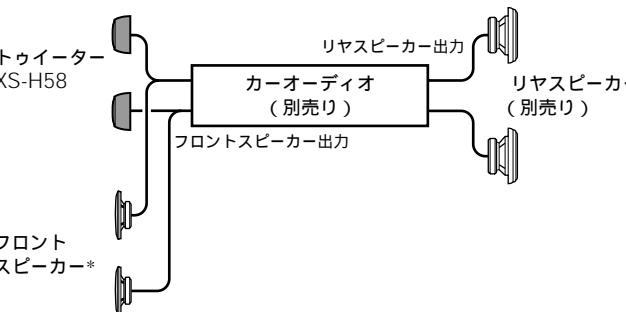

例2 フロントマルチアンプ2ウェイスピーカーシステム

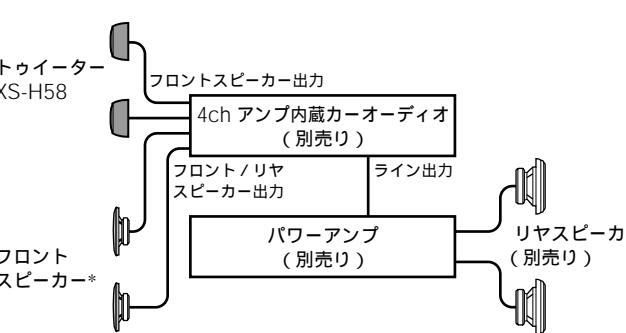

例3 フロントマルチアンプ2ウェイスピーカーシステム (このシステムでは本格的な前方定位が楽しめます。)

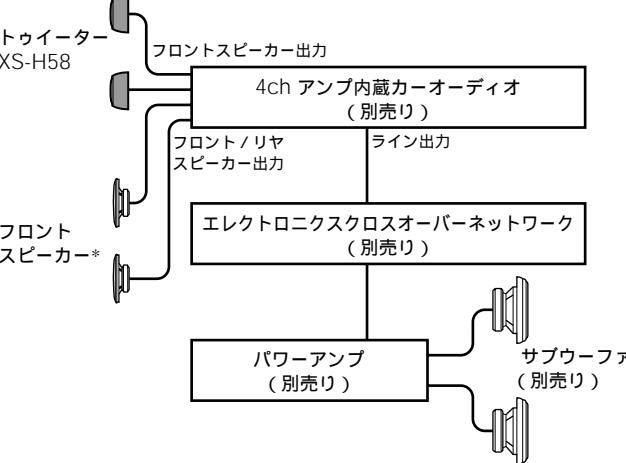

* XS-HL1750, HL1650または別売り