



各部のなまえ

前面

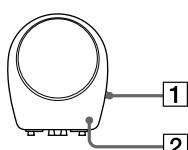

- ① POWERスイッチ
② 電源ランプ

裏面

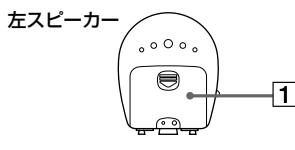


- ① 電池ケース

電源ー乾電池で使う


1 左スピーカー裏面にある電池のふたを矢印の方向にスライドさせて開けます。

電池のふたは、はずれます。

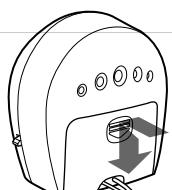

左スピーカー（裏面）

乾電池を取り出すには

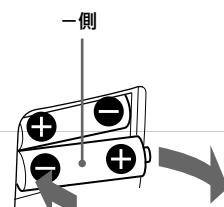

ー側


乾電池の交換時期

乾電池が消耗していくと、左スピーカーにある電源ランプのちらつきが多くなり、暗くなっています。また、音がひずんだり、雑音が多くなったりします。その場合は、乾電池を2本とも新しいものと交換してください。

乾電池の持続時間（5mW + 5mW 出力時）

電池の種類	持続時間
ソニー乾電池 R6P (SR)	約20時間
ソニーアルカリ乾電池 LR6 (SG)	約40時間

2 付属の単3形乾電池を入れる。

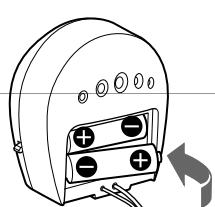


単3形乾電池2本
(左スピーカーのみ)

3 電池のふたを閉じる。

接続ー携帯電話または、ウォークマンなどにつなぐ

本機からコードを取り出したら、聞きたい機器に接続します。

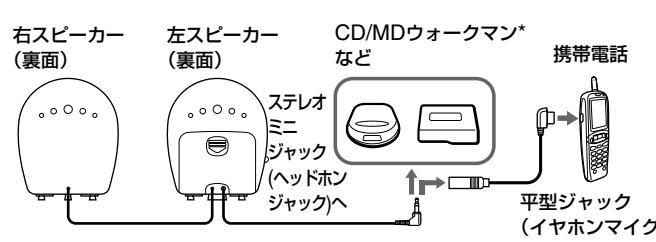

* "ウォークマン"、"WALKMAN"はヘッドホンステレオ商品を表すソニー株式会社の登録商標です。

携帯電話につなぐには

付属のプラグアダプターをお使いください。


右スピーカーから音が出ないときは

ラジオなどのモノラルジャックにつないだときは、左スピーカーからしか音が出ないことがあります。別売りのプラグアダプターPC-236MSを使うと左右のスピーカーから音が出ます。

標準タイプのヘッドホンジャック(カセットデッキなど)につなぐには

別売りのプラグアダプターPC-234S、または接続コードRK-G138をお使いください。

使いかた

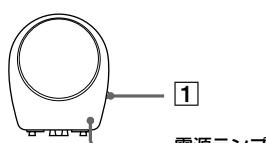

① POWERスイッチをONにする。

電源ランプが点灯します。音量はCD/MDウォークマンなど、つないだ機器側で調節します。

聞き終わったら

POWERスイッチをOFFにしてください。
電源ランプが消えます。

ご注意

CD/MDウォークマンのメガベース機能は解除してください。ひずみの原因になることがあります。

故障かな?と思ったら

症状	原因	処置
音が割れる、またはノイズが出る	入力信号が大きすぎる。 接続した機器のバスブースト機能を使用している。	接続した機器の音量を下げる。 バスブースト機能を解除する。
乾電池が消耗している。		乾電池を2本とも新しいものと交換する。
入力コードがしっかりと接続されていない。		入力コードを確実に接続する。
テレビに近すぎる所に設置されている。		テレビから離して設置する。
携帯電話で使用している際に、着信がきた。		携帯電話に接続している平形プラグを抜き、本機を携帯電話から離す。
音が小さい、または音が出ない	POWERスイッチがOFF/DIRECTになっている。 接続した機器のVOLUMEつまみが最小(MIN)に絞られている。	POWERスイッチをONにする。 接続した機器のVOLUMEつまみで調節する。
入力コードがしっかりと接続されていない。		入力コードを確実に接続する。
乾電池が消耗している。		乾電池を2本とも新しいものと交換する。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではアクティブスピーカーシステムの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

収納の仕方

図の様に本体を組み合わせ、スピーカーコードを巻きつけて下さい。

