

日産純正カーオーディオ取扱説明書



日産自動車株式会社

製造元 ソニー株式会社

コンパクトディスクデッキユニット

PART NO.B8182 C9957 (CDX-5N81W)



お買上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

保証書(別添)はお求めの販売店で記入いたしますので、内容をご確認のうえ、後々のためこの説明書とともに大切に保存してください。

⚠️ 警告 安全のために

本製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。

道路交通法に従って安全運転する

運転者は道路交通法に従う義務があります。前方注意をおこるなど、安全運転に反する行為は違法であり、事故やけがの原因となることがあります。

- ・運転者は走行中に操作をしない。
- ・車外の音が聞こえる程度の音量で聞く。

故障したら使わない

動作がおかしくなった場合は、すぐに販売店に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら



- ① 安全な場所に車を止める
- ② 電源を切る
- ③ 販売店に修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠️ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

⚠️ 注意

この表示の注意事項を守らないと、火災やその他の事故によりけがをしたり自動車に損害を与えたことがあります。

注意を促す記号



火災



感電

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止

目次

△警告	4
△注意	5
CDを聞く	6
使用上のご注意	9
各部のなまえ	10
故障かな？	11
保証書とアフターサービス	12
主な仕様	12

! 警告



火災



感電

下記の注意を守らないと火災・
感電により死亡や大けがの
原因となります。

取り付けは販売店に依頼する

本機の取り付けには専門知識が必要です。

ご自分で取り付けを行うと、火災や感電、事故の原因となります。

内部に水や異物を落とさない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、販売店にご相談ください。



分解や改造をしない

火災や感電、事故の原因となります。

内部の点検や修理は販売店にご依頼ください。





注意

下記の注意を守らないとけがをしたり自動車に
損害を与えたりすることがあります。



ディスク挿入口に手を入れない

内部で手をはまれ、けがの原因となることがあります。




CDを聞く

CDを入れると再生が始まります

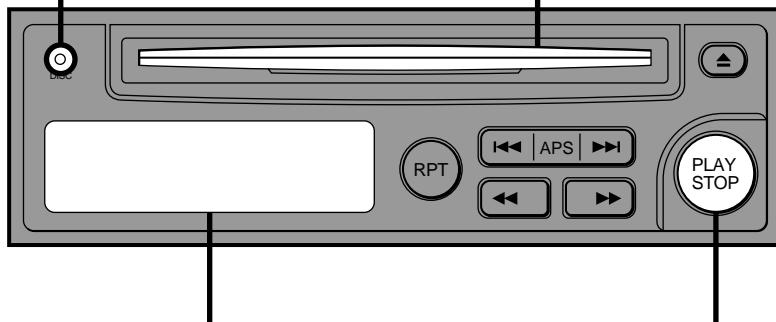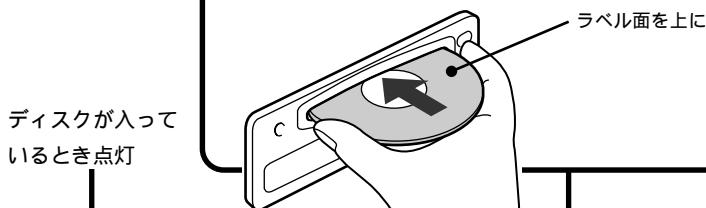

表示の見かた

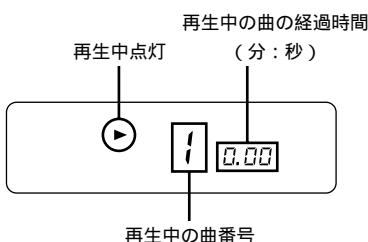

CDが入っているときに押すと再生が始まる


プレイ/ストップ
(PLAY/STOPボタン)



再生中に押すと停止します。

音量、音質、左右のバランスを調節するには

ラジオのつまみで調節してください。

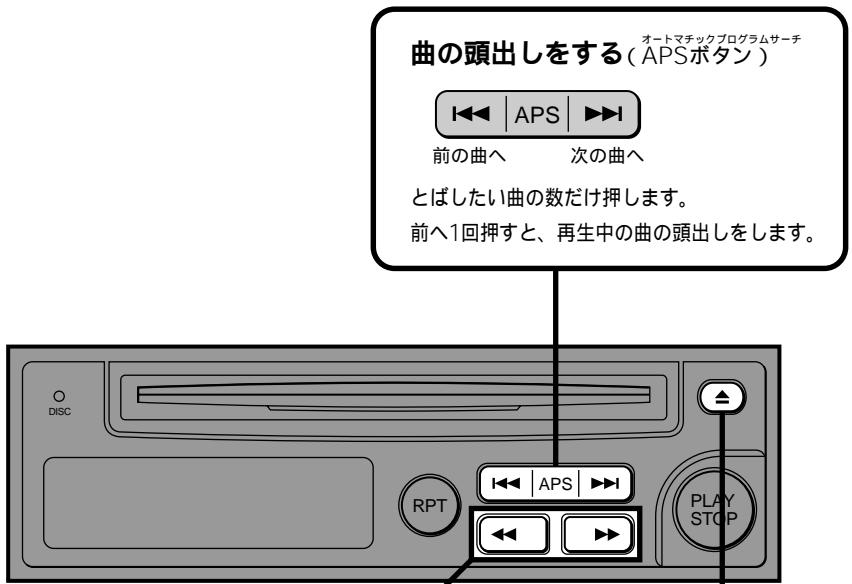

聞きたいところを探す



前に戻す 先に進める

ボタンを押しつづけ、聞きたいところで離します。

CDを取り出す (△ボタン)

ボタンを押した後、挿入口にディスクが15秒以上差し込んだままになっていると、ディスク保護のため自動的にディスクを引き込み、停止状態となります。(セルフストア機能)


8cmCDについて

本機では8cmCDをアダプターなしで再生することができます。

8cmCDにシングルアダプターを付けてディスクを再生すると、誤動作することがありますので使用しないでください。

次のページへつづく

CDを聞く(つづき)

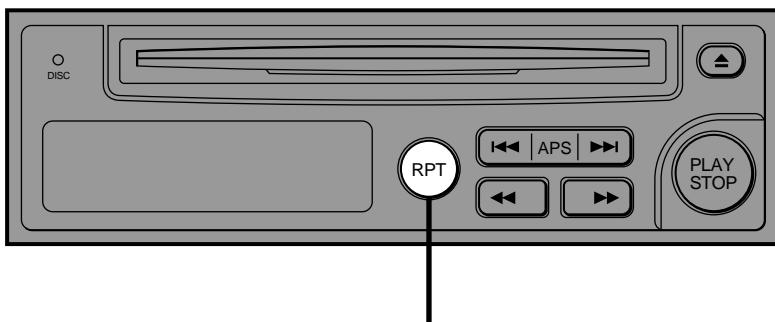

いろいろな演奏をする (リピート (RPTボタン))



再生中に押して表示を切り換え、演奏モードを選ぶ

ALL

ディスク全体を繰り返す。



1

再生中の曲を繰り返す。



RANDOM

ディスク内の曲を順不同に1回ずつ再生する。



表示なし

ひとつうの再生に戻る。

使用上のご注意

本体表面を傷めないために

本体表面に、殺虫剤やヘアスプレーをかけたり、防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品を長時間接触させないでください。本体表面が変質・変形したり、塗装がはげたりすることがあります。

結露について

寒いときヒーターをつけた直後など、CDプレーヤー内部の光学系のレンズに露（水滴）が生じることがあります。このような現象を結露といいます。

結露したままですと、レーザーによる読み取りができず、CDプレーヤーが動作しないことがあります。

周囲の状況にもよりますが、CDを取り出して放置しておけば、約1時間ほどで結露が取り除かれ、正常に動作するようになります。もし、何時間経過しても正常に動作しない場合はアフターサービスをお申しつけください。

音とびについて

極端に路面の悪い道路を走行中、音とびが起ることがありますが、本体が故障したり、ディスクが傷つくことはありません。路面の状態の良い道路に戻ってからお使いください。

CDの取り扱い

CDの汚れやゴミ、キズ、そりなどが、音とびなど誤動作の原因となることがあります。いつまでも美しい音で楽しめるように、次のことにご注意ください。




記録面に触れない
ように持つ。



ディスクに紙など
貼らない。
キズを付けない。

保存

直射日光が当たるところなど高温の場所、湿度の高いところには置かないでください。

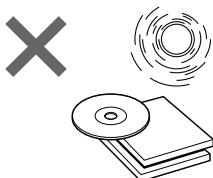

お手入れ

再生する前に、再生面についたホコリやゴミ、指紋などを別売りのクリーニングクロスで矢印の方向へふき取ってください。




ベンジン、アナログ式レコード盤用のクリーナーは使用しないでください。

静電気防止剤なども、逆にCDを傷めることがありますので、使用しないでください。

各部のなまえ

内のページにくわしい説明があります。

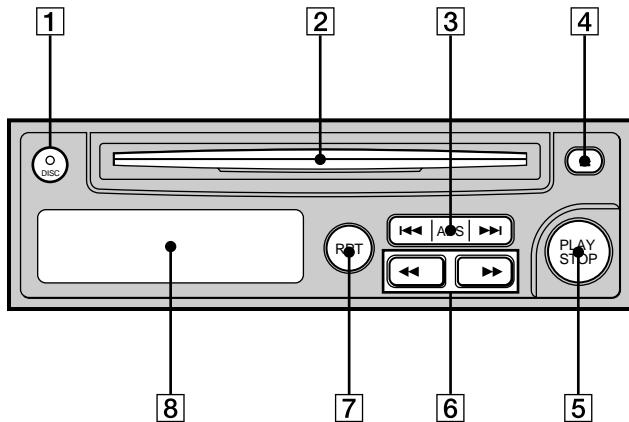

① ディスクインジケーター⑥

② ディスク挿入口⑥

オートマチックプログラムサーチ

③ APS(自動選曲)ボタン⑦

④ ▲(ディスク取り出し)ボタン⑦

⑤ プレイ/ストップ
ボタン⑥

⑥ ◀◀ / ▶▶ (早戻し / 早送り)ボタン⑦

⑦ RPT(演奏モード)ボタン⑧

⑧ 表示窓

故障かな？

下記の処置を行っても効果がないときは、故障と考えられます。お買い求めの販売店にご相談ください。

症状	原因・処置
ディスクが入らない	すでにディスクが入っている。▲ボタンを押して取り出してください。
ディスクを入れても出てきてしまう	<ul style="list-style-type: none">ディスクが裏返しになっている。ラベル面を上にしてください。ディスクがひどく汚れている。ディスクをクリーニングしてください。結露している。しばらく放置してから使ってください。
再生が始まらない	<ul style="list-style-type: none">停止の状態になっている。PLAY/STOPボタンを押してください。ディスクが裏返しになっている。▲ボタンを押してディスクを取り出し、再びラベルを上にしてください。
振動がないのに音がとぶ	ディスクの状態によって起きことがあります。ディスクを取り替えてみてください。

保証書とアフターサービス

保証書(別に添付)

保証書は、所定事項の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

アフターサービス

修理を依頼される前に「故障かな？」の項目に従って、故障かどうかをお調べください。直らないときは、販売店にご相談ください。

保証期間中

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。くわしくは保証書をご覧ください。

保証期間を過ぎたら

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な点は、販売店またはソニーお客様ご相談センターにお問い合わせください。

主な仕様

ワウフランジャー	測定限界以下
周波数特性	4 ~ 20,000Hz ± 3.0dB
ひずみ率 (1kHz)	0.01%
ダイナミックレンジ (1kHz)	85dB
SN比 (1kHz)	85dB

電源部、その他	DC13.2V (10.8 ~ 15.6V) カーバッテリー (マイナスアース)
消費電流	3A以下(プランジャー動作時)
取付寸法	約180×50×160mm (幅/高さ/奥行き)
質量	約1.3kg

本機の仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

- ナビダイヤル  0570-00-3311
(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)
- 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311
- Fax 0466-31-2595

受付時間：
月～金
9:00～20:00
土・日・祝日
9:00～17:00