

ステレオ
イヤーレシーバー

取扱説明書




* 4 4 3 3 2 2 9 0 2 * (1)

4-433-229-02(1)

MDR-EX220LP

本機を装着する

おさまりのいい位置に装着してください。

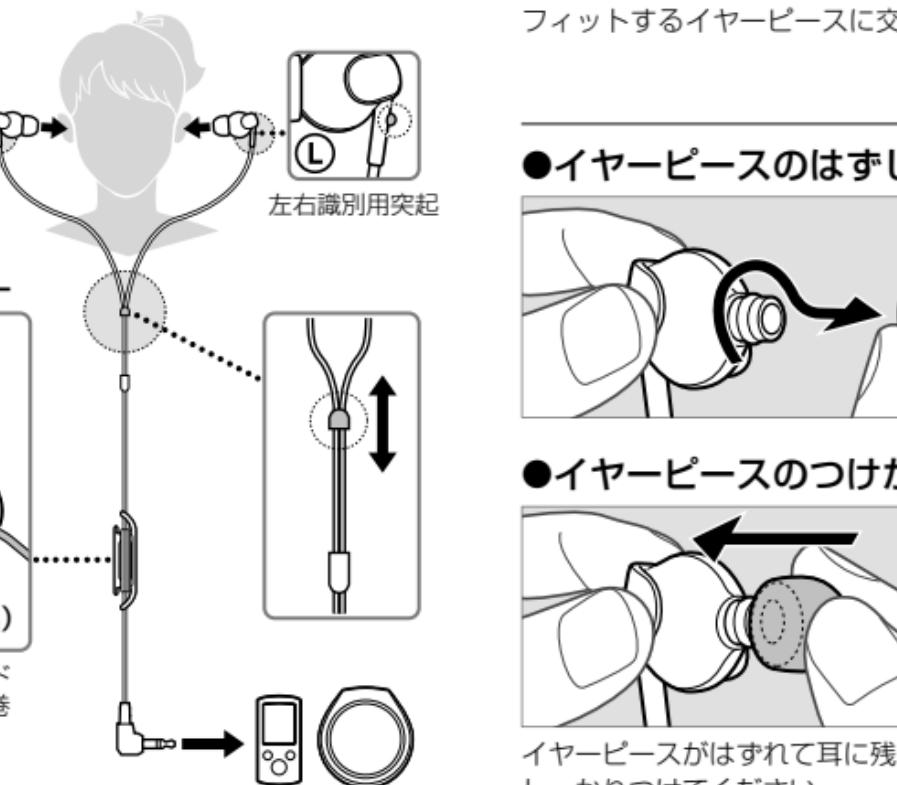


イヤーピースを交換する

低音が不足していると感じたときは、耳に
フィットするイヤーピースに交換してください。

●イヤーピースのはずしかた



●イヤーピースのつけかた

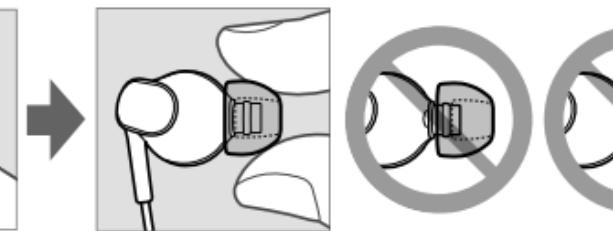イヤーピースがはずれて耳に残らないよう、
しっかりつけてください。

主な仕様

形式: 密閉ダイナミック型
ドライバユニット: 13.5 mm、ドーム型
(CCAW採用)
SS(赤) S(橙) M(緑) L(水色)

- 本機は精密機器のため落としたりぶつけたりせずに、ていねいに扱ってください。

- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光のあたる場所には置かないでください。

- ユニット部とプラグは、乾いた柔らかい布で拭きながらぶきしてください。

- ユニット部に息を吹きかけないでください。

- イヤーピースがはずしにくいときは、乾いた柔らかい布でくるむとはずしやすくなります。

- イヤーピースが汚れたら本機からはずして薄めた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は水気をよくふいてから取り付けてください。

最大入力:

インピーダンス: 16 Ω(1 kHzにて)
音圧感度: 104 dB/mW
再生周波数帯域: 5 Hz~25,000 Hz

コード:

プラグ:

質量:

付属品:

ハイブリッドイヤーピース
(SS, S, M, L各2
出荷時はMサイズが装着)
コード長アジャスター(1)

イヤーピースは消耗品です。イヤーピースが
破損劣化し交換する場合は、別売りの
E-EX1シリーズ(SS, S, M, L, Lの各サ
イズ)をお買い求めください。

万一故障した場合は、内部を開けずに、ソニ
の相談窓口、またはお買い上げ店にご相談
ください。

静電気に関するご注意
人体に蓄積される静電気により耳にピリピリと
痛みを感じることがあります。天然素材の衣服
を身につけることで軽減できます。

