

アクティブ 3Dメガネ

取扱説明書

JP

お買い上げいただきありがとうございます。



警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

Active 3D

4-446-136-01(1)

<http://www.sony.net/>

© 2013 Sony Corporation Printed in China

TDG-BT500A



警告

安全のために

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。


- 安全のための注意事項を守る
- 故障したら使わない
- 万一異常が起きたら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にて修理を依頼する



警告

- 心臓のペースメーカーの装着部から22cm以上離してください。
- 電池を間違えて交換した場合、爆発の危険があります。
- 電池を交換するときは、＋と－を正しい向きに入れてください。
- 指定の電池を使用してください。(リチウムコイン電池、CR2025)

安全上のご注意



注意

- 本機は、本機が対応しているソニーのテレビで3D映像を視聴する場合にのみご使用ください。
本機を使用中に、眼の疲労、疲れ、気分が悪くなるなどの不快な症状が出る場合があります。
3D映像を視聴したり、3D立体視ゲームをプレイするときは、定期的に休憩をとることをおすすめします。必要な休憩の長さや頻度は個人によって異なりますので、ご自身でご判断ください。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

<http://www.sony.jp/support/>

使い方相談窓口	
フリーダイヤル・……………	0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話・…	0466-31-2511
修理相談窓口	
フリーダイヤル・……………	0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話・…	0466-31-2531
※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。	

FAX (共通) 0120-333-389

左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に

「200」＋「#」

を押してください。
直接、担当窓口へおつなぎします。

不快な症状が出たときは、本機の使用を中止し、回復するまで3D映像の視聴をやめ、必要に応じて医師にご相談ください。

お使いのテレビ、テレビに接続する機器やソフトウェアの取扱説明書もあわせてご覧ください。最新情報については、ホームページ(<http://www.sony.jp/support/tv/>)をご覧ください。
なお、お子様(特に6歳未満の子)の視覚は発達段階にあります。お子様が3D映像を視聴したり、3D立体視ゲームをプレイする前に、小児科や眼科などの医師にご相談いただくことをおすすめします。

大人のかたは、お子さまが上記注意点を守るよう監督してください。

- 3Dメガネを落としたり改造したりしないでください。
- メガネのレンズが割れた際は、目や口に破片が入らないようにしてください。
- お子様か電池と電池カバーを飲み込むのを防ぐため、電池を交換するときはお子様を近づけないでください。もしお子様が電池または電池カバーを飲み込んでしまったときは、すぐに医師の診察を受けてください。
- 3Dメガネで使用した電池を火の中に廃棄しないでください。
- ヒンジ(折りたたみ部)に指などを挟みこまれない様にご注意ください。
- 3Dメガネおよび電池を火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しないでください。
- 3Dメガネを装着する時は、ツルの先が目を傷つけない様注意して下さい。

蛍光灯やLED電球などのもとでのちらつきや閃光

蛍光灯やLED電球などのもとで、3Dメガネを使用している3D映像やSimulView™コンテンツの視聴やゲームのプレイ中に、ちらつきや閃光が見える場合があります。このちらつきや閃光によって、非常にまれに、けいれん発作や失神などの光感受性発作の症状が出る場合があります。ちらつきや閃光を感じたときは、直ちに、3Dメガネをはずし、3D映像やSimulView™コンテンツの視聴やゲームのプレイを中止してください。

今までにけいれん発作や失神の症状が出たことがない方でも、このちらつきや閃光によってけいれん発作や失神の症状が出る場合もあります。

けいれん発作や失神、意識障害などの光感受性発作の既往歴がある方は、3Dメガネを使用して3D映像やSimulView™コンテンツの視聴やゲームのプレイを行う前に医師にご相談ください。
3Dメガネを使用中に以下の症状が出た場合は、直ちに、3Dメガネをはずし、3D映像やSimulView™コンテンツの視聴やゲームのプレイを中止し、再び3Dメガネを使用する前に医師にご相談ください。
めまい、異常な見え方、目(まぶた)や筋肉のけいれん、意識障害や失神、けいれん発作やひきつけ

使用上のご注意

- 3Dメガネはテレビと水平な状態でご覧になってください。
- 横になったり顔を傾けたりすると、3D効果を感じにくくなったり映像の色が変わったりすることがあります。
- 環境保護の為、使用済みの電池の廃棄については地方自治体の条例または規則に従ってください。

メガネのお手入れ方法

- メガネはやわらかい布で優しく拭いてください。
- 汚れがひどいときは中性洗剤と温かいお湯を少々つけて湿らした布で拭き取ってください。
- 化学ぞうきんを使うときは、パッケージに記載されている指示に従ってください。
- シンナーやアルコールやベンジンのような化学薬品は使わないでください。

無線について

電波法に基づく認証について

本機内蔵の無線装置は、電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。

証明表示は無線設備上に表示されています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

ただし、以下の事項を行うと法律で罰せられることがあります。使用上の注意に反した機器の利用に起因して電波法に抵触する問題が発生した場合、弊社ではこれによって生じたあらゆる損害に対する責任を負いかねます。

- 本機内蔵の無線装置を分解/改造すること。
- 本機内蔵の無線装置に貼られている証明ラベルを剥がすこと。

周波数について

本機は2.4 GHz帯の24000 GHzから24835 GHzまで使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

本機の使用上の注意事項

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、裏表紙に記載のソニーご相談窓口にお問い合わせいただき、混信回避のための処理など(たとえばパーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3 その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して、有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、裏表紙に記載のソニーご相談窓口にお問い合わせください。

2.4 FH1

この表示のある無線機器は2.4 GHz帯を使用しています。変調方式としてFH-SS方式を採用し、干渉距離は10mです。

アクティブ3Dメガネをつかう

アクティブ3Dメガネは、テレビに登録作業が必要です。
別のテレビで使用する場合は、再登録作業が必要です。

ご注意


- アクティブ3Dメガネの再登録は、アクティブ3Dメガネの電源を切ってから行ってください。

テレビとアクティブ3Dメガネの通信範囲を確かめる

より効果的な3D映像をご覧になるには、右図の通信範囲内で視聴してください。


テレビ画面の高さの3倍以上離れて視聴することをおすすめします。

通信距離は障害物(人、金属、壁など)や電磁波により変化することがあります。

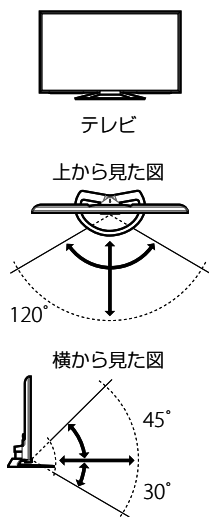

アクティブ3Dメガネをつかう準備をする

- 絶縁シートを取り除く
アクティブ3Dメガネから電池通電防止の絶縁シートを引き抜いてください。
- アクティブ3Dメガネをテレビに登録する
テレビの電源を入れ、テレビから50cm以内の距離でアクティブ3Dメガネの⌚(電源)ボタンを約2秒間押し続けてください。
アクティブ3Dメガネの電源が入り、テレビへの登録が始まります(登録中は⌚(電源)ランプが緑と黄色に交互に点滅します)。
登録が完了するとテレビ画面右下に登録完了のメッセージが5秒間表示されます(⌚(電源)ランプが緑色に3秒間点灯します)。
次回からはこの手順は必要ありません。
登録に失敗した場合はアクティブ3Dメガネの電源が自動的に切れます。もう一度上記の手順をやり直してください。

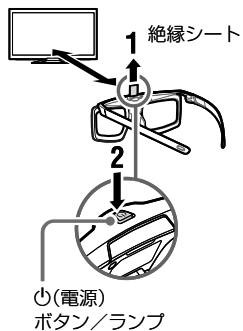

アクティブ3Dメガネで映像を見る

アクティブ3Dメガネをお使いになるときは⌚(電源)ボタンを押してください。

使用が終わりましたら、⌚(電源)ボタンを2秒以上押して電源を切ってください。

ご注意

- 3D信号が1分以上検出されないと自動的に電源が切れます。
- 使用環境の温度が低いときは、3D効果またはSimulView™モードの効果が出にくいことがあります。

ちょっと一言

- 普段メガネを着用されている場合は、アクティブ3Dメガネのノーズパッドを引き下げてはすし、アクティブ3Dメガネをメガネの上からかけてください。

SimulView™モードを使うには

SimulView™とは、2人でプレイするゲームにおいて、プレーヤーそれぞれに異なる映像をフルスクリーンで表示する機能です(映像は2Dで表示されます)。この機能を利用する場合は、SimulView™に対応したゲームソフトとテレビが必要です。

モード実行時は、アクティブ3Dメガネが自動的にSimulView™モードに切り換わります。アクティブ3Dメガネの⌚(電源)ボタンを押すたびに、以下のようモードとLEDランプの色が切り換わります。

- モード: SimulView™モード(1P) ↔ SimulView™モード(2P)
- LEDランプ: 黄色で2秒に1回点滅(1P) ↔ 黄色で2秒に2回点滅(2P)

電池を交換する

電池が消耗すると⌚(電源)ランプが2秒間隔で3回緑色(SimulView™モードの場合は黄色)に点滅します。その場合は、電池を交換してください。電池はCR2025を必ず使用してください。ロック解除ボタンをボールペンの先などで押して電池ケースを取り出し、新しい電池に交換してください。電池交換後は電池ケースを確実にロックしてください。



その他

困ったときは

ご使用に問題がある場合は、テレビの取扱説明書を参照してください。

主な仕様

電池の種類

CR2025 二酸化マンガン・リチウム電池

動作時間

約100時間

外形寸法(約)(幅×高さ×奥行き(mm))

147×46×170

質量(g)(電池含む)

36

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

商標について

"SimulView"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。